


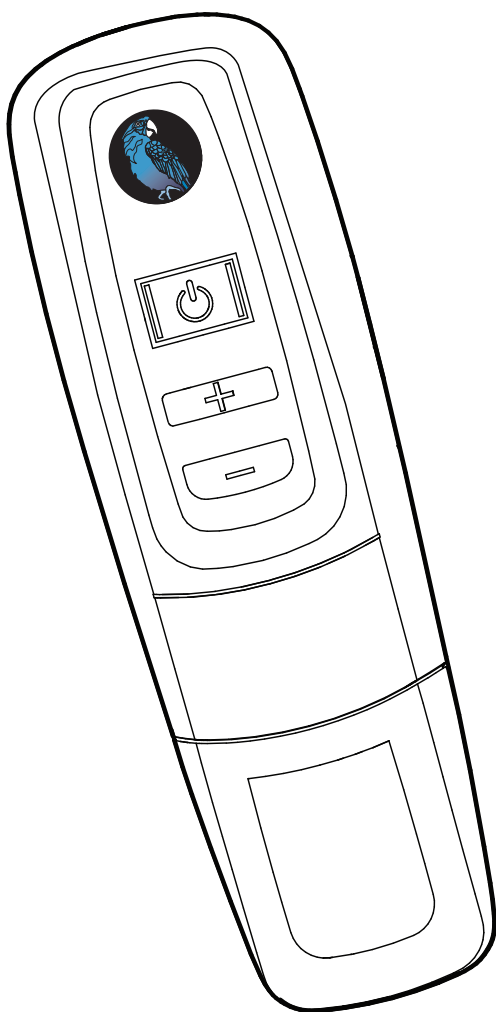

BlueParrott C300-XT Manual de instrucciones

ÍNDICE

Información de seguridad	3
Contenido del embalaje	4
Glosario de términos	5
Vista general del auricular	6
Cómo cargar el auricular	7
• Indicador de estado de la batería	
• Funcionamiento mientras se usa el cargador/adaptador	
Cómo se coloca	9
• Opciones de sujeción: Elija su estilo	
• Cómo llevar y ajustar el C300-XT	
Cómo empezar	11
• Encendido/Apagado/Espera	
• Cómo sincronizar con un teléfono	
• Cómo llamar/recibir llamadas	
Comandos de voz	14
Parrott Button	15
Características y funciones avanzadas	16
• Sincronización con varios dispositivos y modo Multipoint	
• Sincronización por proximidad	
• Características y funciones adicionales	
Tabla de funciones e indicadores	19

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: La exposición prolongada a niveles de volumen altos puede dañar su audición. Para evitar daños, ajuste el volumen al nivel más bajo que sea cómodo. Si siente pitidos en el oído o si las voces suenan atenuadas, deje de usar el auricular. No suba el volumen para bloquear los ruidos del entorno. Es posible que su oído se adapte a un volumen demasiado alto, lo que podría causar daños permanentes en su audición sin que perciba ninguna molestia.









- Consulte la legislación local y nacional sobre uso de teléfonos móviles o auriculares al conducir un vehículo de motor.
- No sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Las bolsas de plástico y las piezas pequeñas pueden provocar ahogamiento si se ingieren. Manténgalas fuera del alcance de niños y animales.
- Use solo los cables de alimentación incluidos con el producto.
- Evite las temperaturas superiores a 60 °C (140 °F), que provocan el fallo del equipo.

Las imágenes no están a escala.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- A. Auricular C300-XT
- B. Cable de carga USB
- C. Adaptador automático
- D. Estilo de sujeción encima de la oreja (izquierda)
- E. Estilo de sujeción encima de la oreja (derecha)
- F. EarGels (tamaños variados)
- G. Convertidor de estilo de sujeción
- H. Almohadilla de polipiel
- I. Almohadilla de espuma
- J. Estilo de sujeción por encima de la cabeza
- K. Estilo de sujeción por detrás del cuello (derecha)
- L. Estilo de sujeción por detrás del cuello (izquierda)
- M. Guía de inicio rápido*
- N. Folleto de garantía y cumplimiento*

**No se muestra en la imagen.*

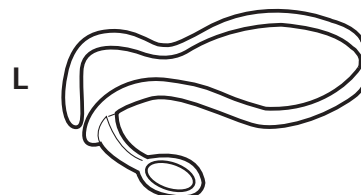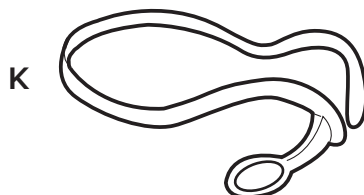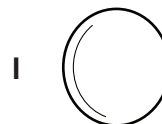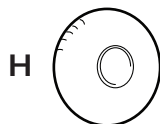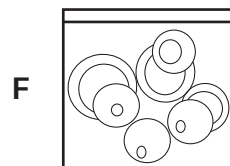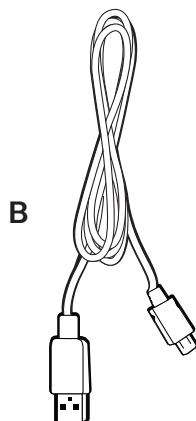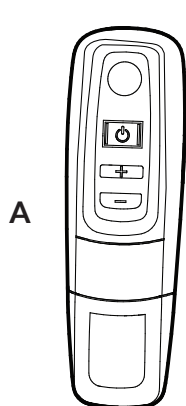

Las imágenes no están a escala.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Encendido: el auricular está encendido pero no conectado con el teléfono (el LED rojo parpadea).

BMF: abreviatura de "Botón Multifunción".

Modo Multipoint: el modo Multipoint le permite conectar dos dispositivos Bluetooth y alternar entre ellos.

Sincronizado: dos dispositivos Bluetooth aceptan comunicarse.


Modo de espera: el auricular está encendido, la conexión Bluetooth está activa y el usuario no está realizando ninguna llamada (el LED azul parpadea).

Modo Conversación: el auricular está funcionando con el teléfono móvil mientras hay una llamada activa en el teléfono (el LED azul parpadea).

A2DP: el perfil de distribución de audio avanzado es un protocolo Bluetooth para transmitir audio diferente al de las llamadas, como música o indicaciones de GPS.


VISTA GENERAL DEL AURICULAR

- A. Micrófonos
- B. Bajar volumen
- C. Subir volumen/Silenciar
- D. Botón Multifunción (BMF)
- E. Indicador LED
- F. Parrott Button

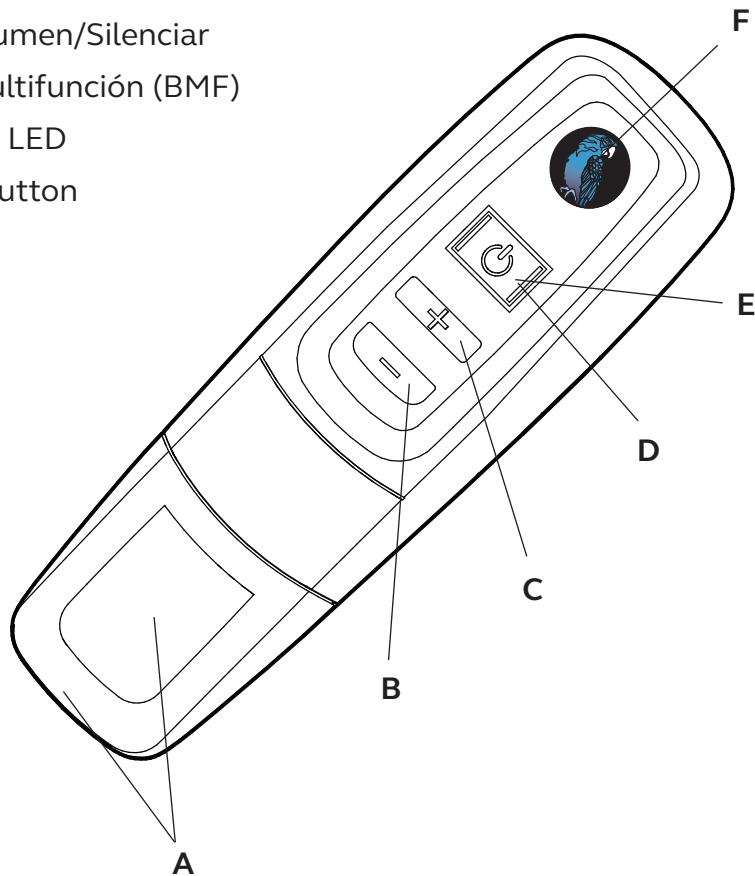

CÓMO CARGAR EL AURICULAR

Conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB del auricular. Si el auricular no está completamente cargado, el indicador se iluminará en rojo. Cuando el indicador se ilumine en azul fijo, la unidad estará totalmente cargada. Una batería completamente descargada tardará aproximadamente 2 horas en cargarse por completo.

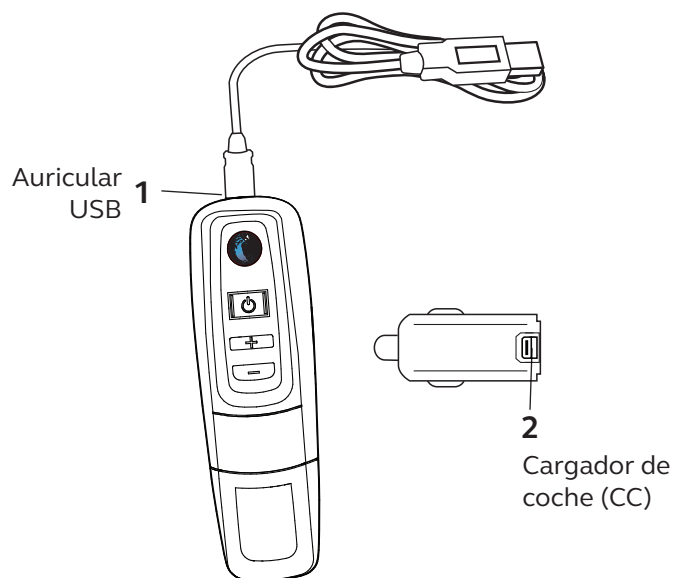


Indicadores de carga de la batería

Durante la carga, el LED del BMF indica el nivel de carga de la batería de su C300-XT:

LED azul: totalmente cargada. Más de 10 horas de conversación.

LED rojo: menos de una carga completa.

Para mejorar el rendimiento, siga cargando el auricular cuando no lo esté usando.

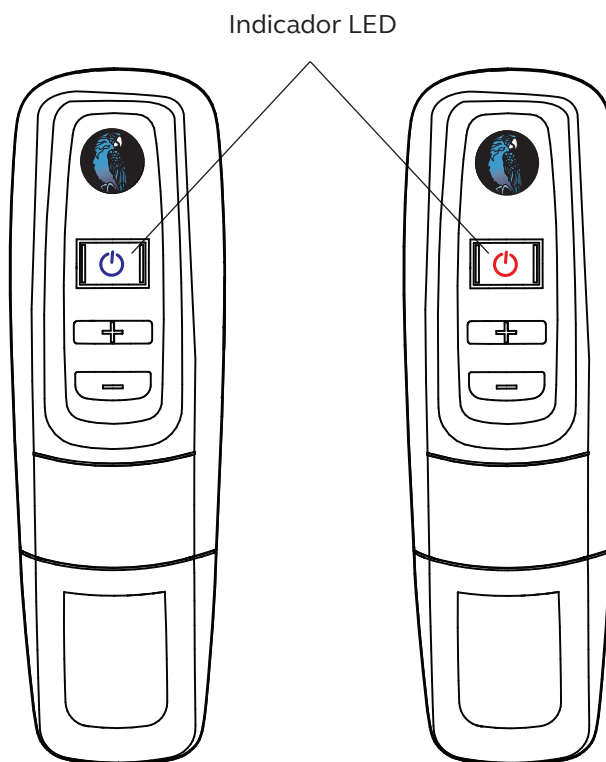

CÓMO CARGAR LOS AURICULARES (continuación)

Funcionamiento mientras se usa el cargador/adaptador

El auricular C300-XT funciona con la energía de la batería o con la que recibe a través del cable USB.

NOTA: No conecte el cable USB a un puerto USB activo durante una llamada. Si lo hace, el auricular se reiniciará y la llamada se devolverá al teléfono.

Cuando el auricular funciona con la batería, los LED y los sonidos funcionarán según lo descrito en esta guía.

Si el auricular funciona con la energía recibida a través del cable USB, el auricular (incluyendo los indicadores sonoros) funcionará según lo descrito en esta guía. Sin embargo, los LED del BMF indicarán el estado de carga de la batería.

Con el auricular en el cargador, pulse el BMF hasta que el dispositivo se encienda. El auricular se reconectará de inmediato a no ser que la configuración del teléfono para solicitudes de conexión sea Preguntar siempre.

Cuando la batería está completamente cargada, el LED del BMF cambiará de rojo a azul y seguirá encendido mientras el cable USB activo esté conectado al auricular.


CÓMO SE COLOCA

Opciones: Elija su estilo

El auricular C300-XT ofrece los estilos de sujeción por encima de la cabeza, por detrás del cuello y por encima de la oreja:


Estilo por encima de la oreja

1. Conecte el EarGel que prefiera en el auricular según se muestra.
2. Conecte el gancho que prefiera en el auricular según se muestra.

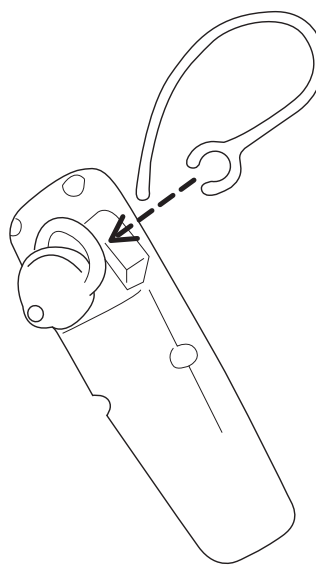

Estilos de sujeción por encima de la cabeza y por detrás del cuello

1. Conecte el convertidor de estilo de sujeción en el auricular tal como se indica, teniendo en cuenta los indicadores de alineación del adaptador y de la base del auricular.
2. Conecte el estilo de sujeción que prefiera en el auricular según se muestra.
3. Coloque la almohadilla de espuma o de polipiel.

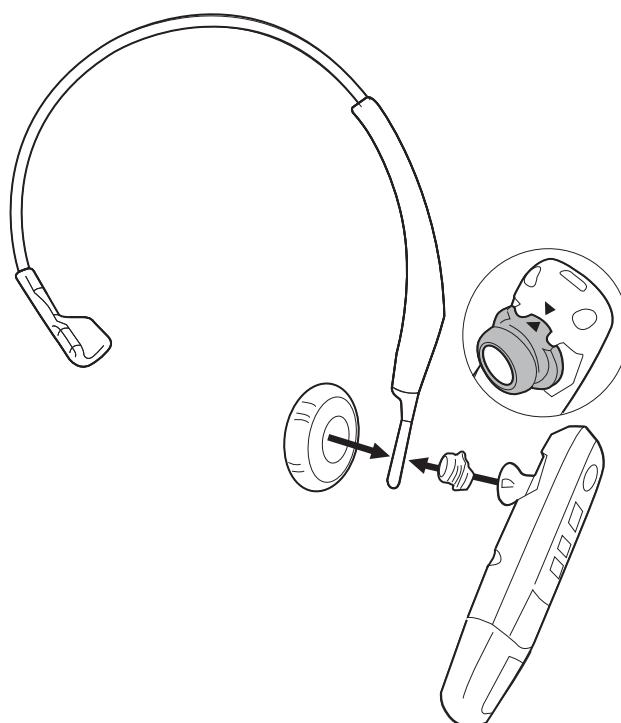


Nota: Se incluyen versiones del estilo por detrás del cuello para el lado izquierdo y para el lado derecho. El estilo por encima de la cabeza es reversible.

CÓMO SE COLOCA (continuación)

Cómo llevar y ajustar el C300-XT

Para obtener el mejor rendimiento de cancelación de ruido, coloque el micrófono apuntando hacia la boca. La posición es importante y un pequeño cambio en la posición del micrófono puede mejorar el rendimiento.

1. Póngase el auricular encima de la cabeza.
2. Coloque el auricular en la oreja o encima de ella en función del estilo de sujeción elegido. Puede extender o retraer la cinta para la cabeza para encontrar el mejor ajuste.
3. Coloque el micrófono apuntando hacia la comisura de la boca.
4. Puede ajustar la diadema para la cabeza o la diadema para el cuello doblándola suavemente hacia fuera para aflojar o hacia dentro para apretar.

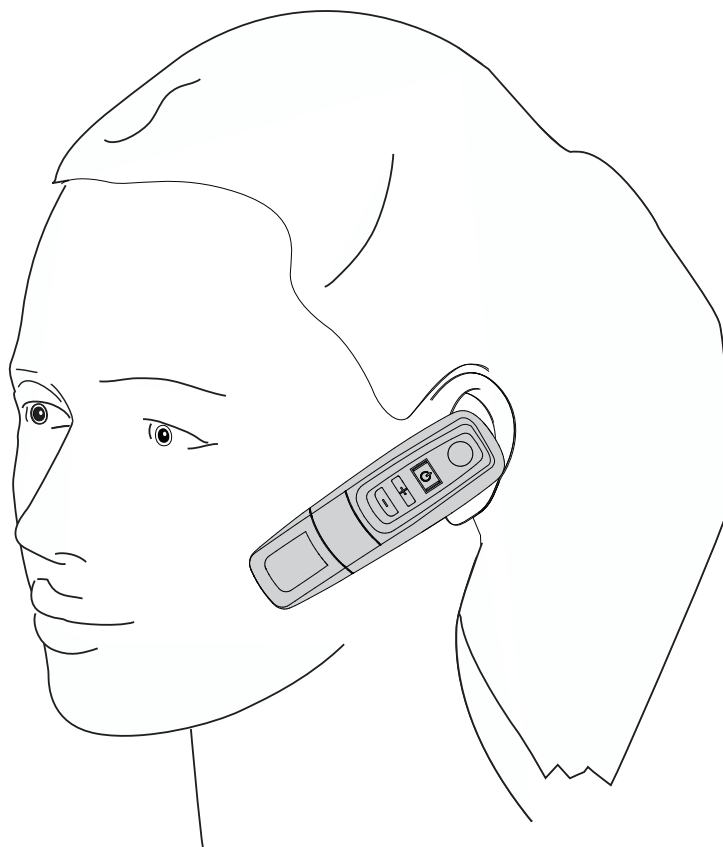

CÓMO EMPEZAR

Encendido/Apagado/Espera

Encender el auricular: mantenga pulsado el BMF durante 2-3 segundos hasta que oiga el mensaje "power on" (encendido). El LED rojo parpadeará una vez cada segundo.

Apagar el auricular: mantenga pulsado el BMF durante 4-5 segundos hasta que oiga el mensaje "power off" (apagado). El LED rojo parpadeará cuatro veces y el auricular se apagará.

Modo de espera: cuando el auricular esté encendido (después de la sincronización inicial), intentará conectarse con el último dispositivo sincronizado y activará el modo de espera.


Cómo sincronizar con un teléfono

Al encender el C300-XT por primera vez, o si la lista de dispositivos sincronizados se ha borrado, se activará automáticamente el modo de sincronización. Puede sincronizar el auricular mediante NFC o de forma manual.

Sincronización NFC (un toque)

1. Asegúrese de que la conexión NFC está activada en su teléfono móvil.
2. Coloque la zona NFC de su teléfono móvil sobre la zona NFC del auricular y manténgalas unidas hasta que el teléfono móvil registre el auricular.
3. Siga los mensajes de su teléfono móvil para completar la sincronización.

Nota: la sincronización NFC y en un toque dependen de su teléfono móvil. El tamaño y la sensibilidad de la zona NFC y la forma de conectar el auricular pueden variar en función del dispositivo.

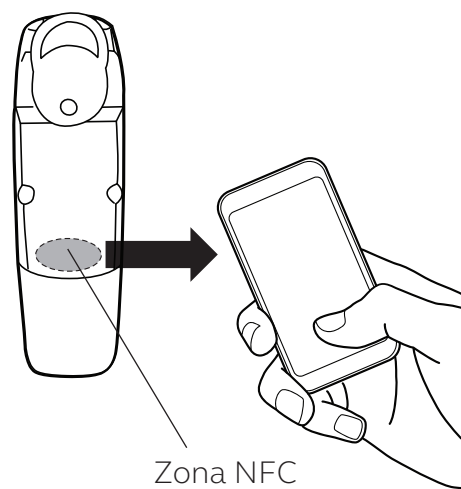

PRIMEROS PASOS (continuar)

Sincronización manual

Si el C300-XT ya se ha sincronizado con otro dispositivo y no va a utilizar la sincronización NFC, tendrá que activar el modo de sincronización manualmente:

Cómo activar el modo de sincronización del auricular

Por voz:

para activar el reconocimiento de voz del auricular, pulse el Parrott Button o mantenga pulsado el botón Subir volumen. A continuación, tras el mensaje, diga "pair mode" (Modo de sincronización). El auricular activará el modo de sincronización y será visible para otros dispositivos durante 120 segundos.

Cómo usar los botones:

con el auricular apagado, pulse el BMF hasta que el LED parpadee en azul rápidamente y oiga el mensaje de audio "power on" (encendido). *Mantenga pulsado* el BMF durante unos 10 segundos hasta que oiga "pair mode" (modo de sincronización). El LED parpadeará rápidamente en azul y rojo al activar el modo de sincronización y el auricular estará visible para otros dispositivos durante 120 segundos.

Cómo sincronizar con un teléfono móvil

1. Asegúrese de que otros dispositivos Bluetooth están apagados o fuera del alcance.
2. Ponga el auricular en modo de sincronización.
3. Ponga el teléfono móvil en modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. Seleccione BP C300-XT para sincronizar. (La clave es 0000 si la solicita.)
5. Acepte la solicitud de acceso a agenda de contactos para permitir la identificación de llamada en el auricular.
6. Cuando esté conectado, el auricular reproducirá el mensaje de voz "Your headset is connected" (El auricular está conectado).

PRIMEROS PASOS (continuar)

Cómo llamar/recibir llamadas

El auricular debe estar encendido y conectado con el teléfono.

Cómo realizar una llamada

1. Marque el número deseado en el teléfono. Oirá la llamada en el auricular.
2. Para finalizar la llamada, pulse una vez el BMF. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Cómo responder una llamada

Por voz:

1. Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada o la identificación de llamada en el auricular. Diga "answer" (responder) para responder.
2. Para finalizar la llamada, pulse una vez el BMF. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Cómo usar los botones:

1. Cuando reciba una llamada, oirá el tono de llamada o la identificación de llamada en el auricular. Pulse el BMF para responder.
2. Para finalizar la llamada, pulse una vez el BMF. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Rechazar una llamada

Por voz:

1. Para rechazar una llamada entrante, diga "ignore" (ignorar). Oirá dos tonos descendentes y la llamada se enviará al buzón de voz (si está disponible).

Cómo usar los botones:

1. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el BMF durante dos segundos. Oirá dos tonos descendentes y la llamada se enviará al buzón de voz (si está disponible).

COMANDOS DE VOZ

El C300-XT reconoce comandos de voz en inglés con los que podrá gestionar las llamadas entrantes sin tener que tocar el auricular. Diga "answer" (responder) para responder a una llamada entrante o "ignore" (ignorar) para rechazarla.

Cuando no haya ninguna llamada activa, pulse el Parrott Button (si no lo ha configurado para otra función) o mantenga pulsado el botón Subir volumen para activar los comandos de voz. Para oír una lista de comandos disponibles, diga "What can I say?" (¿Qué puedo decir?)

Comandos de voz disponibles:

Answer: responder a una llamada entrante

Ignore: rechazar una llamada entrante y enviarla al buzón de voz (si está disponible)

What can I say? : oír una lista de comandos disponibles

Pair mode: activa el modo de sincronización del auricular

Am I connected? : comprueba si el auricular está conectado con un dispositivo

Check battery: indica los niveles de batería del auricular y del dispositivo sincronizado (si es posible)

Redial: vuelve a llamar al número de la última llamada realizada

Callback: devuelve la última llamada entrante (si se conoce el número)

Cancel: cancela el comando de voz


PARROTT BUTTON

Con la configuración de fábrica, el Parrott Button permite sincronizar el auricular fácilmente durante una llamada y activa los comandos de voz si no hay ninguna llamada. Sin embargo, también puede configurar el botón para otras funciones, como un botón de marcación rápida para un número de teléfono o para iniciar una aplicación concreta en el teléfono.

Si reconfigura el Parrott Button para otra función, mantenga pulsado el botón Subir volumen para activar los comandos de voz.

Para cambiar la función del Parrott Button, descargue la aplicación en su smartphone (Android o iOS) o PC.

Vaya a **www.blueparrott.com/software** para novedades o más información.

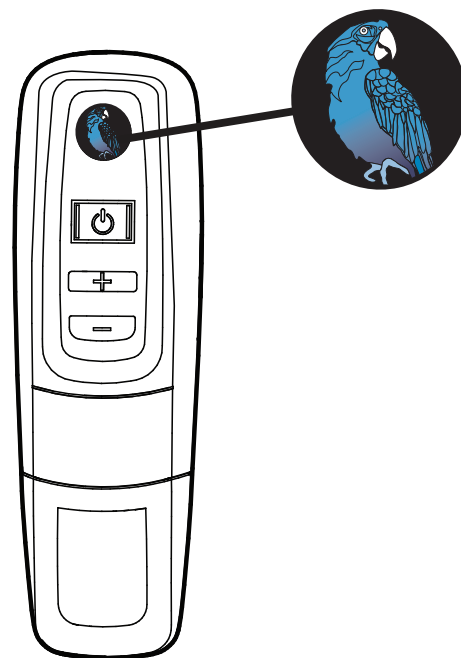

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS

Sincronización con varios dispositivos y modo Multipoint

El C300-XT tiene memoria para sincronizar hasta ocho (8) dispositivos. El auricular también puede usar el modo Multipoint, con el que podrá conectarse con dos (2) dispositivos Bluetooth a la vez. No tiene que hacer nada para activar el modo Multipoint.

Cómo usar el C300-XT en el modo Multipoint

1. Asegúrese de que el auricular está sincronizado con los dos dispositivos.
2. Con los dos dispositivos dentro del alcance y la conexión Bluetooth activada, encienda el auricular.
3. Cada vez que un dispositivo Bluetooth se conecte con el auricular, oirá el mensaje "Your headset is connected" (El auricular está conectado).

El C300-XT le permitirá responder llamadas desde cualquiera de los dos teléfonos.

Si está hablando por un teléfono y recibe una llamada en el otro, oirá una notificación en el auricular.

Cómo desactivar y volver a activar el modo Multipoint

Para desactivar el modo Multipoint, siga estos pasos:

1. Desvincular (Android) u olvidar (iOS) el C300-XT de la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono.
2. Encienda el auricular.
3. Mantenga pulsados los botones Parrott Button, BMF y Subir volumen a la vez durante 6-7 segundos. El LED del BMF parpadeará en azul dos veces y el auricular entrará en modo de sincronización.
4. Vuelva a sincronizar el C300-XT con su dispositivo.
5. El modo Multipoint se desactivará y el auricular podrá usarse solo con un dispositivo cada vez.

Si quiere volver a activar el modo Multipoint, repita el proceso.

Sincronización por proximidad

La sincronización por proximidad es un método de sincronización alternativo en el que el auricular inicia el proceso de sincronización en vez del teléfono.

1. Asegúrese de que el auricular está encendido y no está conectado con otro dispositivo.
2. Configure su teléfono para que pueda estar visible para otros dispositivos.
3. Pulse simultáneamente el BMF y el botón Bajar volumen si el auricular no está en modo de sincronización.
4. Oirá el mensaje de voz "pair mode" (modo de sincronización) en el auricular.
5. Los LED del auricular alternarán entre rojo y azul.
6. El auricular iniciará la actividad de sincronización y el teléfono deberá aceptar la solicitud de sincronización. **NOTA:** es posible que tenga que introducir el número pin 0000 (cuatro ceros).

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuación)

Características y funciones adicionales

Rellamar al último número

Por voz:

Puede usar comandos de voz para llamar a la última llamada enviada o a la última llamada recibida.

- Para repetir la última llamada enviada, active los comandos de voz y diga "redial" (rellamada).
- Para devolver la última llamada recibida, active los comandos de voz y diga "callback" (devolver).

Cómo usar los botones:

Para repetir la última llamada enviada desde el teléfono móvil, mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante aproximadamente 1 segundo. Sonará un pitido y el teléfono llamará al último número marcado.

Llamada en espera/Rechazar una llamada

Si está realizando una llamada y entra una llamada nueva, oirá un tono bajo de notificación en el auricular. Si el teléfono lo permite, podrá aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada activa, aceptar la llamada entrante y poner la llamada activa en espera o rechazar la llamada entrante y continuar con la llamada activa.

- Para aceptar la llamada entrante y finalizar la llamada activa, pulse el BMF una vez para finalizar y otra vez para responder.
- Para aceptar la llamada entrante y dejar la llamada activa en espera, pulse brevemente el BMF dos veces.
- Para rechazar la llamada entrante, mantenga pulsado el BMF durante 1-2 segundos.

Rechazar una llamada

Por voz:

Para rechazar una llamada entrante por voz cuando no haya otra llamada activa, diga "ignore" (ignorar).

Cómo usar los botones:

Para rechazar la llamada entrante manualmente, mantenga pulsado el BMF durante 1-2 segundos.

Control por voz del teléfono (p. ej. Siri, Google Assistant)

Pulse el BMF una vez con el auricular en modo de espera para activar la función de comando de voz en su teléfono. Esta función está disponible dependiendo del teléfono. Consulte el manual de instrucciones del teléfono para más información.

Silenciar

De forma predeterminada, el Parrott Button servirá para silenciar durante las llamadas (a no ser que lo haya configurado con otra función). El botón Subir volumen también servirá para controlar la función de silencio.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES AVANZADAS (continuación)

- Si no lo ha configurado de otra forma, pulse el Parrott Button durante una llamada para silenciar el auricular. Pulse otra vez para activarlo. Un pitido indica cuándo se silencia o se activa.
- También puede mantener pulsado el botón Subir volumen durante 1-2 segundos para silenciar el micrófono del auricular durante una llamada. Para activarlo, pulse el botón de nuevo durante 1-2 segundos.
- Mientras esté en silencio, sonará un tono recordatorio cada 10 segundos.

Transferir audio

Para transferir el audio del auricular al teléfono móvil durante una llamada, mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante 1-2 segundos. El audio se transferirá al teléfono. Repita para devolver el audio al auricular. Al transferir el audio al teléfono, el LED del auricular se desactivará hasta que el audio se devuelva al auricular.

Encender/Apagar luces indicadoras del auricular

Al pulsar los botones Subir volumen y Bajar volumen a la vez, los LED indicadores del auricular se apagarán. Pulse de nuevo para encender los LED indicadores.

Al encender el auricular, los LED indicadores estarán en el mismo estado que cuando se apagó.

Restaurar lista de dispositivos sincronizados del auricular

De ese modo se restaurará o se eliminará la lista interna de dispositivos sincronizados del auricular. Para utilizar esta función, el auricular debe estar encendido.

1. Encienda el auricular. No importa si se conecta con algún dispositivo.
2. Mantenga el auricular junto al oído y mantenga pulsado el botón Subir volumen y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 6-10 segundos hasta que oiga dos tonos bajos.
3. Apague el auricular. La memoria de sincronización estará limpia y tendrá que sincronizar los dispositivos que quiera utilizar con el auricular.

Restaurar valores predeterminados de Parrott Button

De ese modo se restaurará o se eliminará la lista interna de dispositivos sincronizados del auricular y también se restaurarán los valores predeterminados de Parrott Button (comando de voz y silenciar). Para utilizar esta función, el auricular debe estar encendido.

1. Encienda el auricular. No importa si se conecta con algún dispositivo.
2. Mantenga pulsado Parrott Button y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 6-10 segundos hasta que vea dos breves destellos morados en el BMF.
3. El Parrott Button estará restaurado y la memoria de sincronización, vacía. El auricular volverá a entrar en modo de sincronización. Si no quiere volver a sincronizar el dispositivo, apague el auricular.

TABLA DE FUNCIONES E INDICADORES

Función	Botón/Duración de la pulsación	Indicador LED	Indicador de audio	Indicador de voz (en inglés)
Encender	BMF (2-3 segundos)	3 destellos azules rápidos	Tono breve	"Power on" (encendido)
Apagar	BMF (3-4 segundos)	4 destellos rojos rápidos	NINGUNO	"Power off" (apagado)
Activar modo de sincronización	BMF (5-15 segundos)	Rojo y azul alternativos	NINGUNO	"Pair mode" (modo de sincronización)
Subir volumen	Subir volumen (pulsación rápida)	NINGUNO	Un tono	NINGUNO
Bajar volumen	Bajar volumen (pulsación rápida)	NINGUNO	Un tono	NINGUNO
Silencio (activar/desactivar)	Parrott Button (pulsación rápida) o Subir volumen (2 segundos)	NINGUNO	Un tono, tono de recuerdo cada 10 segundos	NINGUNO
Responder a una llamada	BMF (pulsación rápida) o diga "Answer" (responder)	Destello azul cada segundo	Dos tonos ascendentes	NINGUNO
Finalizar una llamada	BMF (pulsación rápida)	Destello azul cada 4 segundos	Dos tonos descendentes	NINGUNO
Rechazar una llamada	BMF (1-2 segundos) o diga "Ignore" (ignorar)	NINGUNO	Dos tonos descendentes	NINGUNO
Transferir audio	Bajar volumen (1-2 segundos)	NINGUNO	Tono largo bajo	NINGUNO
Iniciar comandos de voz (en modo de espera)	Parrott Button (pulsación rápida) o Subir volumen (2 segundos)	NINGUNO	Tono breve	"Please say a command" (Diga un comando)
Batería baja	N/D	Destello rojo	NINGUNO	"Battery very low" (Batería muy baja)



BlueParrott | 900 Chelmsford Street, Tower II, 8th Floor | Lowell, MA 01851

blueparrott.com/support