



CERRADURA INTELIGENTE DE ACCESSPRO



Tecnología de Reconocimiento de Vena de Palma

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO

El dispositivo cuenta con los siguientes componentes principales:

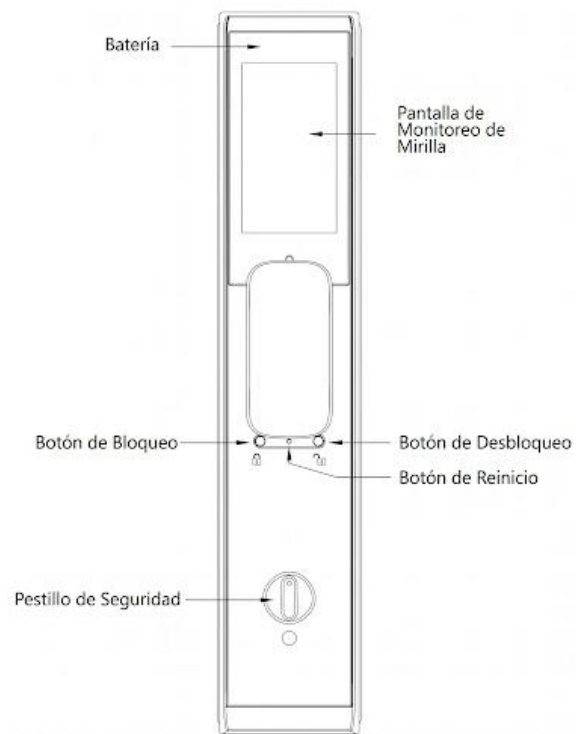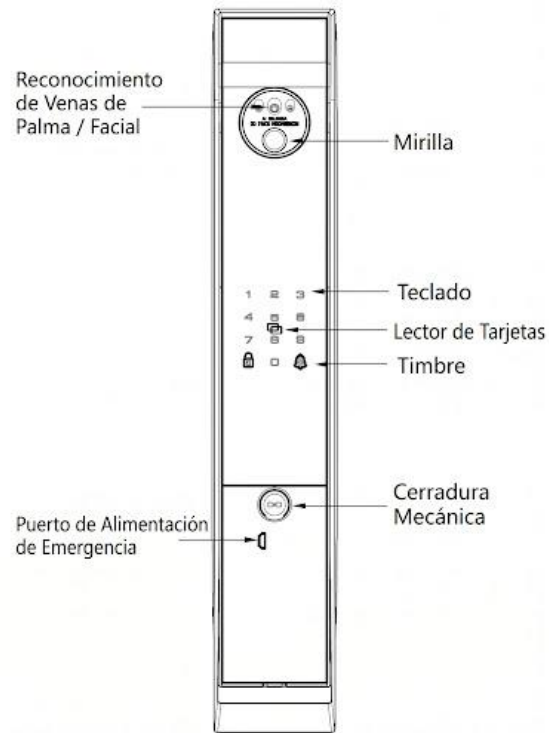

Consejo: La llave mecánica de la cerradura inteligente, es un método de desbloqueo de emergencia, no debe guardarse en interiores. Se recomienda que la guarde en su automóvil o en su oficina.

DESCRIPCIÓN DE USUARIOS

El número total de usuarios es 300, con cada número de secuencia correspondiente a la información de un usuario. Los números 001-009 son para usuarios administradores, y del 010-300 son para usuarios regulares.

- Administrador: 9 usuarios. Permisos: Administración y Desbloqueo. Números: 001-009.
- Usuario: 291 usuarios. Permisos: Desbloqueo. Números: 010-300.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para acceder: Toque para Despertar el Teclado. Presione "*" luego presione "#" y después "123456" (Contraseña Predeterminada).


Notas de navegación:

1. Cada menú mostrado está acompañado por indicaciones de voz.
2. Presione el número correspondiente y luego el "#" para entrar al siguiente submenú.
3. Presione solo el "#" para reproducir el menú actual.
4. Presione el "*" para regresar al menú anterior.

Registrar / Eliminar Administrador

Después de instalar la nueva cerradura, un administrador debe registrarse primero.

- Ingrese la Contraseña o Vena de Palma del Administrador (Contraseña predeterminada de fábrica "123456"), luego presione "#" para Configurar la Palma o Contraseña.

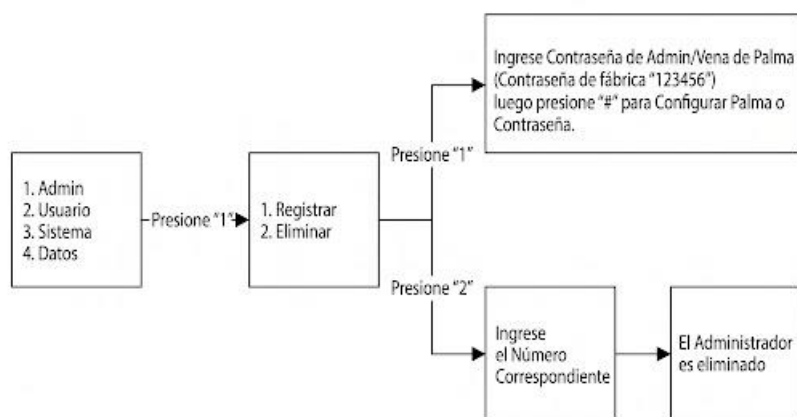


Notas importantes sobre administradores:

1. Al menos un administrador debe estar registrado antes de registrar usuarios regulares; el administrador con sesión iniciada no puede eliminar su propio número.
2. Se recomienda usar la Vena de Palma o la Contraseña como método de verificación del administrador.
3. Una vez que se configura el método de verificación del administrador, la contraseña predeterminada se vuelve inválida.


Registrar / Eliminar Usuario

El registro de usuarios regulares debe ser configurado por los administradores.

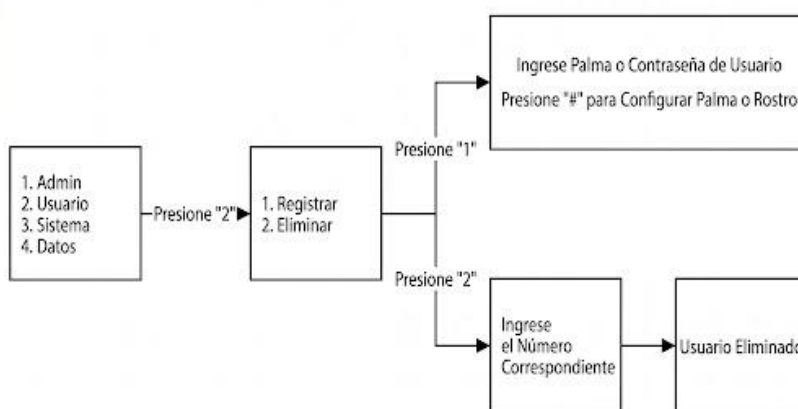

Configuración del Sistema Para configurar la fecha y la hora, ingrese el formato seguido de "#".
Ejemplo: Para configurar el 20 de agosto de 2019 a las 12:00, debe ingresar 1908201200.


Configuración del Sistema

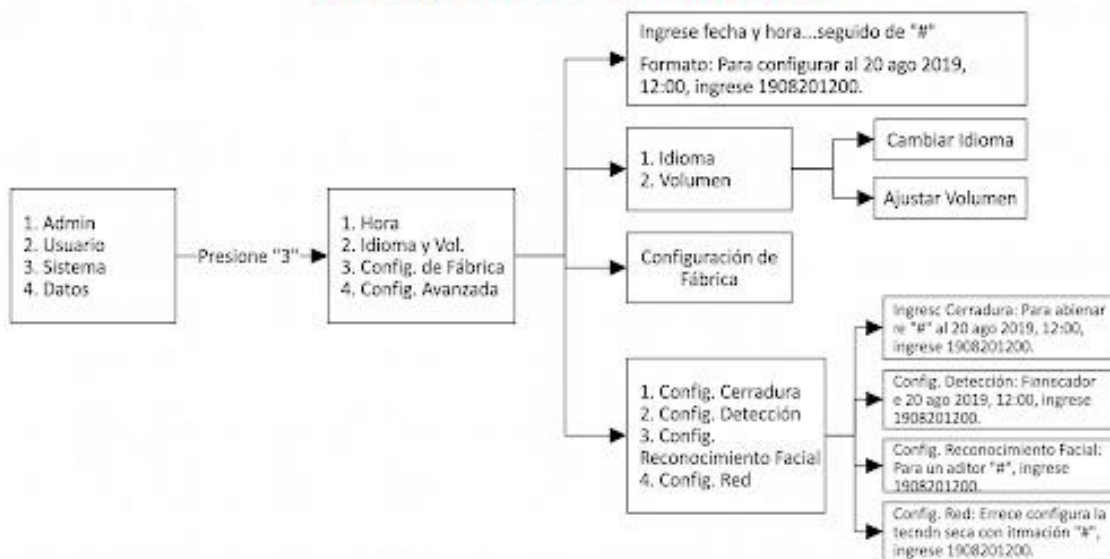

Estadísticas y Registros de Datos



Modo de Ingeniería

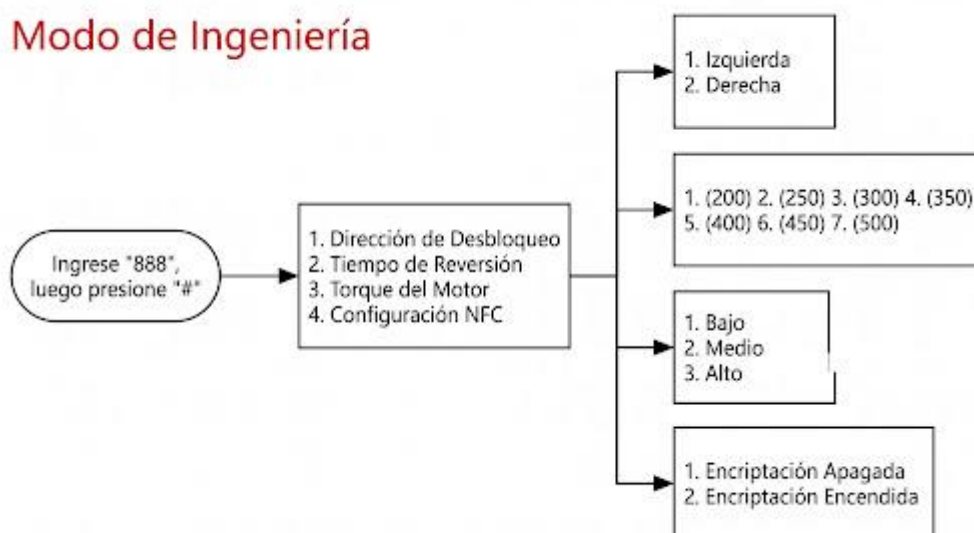

OTRAS FUNCIONES


1. Restablecimiento de Fábrica: Se puede hacer a través del menú del sistema o manteniendo presionado el botón de reinicio durante 5 segundos (para modelos sin este botón, mantenga presionado el botón de bloqueo/desbloqueo). El sistema pedirá confirmación dos veces para eliminar toda la información del usuario y desconectarse de la red.

2. Modo de Despertar: Tocar cualquier tecla en el panel táctil o usar una huella dactilar puede despertar la cerradura. En cerraduras con reconocimiento facial, el radar puede detectar movimiento corporal para despertar.
3. Alarma de Batería Baja: El nivel se comprueba en tiempo real con cada apertura. Hay 5 niveles; cuando está entre 10-20%, se muestra una advertencia en la pantalla.
4. Alarma por Error de Entrada: El sistema se bloqueará durante 180 segundos después de 5 fallos consecutivos al verificar palma/contraseña/tarjeta.
5. Alarma de Manipulación (Antirrobo): Si se detecta manipulación, suena una alarma que se desactiva desbloqueando o reiniciando la energía.
6. Prevención de Espionaje para Contraseñas: Puede agregar números irrelevantes antes y después de su contraseña correcta (ej. XXXcontraseñaXXX) y confirmar con la tecla #. La contraseña correcta debe estar incluida en la secuencia.
7. Salida Automática: Si no hay operación por más de 10 segundos, el sistema saldrá automáticamente.

MANTENIMIENTO DE RUTINA Y PRECAUCIONES

1. Asegúrese regularmente de que el mecanismo esté lubricado para extender su vida útil. Se recomienda revisarlo cada seis meses o anualmente, y verificar si hay tornillos sueltos.
2. Tras recibir una advertencia de batería baja, cargue o reemplace las baterías rápidamente.
3. Si la superficie o el lector se ensucian, límpielos suavemente con un paño seco y suave.
4. Si la llave no entra sin problemas, aplique una pequeña cantidad de polvo de grafito o mina de lápiz en el ojo de la cerradura. No utilice productos a base de aceite, ya que pueden atascar los pines e impedir que la cerradura gire.
5. Evite el contacto con sustancias corrosivas.
6. No cuelgue objetos en la manija.
7. No use objetos duros o afilados para rayar la superficie o la ventana de recolección de huellas.
8. Guarde adecuadamente la llave mecánica de emergencia.

Opening Direction Diagram

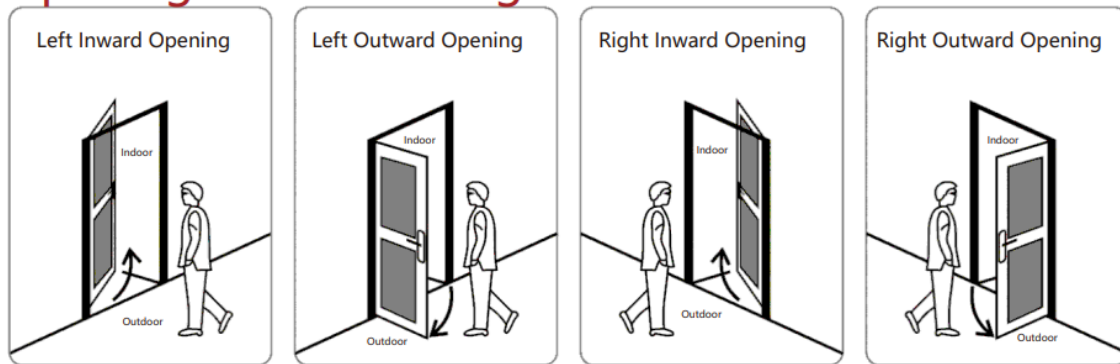

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Métodos de Apertura: Vena de Palma, Contraseña, Tarjeta, APP, Llave Mecánica. Se admiten combinaciones como Vena de Palma + Contraseña, etc.
- Fuente de Alimentación: 6.9V a 8.0V.
- Velocidad de Reconocimiento: Menos de 1 Segundo.
- Tasa de Falso Reconocimiento: Menos de 0.0001% (General) / Menos de 0.01% (Huella Dactilar).
- Longitud de Contraseña: 6-9 dígitos (Soporta "Contraseña Fantasma"). Contraseña predeterminada: 123456.
- Temperatura de Operación: -25 grados Celsius a 70 grados Celsius.
- Humedad Relativa: 20% a 93%.