

GUIA RAPIDA

Modelo 77310

Cerradura de huella dactilar



⚠ Precaución

⊘ No colocar cerca de fuentes de calor. Puede causar incendio	⊘ Mantenga fuera del alcance de los niños Puede causar un accidente y/o un mal funcionamiento del producto.
⊘ No reparar ni modificar el producto sin autorización Puede causar mal funcionamiento, descarga eléctrica o incendio. En caso de ser necesario, póngase en contacto con el centro de servicio	⊘ No utilizar el producto con las manos mojadas y no dejar que caiga agua dentro del producto. Puede causar descarga eléctrica
⚠ Al reemplazar la batería, la polaridad (+,-) debe ser observada Si la polaridad de la batería es incorrecta, puede causar mal funcionamiento, incendio, explosión o fuga de la batería. No mezclar baterías nuevas con baterías viejas	⚠ Cargar la llave de emergencia en todo momento o guardarla en un lugar seguro.

NOTA:
Después de abrir el paquete, compruebe el producto y los accesorios. Si alguno falta o está dañado póngase en contacto con su distribuidor para su sustitución.


2

Paquete

No.	Nombre	Cantidad
01	Ensamble exterior	1
02	Ensamble interior	1
03	Mortaja	1
04	Placa de golpeo	1
05	Caja	1
06	Tornillos(opcional)	6
07	Eje(opcional)	2
08	Tornillos de placa de ajuste y mortaja(opcional)	8(Puerta de hierro) 6(Puerta de madera)
09	Placa de ajuste exterior	1
10	Placa de ajuste interior	1
11	Llave mecánica	1
12	Manual de usuario	1
13	Plantilla	1
14	Tarjeta de servicio	1
15	Certificado de calidad	1
16	Baterías AA	4


Descripción de componentes

Cuerpo frontal

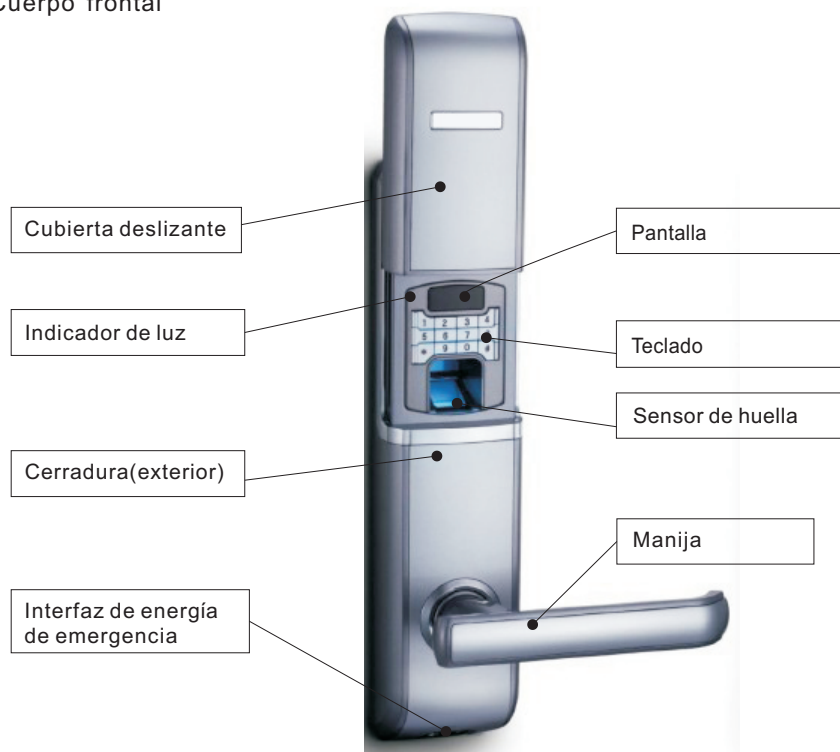


3

Cuerpo trasero

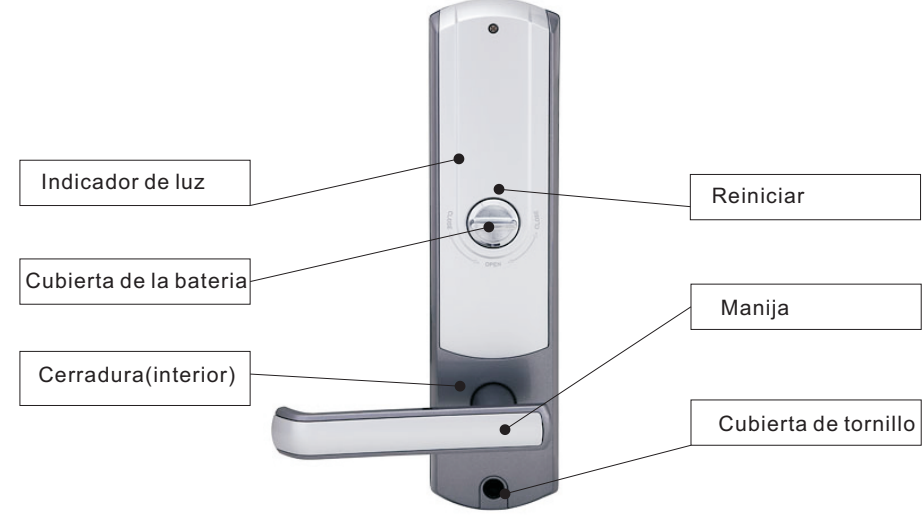

Cuerpo Interior

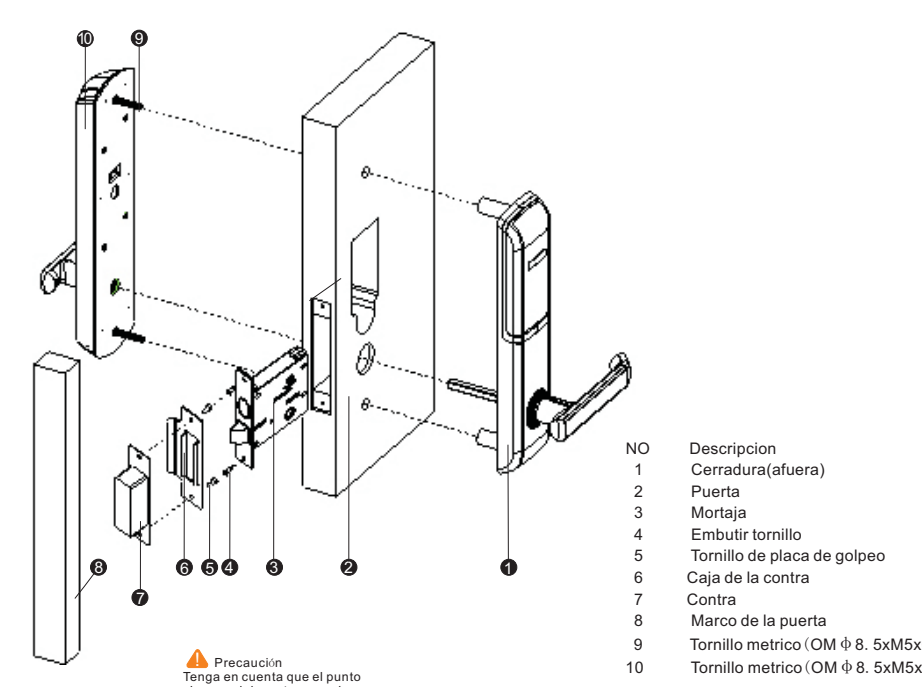

4

Reconocimiento de huella dactilar

⚠ La colocación de la huella dactilar es muy importante cuando se utiliza un dispositivo biométrico. Asegúrese de utilizar los siguientes consejos.

Tip 1: Elige el mejor dedo

Utilizar el dedo índice, medio y anular para matricular y verificar su huella dactilar.
Evite el uso de dedo pulgar y meñique, ya que suele ser difícil de leer en el sistema.



Tip 2: Localización del núcleo de la huella dactilar.

El núcleo de una huella dactilar se define dentro de la cresta más interna del dedo.
Es muy importante que esta zona se identifique y se coloque en el escaner de huella dactilar durante la inscripción de su huella.



Tip 3: Preparar el dedo para la inscripción


Cuando se inscribe y se verifica una huella dactilar es importante que el dedo este limpio.
También es importante que el dedo no tenga daños ni cicatrices.

Sugerencia: Lavarse las manos con jabón hidratante y usar crema, para que la inscripción sea más precisa.



Tip 4: Colocación de dedos

Al colocar el dedo sobre el scanner:
Asegúrese de que el núcleo haga contacto directo con el scanner.
Hacer presión media o lo suficiente para aplanar la piel de su dedo.

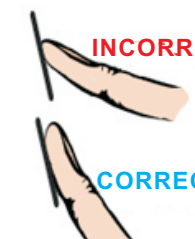

5




Cheque que su huella dactilar no tenga cicatrices.

Si su huella esta demasiado seca o tiene cicatrices, sera difícil verificarla.
Es posible que tenga que utilizar otro dedo para la inscripción.



Colocacion de la huella digital correcta

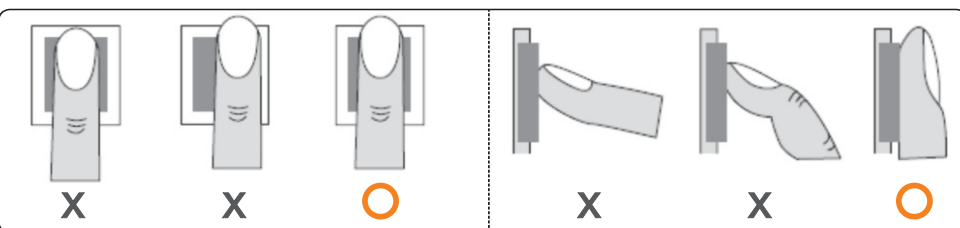

Tipo de usuario:

Tipo de usuario	Privilegio:
Contraseña maestra (Usuario ID: 00)	Añadir/Eliminar huella digital Añadir/Eliminar todas las contraseñas excepto la maestra;
Contraseña del usuario (Usuario ID: 01-09)	Desbloquear operación
Huella digital maestra (Usuario ID: 00)	Desbloquear operación; Añadir/eliminar huella digital (excepto la huella digital maestra); Añadir/eliminar contraseña (excepto la contraseña maestra);
Huella digital del usuario (Usuario ID: 01-99)	Desbloquear operación

Nota: HD significa huella dactilar, C significa Contraseña

6

Manejo y ajustes

Borrar huellas en base de datos:




Resetear contraseña maestra:




Añadir huella digital maestra



Añadir huella digital del usuario:

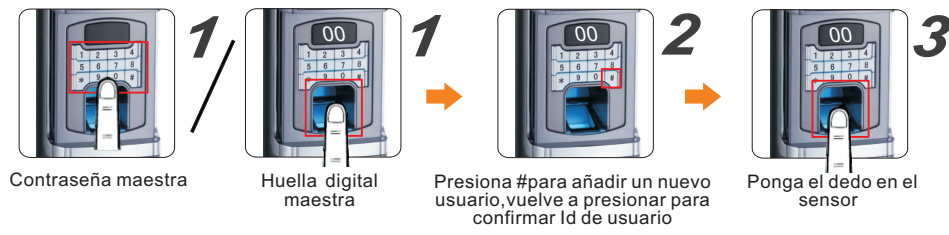

Eliminar huella digital:

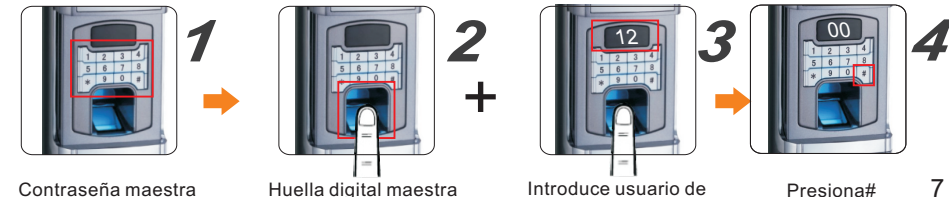


Añadir contraseña de usuario:



Eliminar contraseña de usuario:



Configuración de modo de paso

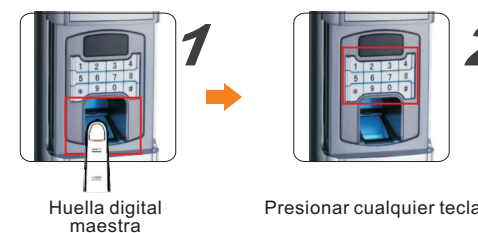

Desactivar modo de paso



Nota:
* Por favor, registre el ID de usuario y el nombre en la forma de gestión de la piel
* Mientras desbloqueo significa batería baja, por favor reemplazar la batería lo antes posible.
* Luz roja: Significa Error / Precaución
* Luz verde: Significa Correcto / Éxito
* El nombre de usuario debe ser de 2 dígitos, tales como 01, 02, 03 ... 99 etc. 99 ...
* La contraseña maestra se puede ser eliminado directamente, pero se puede cambiar por el restablecimiento.

8