


Indicador luminoso LED

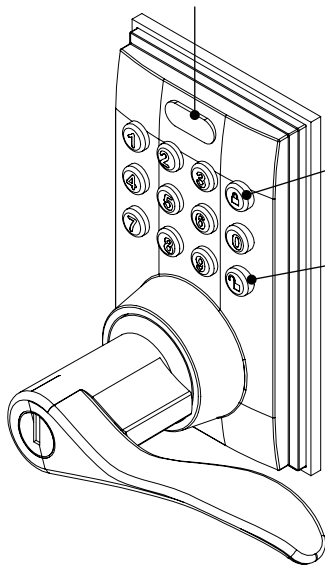

Rojo

- Indica falla en paso de programación
- Indica cierre exitoso

Botón cierre

Seguro - Se usa para cerrar la puerta
Borrar - Se usa para borrar las entradas erróneas del teclado

Botón abrir

Abrir - se usa para abrir puertas
Programación: se usa en los pasos de programación

Configuraciones de fábrica

La cerradura viene con configuración de fábrica

- PC** Código de programación: 123456
- UC** Código de usuario: 1234
- ID** ID de usuario: 01




Precaución: Por favor cambie el código de programación lo antes posible después de la instalación para asegurar la seguridad.

Verde

- Indica paso de programación exitoso
- Indica apertura exitosa

Pilas



Alimentación 6 Vcc, requiere 4 pilas AA de 1.5 Vcc. Cuando las 4 pilas se instalan en la posición correcta el teclado se iluminará en azul. NO TOQUE el teclado hasta que éste deje de iluminarse

Símbolos de programación

- PC** Cerrar / Borrar
- UC** Código usuario (4-8 dígitos)
- AB** Abrir / Programar
- ID** ID de usuario (01-50, 2 dígitos)
- PC** Código de programación

Tips de programación

5 segundos: complete todos los pasos de programación en el modo de programación dentro de 5 segundos.

Borrar: use la tecla **PC** para borrar las entradas en caso de que se haya pulsado el botón incorrecto.

Bloquear y desbloquear

Para desbloquear la cerradura

Uso del teclado: Ingrese código de usuario válido (código predeterminado 1234) presione **AB** y escuche 1 tono y las luces en verde.

Para bloquear la cerradura

Uso del teclado: Presione **PC** y después escuche 2 tonos y las luces en rojo.

Cambio de código de programación

Cambio de código de programación actual **PC**

Código de programación de fábrica **PC** = 123456, este es el código maestro para su cerradura. Todas las funciones de programación requieren este código.

Siga la secuencia para cambiar el código de programación para personalizar su combinación de 6 dígitos.

Ejemplo: Para cambiar el código de programación **PC** a 23456 ingrese lo siguiente:

PC → **AB** → 4 → **AB** → nuevo **PC** → **AB** → repita **PC** → **AB** escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

123456

23456

23456

Añadir Código Usuario

Para añadir un nuevo código de usuario (puede agregar hasta 50 códigos de usuario)

El código de usuario **UC** debe ser una combinación de 4 a 8 dígitos cada código de usuario **UC** está vinculado a un ID de usuario que es un número del 1 al 50 para identificar el código de usuario **UC** individual (El ID de usuario **ID** 1-9 debe ingresarse como 01-09 porque son dos dígitos).

Por ejemplo: para añadir el ID de usuario 08 al código de usuario, ingrese lo siguiente:

PC → **AB** → 1 → **AB** → **ID** → **AB** → **UC** → **AB** repita **UC** → **AB** Escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

23456

08

3456

3456



NOTA: Cuando se configure un CÓDIGO DE USUARIO NUEVO, el código predeterminado (1234) se borra por seguridad.

Borrar códigos de usuario

Borrar un código de usuario presente (La unidad viene con un ID de usuario de fábrica **ID** = 01 Código Usuario **UC** = 1234.)

IMPORTANTE: Para borrar 1 código **UC**, la cerradura debe tener más de 1 código de usuario **UC**

PC → **AB** → 2 → **AB** → existente **ID** → **AB** repita **ID** → **AB** escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

Borrar todos los códigos de usuario

IMPORTANTE: esto borrará los códigos de usuario pero no el código de programación.

PC → **AB** → 3 → **AB** → repita **PC** → **AB** escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

Función autobloqueo

Configure o cancele autobloqueo

Puede configurar automáticamente la cerradura para que se cierre cada vez que ésta se abre. El rango de tiempo es =20 -900 segundos. Introduzca lo siguiente:

Configurar: **PC** → **AB** → 5 → **AB** → valor → **AB** escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

Para cancelar el autobloqueo, configure el tiempo a 00, e introduzca lo siguiente:

valor de cancelación Autobloqueo: **PC** → **AB** → 5 → **AB** → 00 → **AB** escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

Deshabilitar autobloqueo temporalmente

Apagar

Mientras está en el modo autobloqueo, abra la puerta usando **PC**, y en diez segundos debe girar la perilla con la mano en la posición de cierre, no espere más de 2 segundos para girar la perilla de cierre a la posición de abierto. Ahora el modo de cierre automático está deshabilitado.

Encender

Para restaurar la función de autobloqueo, puede girar la perilla de bloqueo hacia la posición de cerrado, espere más de 2 segundos o presione **U** el botón cerrar en el teclado

Sonido Encendido y Apagado

Puede activar y desactivar el modo "silencio" en su cerradura ingresando lo siguiente. (El ajuste de fábrica es con el sonido activado (on))

PC → **U** → **6** → **U** → **1 o 2** → **U** Sonido apagado (off) (1) – El indicador de luz se iluminará en verde.
1 = Sonido apagado (off) Sonido encendido (on) (2) – Escuchará un (1) tono y el indicador de luz se iluminará en verde.
2 = Sonido encendido (on)

Modo Vacaciones

Con el modo vacaciones activado, el sistema entra en el modo de consumo bajo de energía. Durante este modo, todos los botones las funciones incluyendo el control remoto estarán invalidadas hasta que sean rehabilitadas (ver los siguientes pasos).

Activar: **PC** → **U** → **10** → **U** → **1** → **U** escuche 1 tono y luz indicadora se ilumina en verde.

Desactivar:

Para inhabilitar el modo vacaciones, debe presionar y mantener presionado **U** por más de 3 segundos, después ingrese **PC** para abrir la puerta. El modo vacaciones queda desactivado.

NOTA: Si presiona sólo **U** por mas de 3 segundos pero no ingresa **PC**, el sistema permanecerá en el modo vacaciones.

Periodo de Bloqueo de seguridad

Sonidos de aviso y el parpadeo de las luces LED rojas después 4 intentos incorrectos: El teclado se bloquea por 60 segundos.

Aviso de pila baja

Sonidos Beep y parpadeo de las luces LED rojas por 5 segundos: Reemplace con pilas alcalinas de alto rendimiento

NOTA: El retiro de las pilas no borra la programación o los códigos del usuario activos.

Restablecer a la configuración de fábrica

Al restablecer la cerradura se perderá el nuevo código de programación **PC** y todos los códigos de usuario **U** agregados. Retire una pila por 10 segundos, colóquela nuevamente y espere por el tono corto. Presione **U** 3 veces en 3 segundos. La cerradura emitirá un tono de confirmación y el LED se iluminará en verde.

Guía de Mensajes de Audio y Visuales

Abrir/Programación Válida:	1 tono largo y el LED se ilumina en verde.
Cerrar:	2 tonos cortos y el LED se ilumina en rojo
Programación no Válida:	2 tonos cortos y el LED se ilumina en rojo dos veces
Bajo Voltaje:	Un sonido tono por 5 segundos (7/9 depende si la operación abrir/cerrar)
Súper Bajo Voltaje:	4 tonos cortos y el LED se ilumina en rojo cuatro veces
4 Intentos incorrectos de código:	2 tonos cortos y el LED se ilumina en rojo en cada intento
Encendido (on):	1 tono largo y 1 beep corto y el LED se ilumina en verde
Reiniciar chip:	1 tono largo y 1 beep corto y el LED se ilumina en verde (puede ocurrir varias veces o de vez en cuando)
Error del Cierre:	3 tono largo y el LED se ilumina en rojo tres veces
Repetir la operación después del error al Cerrar:	2 tonos cortos tres veces y el LED se ilumina en rojo seis veces



Precaución:

Cuando la pila esté en bajo voltaje, la cerradura indicará (Aviso de pila baja: Sonidos beeps y el LED parpadea por 5 segundos). Durante este tiempo su cerradura aún funciona. Sin embargo, una vez que el voltaje es más bajo que 4.3V (llamado Súper - Bajo Voltaje), la operación de cerrar y abrir no funcionará y el usuario debe reemplazar las pilas de inmediato.

Soluciones a problemas de instalación

Problema	Solución
El seguro Interior no gira.	Las posición del seguro interior o la espiga están instaladas incorrectamente. Retire el cuerpo Interior y vuelva a colocarlo con la espiga en posición vertical.
La cerradura no funciona electrónicamente.	- Revise que todas las pilas sean pilas alcalinas nuevas de alta calidad. - Revise la polaridad correcta (+ -) de todas las pilas. - Revise que el cable de control este conectado al cuerpo interior.
La Cerradura indica señal de error al abrirse o cerrar y el pestillo no se bloquea o desbloquea correctamente.	Abra usando la llave. Mientras la puerta esté abierta, revise que el pestillo opere correctamente. Revise la alineación adecuada de la contra metálica, ajuste según sea necesario la contra para asegurarse que no esté pegada al pestillo.
El pestillo se atora.	Es probable que los tornillos de instalación estén muy ajustados y se tengan que aflojar. - Retire el cuerpo interior. - Afloje ligeramente los tornillos de la placa de montaje. - Cierre y abra usando la llave. - Re-conecte el cable de control y el cuerpo Interior

Para detalles de montaje ver instructivo de instalación.