
Manual para Estación de Acoplamiento XMRA8R3/V2



Contenido

1 Introducción General	¡Error! Marcador no definido.
2 Introducción a la Estructura	¡Error! Marcador no definido.
2.1 Panel Frontal	3
2.2 Panel Trasero	4
2.3 Luz Indicadora	¡Error! Marcador no definido.
3 Introducción a las Funciones del Sistema	¡Error! Marcador no definido.
3.1 Introducción a la GUI	¡Error! Marcador no definido.
3.1.1 Visualización de Iconos.....	5
3.1.2 Importación de Datos.....	5
3.2 Configuración del Sistema	6
3.2.1 Añadir Usuario.....	7
3.2.2 Registro de Dispositivo	7
3.2.3 Registro del Sistema (Log)	8
3.2.4 Configuración del Sistema.....	8
3.2.5 Gestión de Datos	¡Error! Marcador no definido.
3.2.6 Información del Dispositivo.....	12

1 Introducción General

XMRA8R3/V2 es una estación de acoplamiento multicelda, diseñada para lograr la exportación de datos, carga y recarga de batería para las cámaras corporales. Permite un total de 8 ranuras para cámaras que funcionan al mismo tiempo, y la velocidad de carga promedio de cada puerto es superior a 5 MB/s; carga los archivos grabados de la cámara directamente al servidor FTP sin búfer local, lo que es una parte muy importante de la solución total de la cámara corporal.

2 Introducción a la Estructura

2.1 Panel Frontal



Elemento	Nombre	Descripción	Remarks
1	Cubierta	La cubierta se puede cerrar y bloquear	
2	Ranura	Hay un total de 8 ranuras, que admiten conexión Acoplamiento tanto por cable USB como por ranura de acoplamiento.	
3	Cerradura	Baje la cubierta y puede bloquear el dispositivo con la cerradura.	
4	Altavoz	Cuando ocurre un error, proporcionará una alerta sonora.	
5	Pantalla LCD	Pantalla táctil de 12 pulgadas, con alto brillo.	

2.2 Panel Trasero



Elemento	Nombre	Descripción	Remark
6	Asa	Para que el usuario tome y mueva el dispositivo	
7	Puerto USB	Admite dos USB 3.0 y un USB 2.0	
8	Botón ON/OFF	Botón que enciende/apaga la alimentación	
9	Ventilador	Cuando el dispositivo está demasiado caliente, el ventilador se encenderá automáticamente	
10	RJ45	Puerto Ethernet de 1 GB de velocidad	
11	Cubierta trasera	Abra la cubierta trasera para la instalación del disco duro (HDD)	
12	Entrada de alimentación	Suministro de alimentación DC de 100 - 220V	

3 Introducción a las Funciones del Sistema



3.1 Introducción GUI


3.1.1 Visualización de Iconos

Icono	Nombre	Definición de la Función
	Listo	No hay BWC insertada, o no detectada
	Conectado	Significa que la estación de acoplamiento detectó la cámara y comenzó a transferir los archivos.
	Trabajando	Los datos en la BWC se están cargando al servidor FTP (Working) (Modo sin HDD) / Los datos en la BWC se están exportando a la estación de acoplamiento (Modo HDD local).
	Exportación Completada	Los datos en la BWC se han cargado completamente al servidor (Modo sin HDD) / a la estación de acoplamiento (Modo HDD local).

3.1.2 Importación de Datos


Encienda la unidad e inserte la BWC en el acoplador. Si la cámara está asociada a un usuario, los datos de la BWC se cargarán instantánea y automáticamente. Cuando la unidad muestre “”, indica el modo de trabajo. Durante este proceso, el sistema mostrará el número

de BWC, nivel de batería, número de agente, etc. Además, los datos se cargarán automáticamente al servidor de la plataforma de gestión (Modo sin HDD).

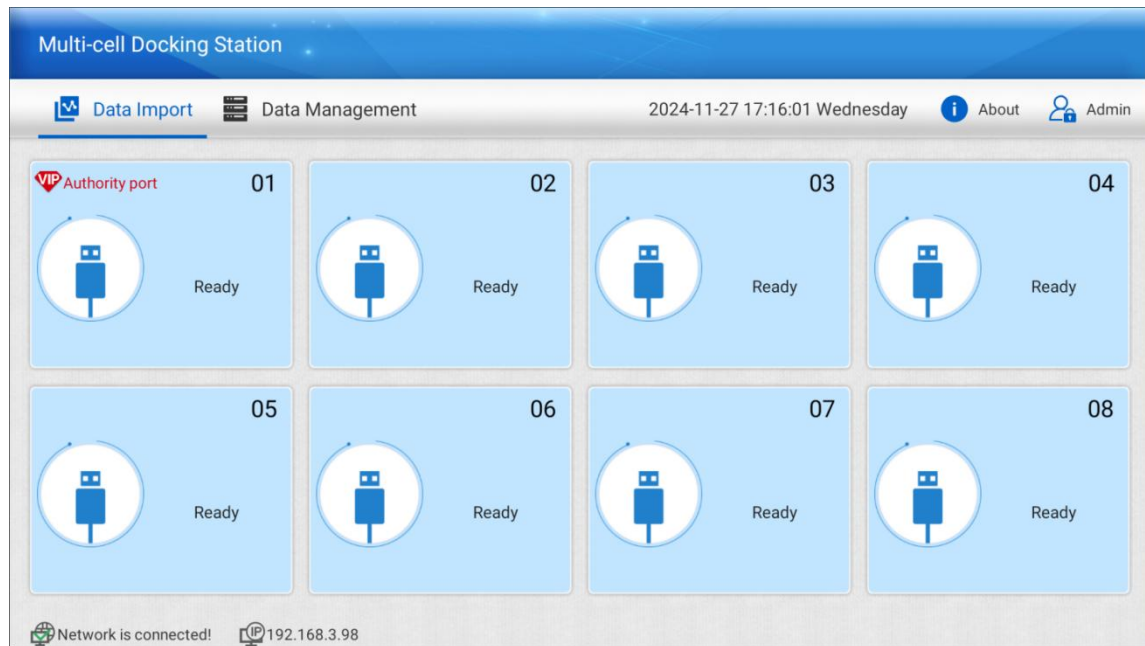

3.2 Configuración del Sistema

Haga clic en el icono "Admin" para iniciar sesión en la interfaz de configuración del sistema, como se muestra a continuación. El nombre de usuario predeterminado es "**Dockings**" y la contraseña es "**666666**".

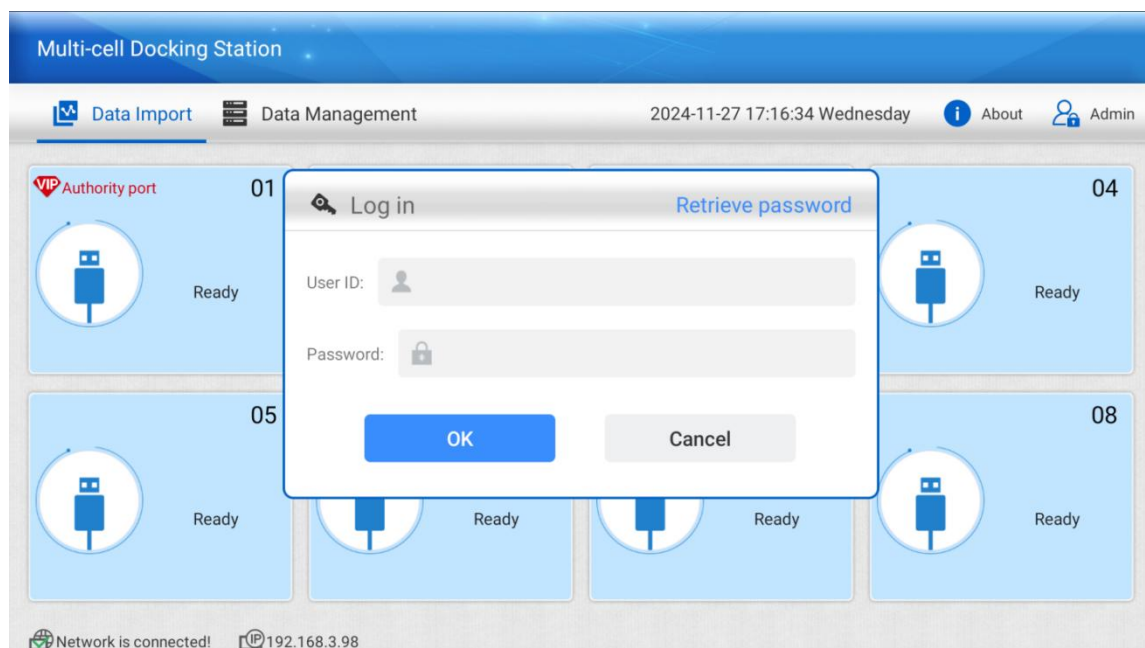

The screenshot shows the 'Multi-cell Docking Station' web interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'Add user', 'Device register', 'Log', 'Setting', 'About', and 'Homepage'. Below the navigation bar, there are input fields for 'User ID:' and 'Name:', followed by a 'Search' button and a 'RESET' button. Below these are buttons for 'Add', 'Edit', 'Delete', and 'Reset'. A table with the following headers is visible: 'Number', 'User ID', 'Name', 'Role', 'Tel number', 'Description', and 'Register time'. At the bottom, there is a status bar indicating 'Network is connected!' and the IP address '192.168.3.98'.


3.2.1 Añadir Usuario

Solo cuando el dispositivo está asociado a un usuario puede exportar los datos al acoplador. Y debe crear un usuario antes de asociar el usuario con la cámara.

The screenshot shows the 'Add user' dialog box. It has a title bar with a plus icon and the text 'Add user'. Inside the dialog, there are input fields for 'User ID:', 'Name:', 'Role:' (with a dropdown menu showing 'User'), 'Tel number:', 'Password:', and 'Confirm:'. Each of these fields has a red asterisk indicating it is required. Below these fields is a text area labeled 'Add extra information (no more than 200 characters)'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'CANCEL' buttons. The background shows the same web interface as the previous screenshot, but it is dimmed.


3.2.2 Registro de Dispositivo

El registro de dispositivo le permite asociar el usuario con la cámara corporal después de que se haya creado el usuario. El número de dispositivo es el ID del dispositivo de la cámara corporal, por ejemplo, "BWC-R3-00012", y el ID de usuario es el usuario que acaba de crear. Un usuario solo puede estar asociado a una cámara.

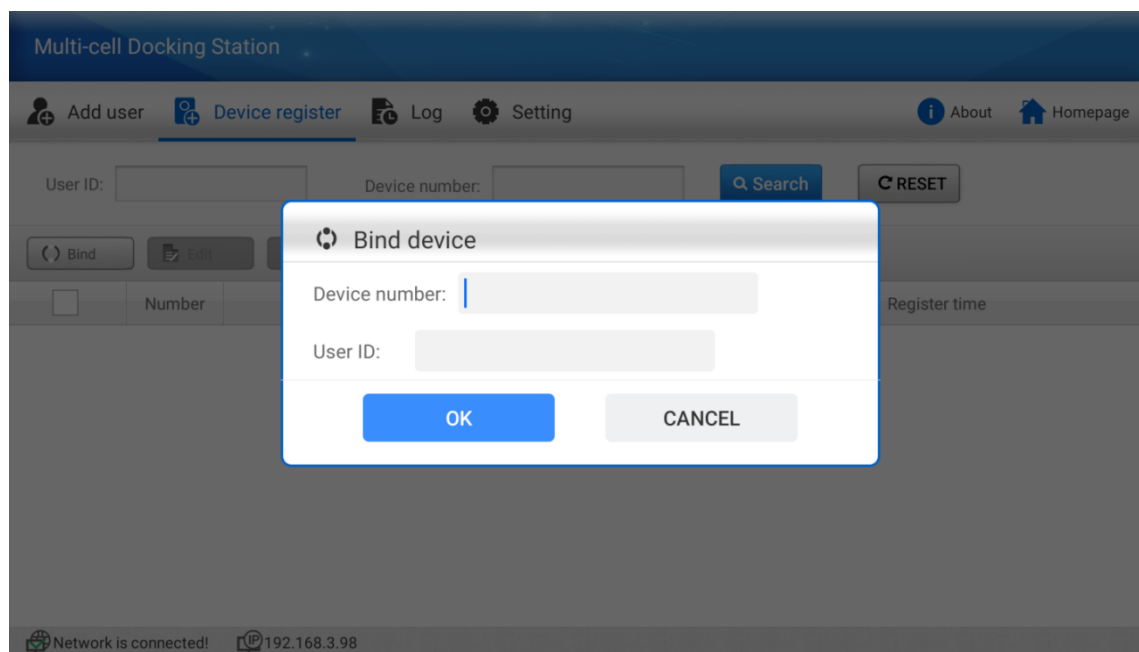

3.2.3 Registro del Sistema

En la página de registro del sistema, se encuentran todos los registros del sistema y el registro de operaciones. Puede buscar y exportar los archivos de registro según el criterio de búsqueda que especifique.

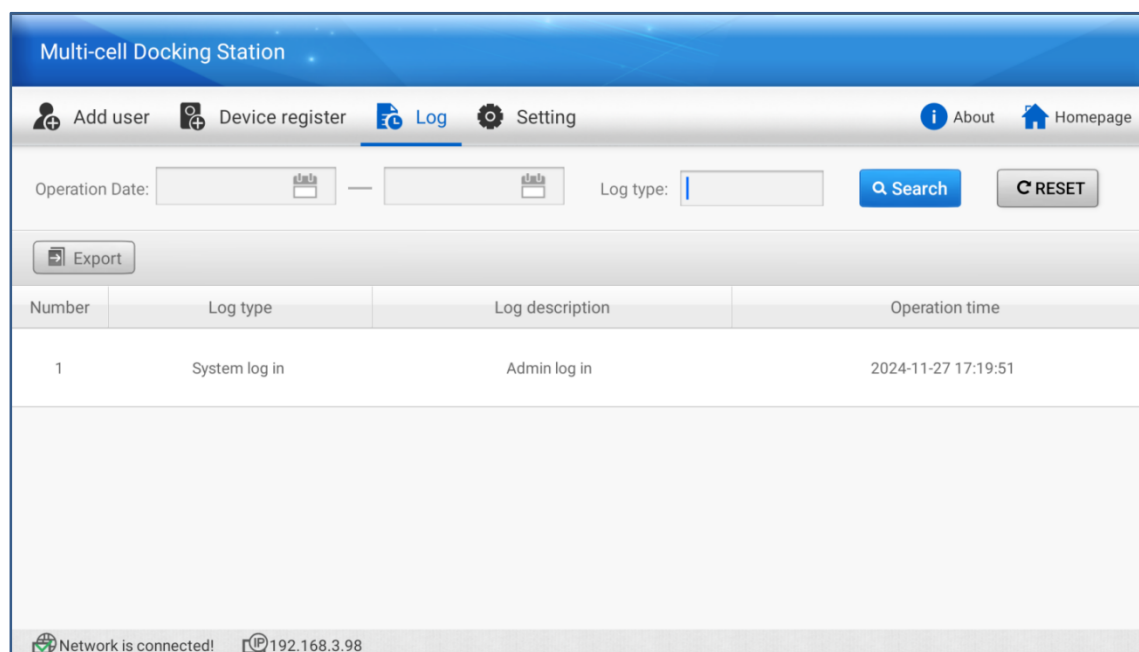

3.2.4 Configuración del Sistema

En esta página, puede configurar todos los ajustes del sistema de la estación de acoplamiento, como la información del servidor FTP, fecha/hora del sistema y actualización de firmware.

Configuración normal: Esta opción se utiliza para establecer la duración limitada para el almacenamiento de registros. Cuando se supera este período de tiempo, el sistema comenzará automáticamente a sobrescribir los archivos de registro.

Puerto prioritario: Esta opción le permite designar un puerto como puerto prioritario, al cual se le asigna un canal privilegiado para la exportación. Durante su exportación, todos los demás puertos detendrán la exportación hasta que el puerto prioritario termine la descarga.

Configuración de advertencia: Cuando ocurre algún error, como la desconexión de la red, el dispositivo activará la alarma sonora y luminosa, que no se detendrá hasta que se solucione el problema. Puede desactivarla en cualquier momento aquí.

Fecha/Hora: Opcional Manual y Automático; Manual le permite configurar la fecha/hora manualmente; En modo Automático, el dispositivo sincronizará la fecha/hora con el servidor FTP automáticamente cuando esté conectado a Internet.

Brillo: Para ajustar el brillo de la pantalla táctil.

Nombre del acoplador (Docking): El nombre que se mostrará en la parte superior izquierda del sistema. Puede hacer clic en "actualizar datos" para modificarlo y guardarlo.

Multi-cell Docking Station

[Add user](#)
[Device register](#)
[Log](#)
[Setting](#)
[About](#)
[Homepage](#)

[Data backup](#)
[Data restoration](#)

Docking name: [Update](#)

User Binding: ☒ Enable ☐ Disable

Security Password: ☒ Enable ☐ Disable

Upload Mode: ☐ No HDD Mode ☒ Local HDD Mode

FTP server setting [Save](#)

Mode: ☒ Pmedia FTP Mode ☐ Standard FTP Mode

Server IP: * WEB port: *


Network is connected!
 IP 192.168.3.98

Configuración del servidor FTP: Ingrese aquí la dirección del servidor FTP, puerto, nombre de usuario y contraseña para que la estación de acoplamiento cargue los archivos grabados. El nombre del sitio es el nombre de la estación de acoplamiento que se mostrará en la página del servidor. La descripción FTP es para que ingrese información específica sobre esta estación de acoplamiento.

Configuración de IP: Puede configurar la IP local de la estación de acoplamiento aquí. Haga clic en "Actualizar datos" para poder cambiarla y guardar la configuración. Asegúrese de que todos los ajustes sean correctos; de lo contrario, no podrá conectarse al servidor.


Actualizar contraseña: Haga clic en la opción en la parte superior derecha para modificar la contraseña del sistema.

Nota: Si desea que la estación de acoplamiento cargue sin búfer, elija "Modo sin HDD", y los archivos se cargarán automáticamente en el servidor FTP que haya configurado. De lo contrario, cargará los archivos manualmente al servidor después de que la BWC exporte los archivos a la estación de acoplamiento.

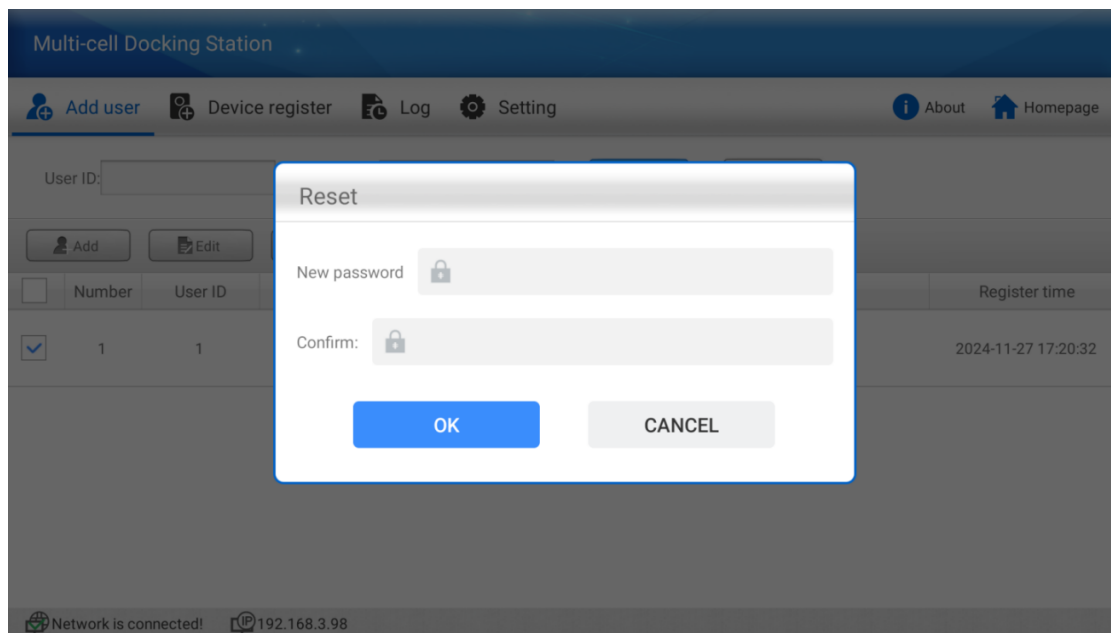

3.2.5 Gestión de Datos

Haga clic en la opción Gestión de Datos para acceder a la interfaz de gestión de datos local y administrar los datos locales. Puede buscar, reproducir, cargar y marcar los datos aquí.

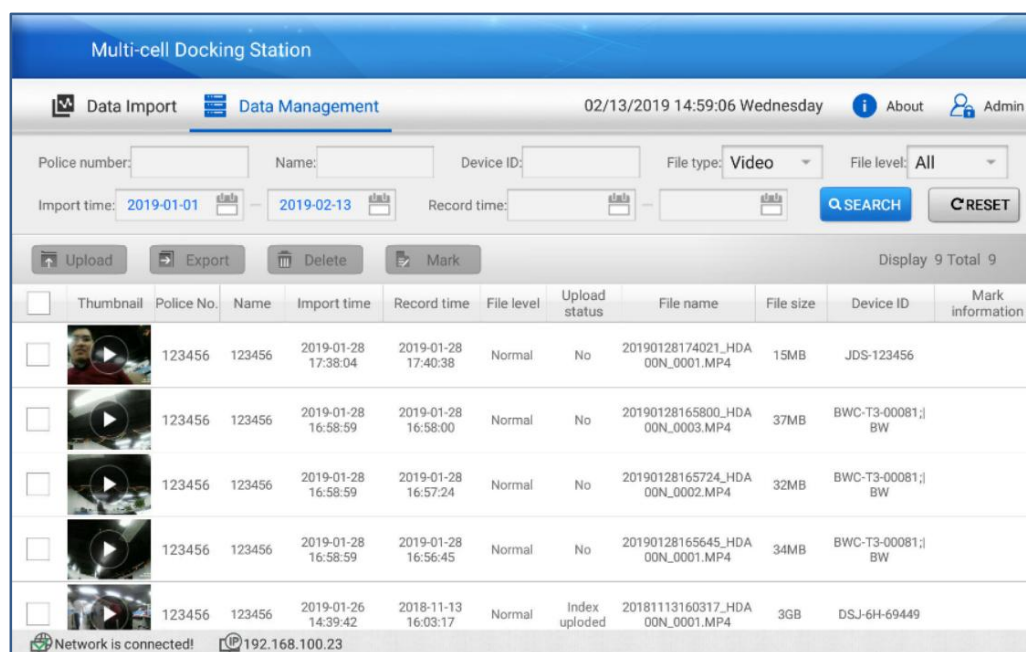

Police number: Puede buscar los datos en el disco duro local según el número de agente. Mostrará todos los archivos: video, audio, foto y archivos de registro.

Name, Device ID, File type and File level: Estas son otras opciones de búsqueda para búsqueda avanzada; los tipos de archivo incluyen video, audio, foto y archivo de registro; el nivel de archivo incluye archivos importantes y normales.


Import time: La hora en que el archivo fue exportado a esta estación de acoplamiento.

Record time: La hora en que se grabó el archivo.

Después de buscar el archivo que desea, puede seleccionarlo para reproducirlo, cargarlo al servidor o eliminarlo.

3.2.6 Información del Dispositivo

Haga clic en el botón "Acerca de", aparecerá una ventana que muestra toda la información sobre el dispositivo, como se muestra a continuación:

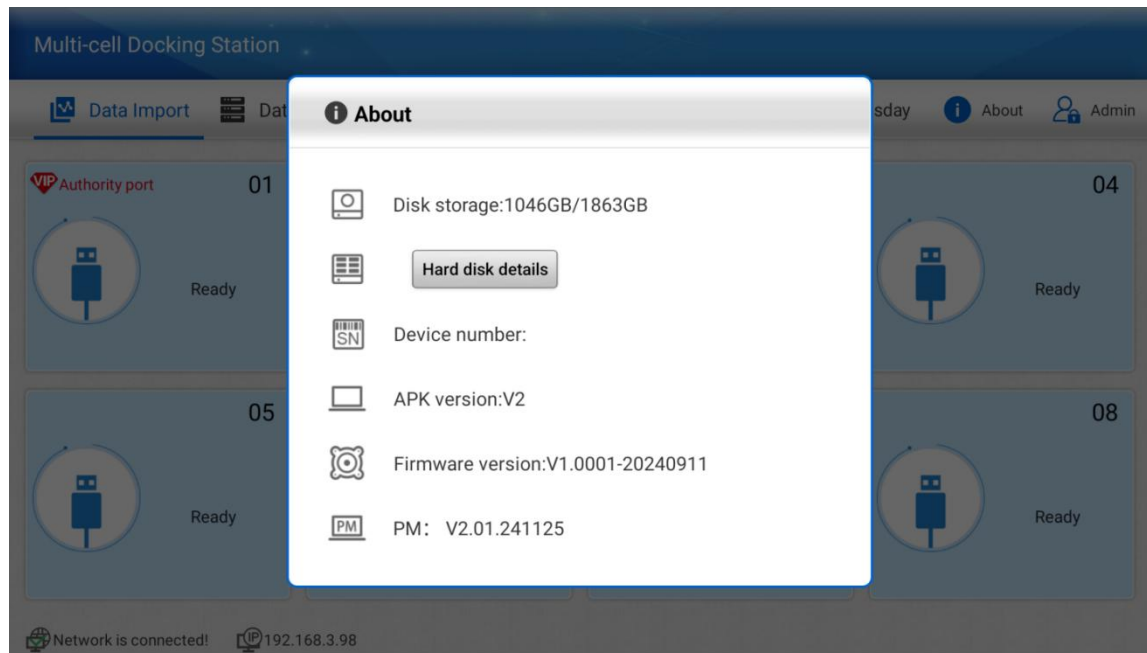

: La capacidad del almacenamiento HDD, incluyendo el espacio restante y el espacio total.

: Los detalles de almacenamiento de cada HDD.

: El número de serie de la estación de acoplamiento.

: La versión de la aplicación (APP) de la estación de acoplamiento.

: La versión del firmware de la estación de acoplamiento.

: La versión del sistema, que es para referencia del ingeniero