



MOTORES ABATIBLES

LINCE 300


ANEXO 1: CONEXIÓN DE MOTORES AL CUADRO DE MANDO MC52

SOPORTE TECNICO CAME MEXICO

SEP 2025

Realizo: Ing. Alberto Matias

Rev. 1

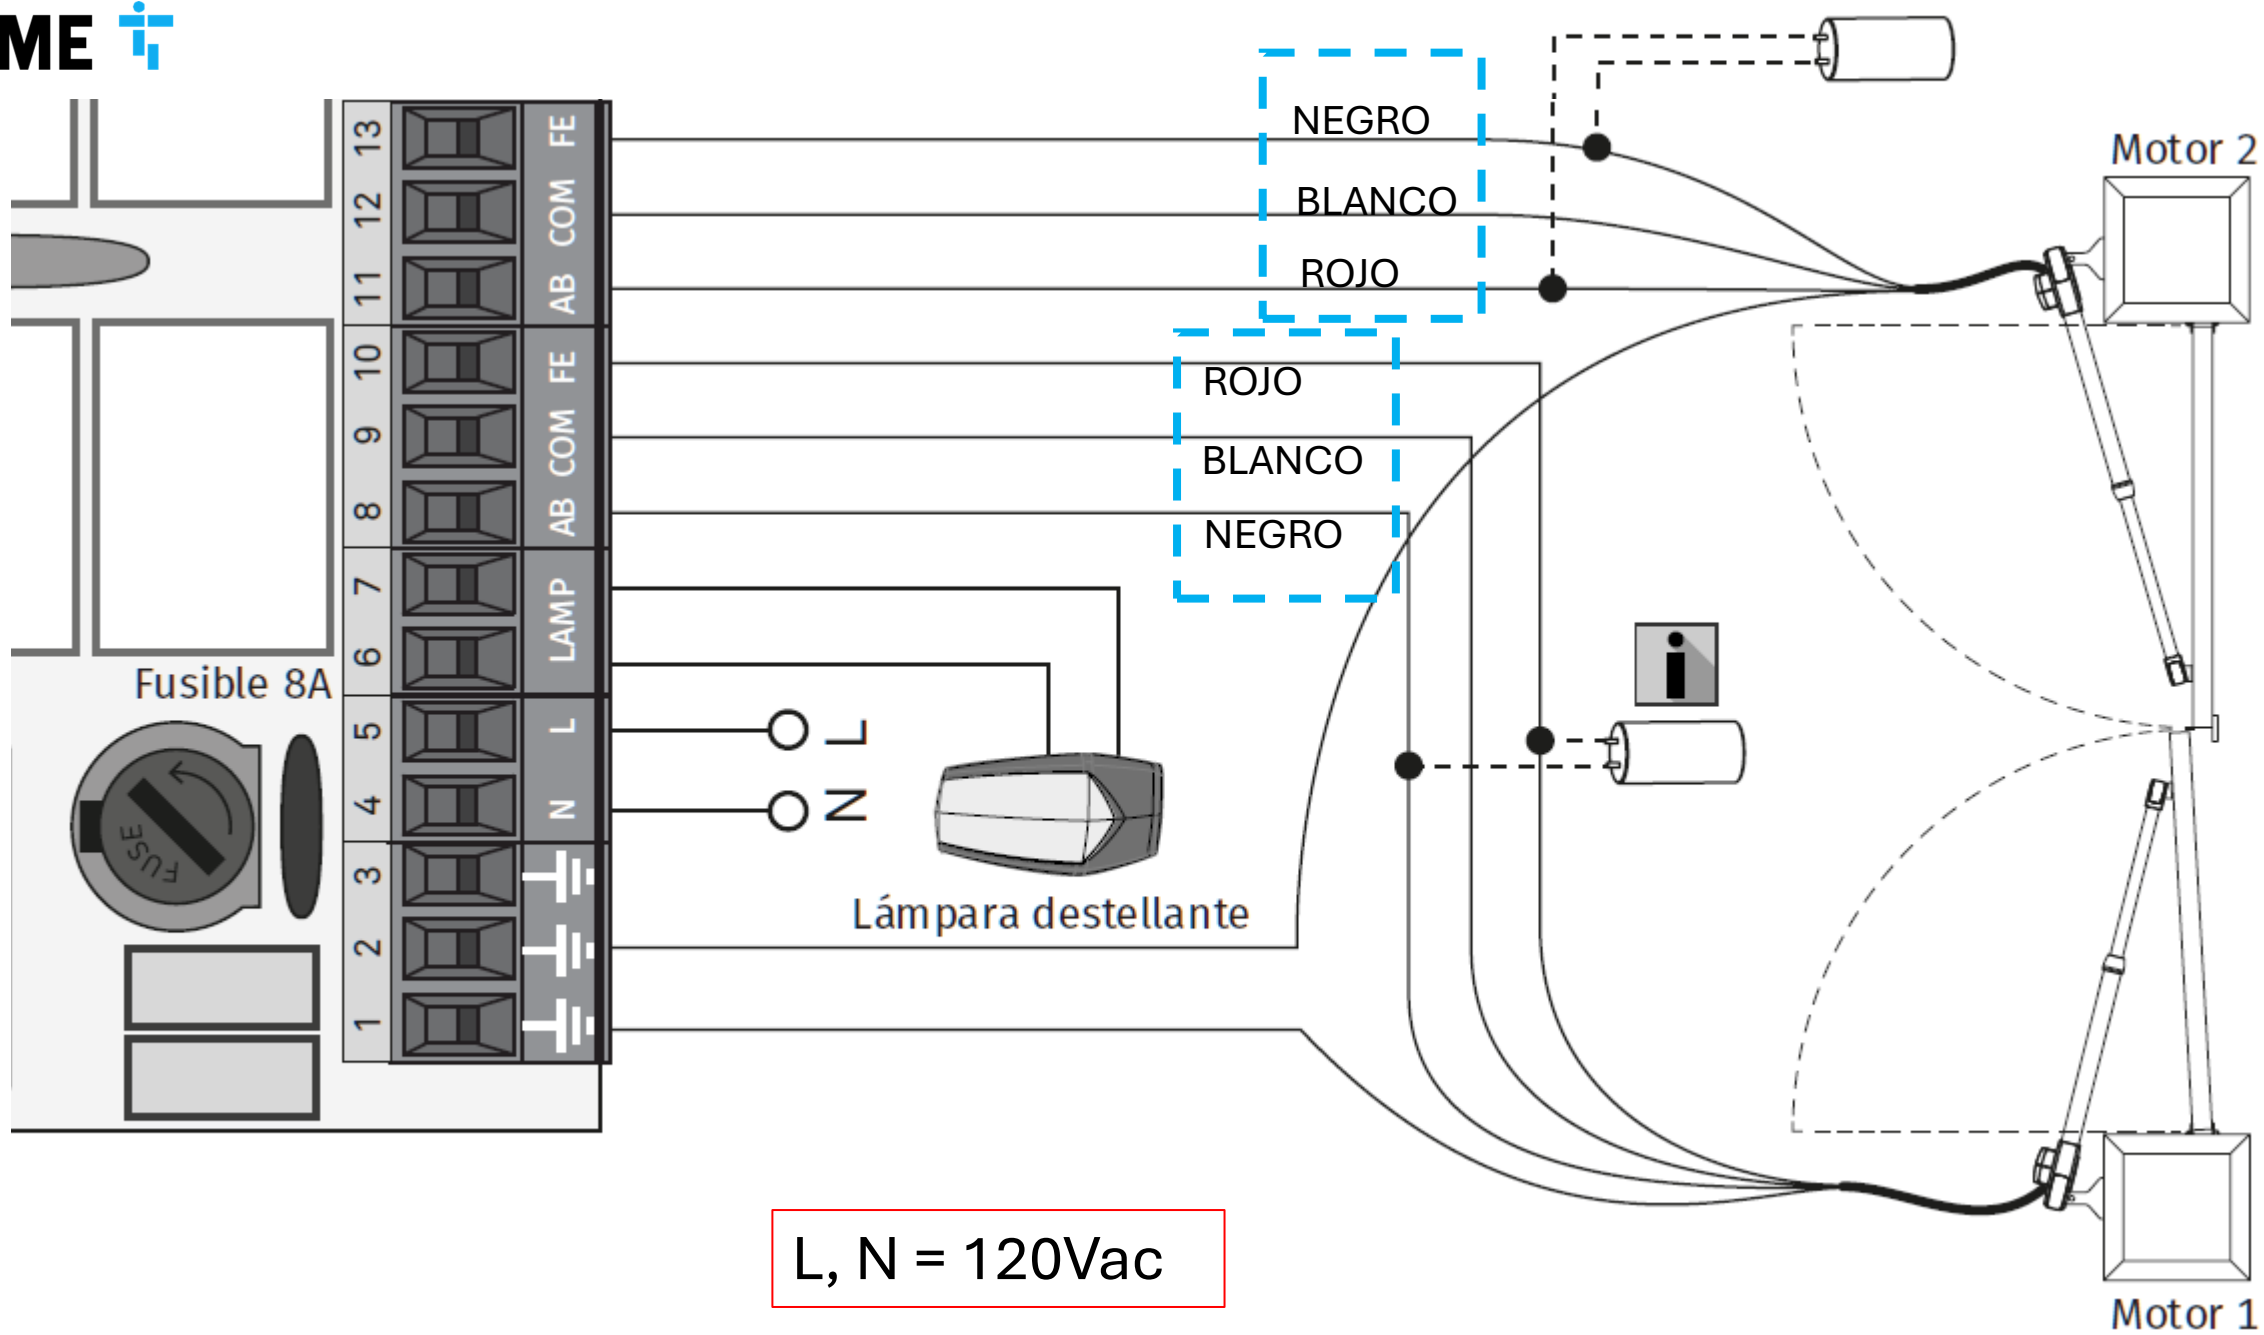

L, N = 120Vac

Capacitor = 20 microfaradios



En fase de **APERTURA**:

El motor 1 se abre primero que el motor 2

En fase de **CIERRE**:

El motor 2 se cierra primero que el motor 1.

NOTA: al programar, la primera operación de cada hoja debe ser de apertura. Si se cierra, intercambie los cables rojo y negro.

Salida de lampara: 120Vac



Lea el manual de instalación y de configuración del equipo para mayor información.