

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

OPCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO / AUTOEVALUACIÓN

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Cuando se suministra energía de CA a la luminaria, la unidad iniciará automáticamente una prueba de autoevaluación y autodiagnóstico de la siguiente manera:

(1) Verifica la desconexión de la batería y la falla de la tarjeta cargadora cada 5 segundos.

(2) Autoevaluación de 1 minuto cada mes.

(3) Autoevaluación de 90 minutos cada 12 meses después de la instalación.

2. El indicador LED bicolor muestra el siguiente estado:

(1) Color Verde Encendido / Listo (On / Ready)

Parpadeando: En prueba (Testing)

(2) Color Rojo (Alerta de Servicio)

(3) Código LED de Alerta de Servicio (Indicador LED de color rojo)

•	Un parpadeo, pausa de 4 s	La batería no está conectada
• •	Dos parpadeos, pausa de 4 s	Voltaje de batería demasiado bajo
• • •	Tres parpadeos, pausa de 4 s	Falla en el circuito de la tarjeta cargadora
• • • •	Cuatro parpadeos, pausa de 4 s	Falla en la función de transferencia
• • • • •	Cinco parpadeos, pausa de 4 s	Falla en la lámpara integral (Opcional)
• • • • • •	Seis parpadeos, pausa de 4 s	Falla en los cabezales remotos (Opcional)
• • • • • • •	Siete parpadeos, pausa de 4 s	Falla en la tira LED (solo señal de salida) (Opcional)

AVISO

Después de solucionar la falla del equipo de emergencia, presione el botón de prueba durante 2 segundos y luego suéltelo para reiniciar. El indicador LED se mostrará en verde.

3. El autodiagnóstico / autoevaluación también tiene función de prueba manual, presione el botón de prueba como se indica:

Presione el botón de prueba una vez	Prueba de descarga de 30 segundos
Presione el botón de prueba dos veces en 2 segundos	Prueba de descarga de 3 minutos
Presione el botón de prueba 3 veces en 2 segundos	Prueba de descarga de 30 minutos
Presione el botón de prueba 4 veces en 2 segundos	Prueba de descarga de 90 minutos

INSTRUCCIÓN PARA CONEXIÓN DE CABEZALES REMOTOS VER SIGUIENTE PÁGINA (Opcional)

4. Conectar cabezales remotos (Opcional)

(1) Retire el conector puente (puente conector) del conector hembra en la placa PCBA.

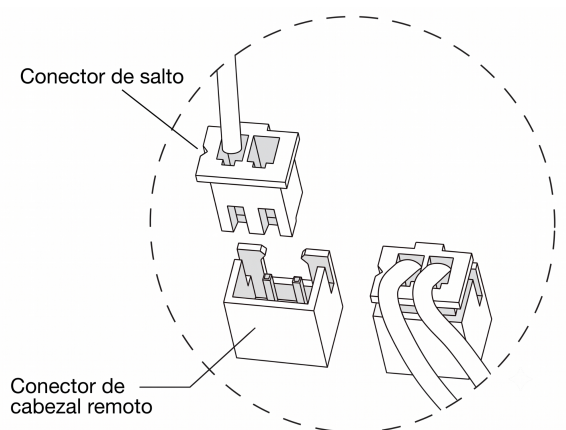


Figura 1

(2) Conecte el conector macho remoto en el conector hembra de la tarjeta PC.

(3) Conecte los cables extendidos del cabezal remoto a los cables remotos mediante empalmes para cables (wire nut).

El cable amarillo es positivo(+) y el morado es negativo(-).

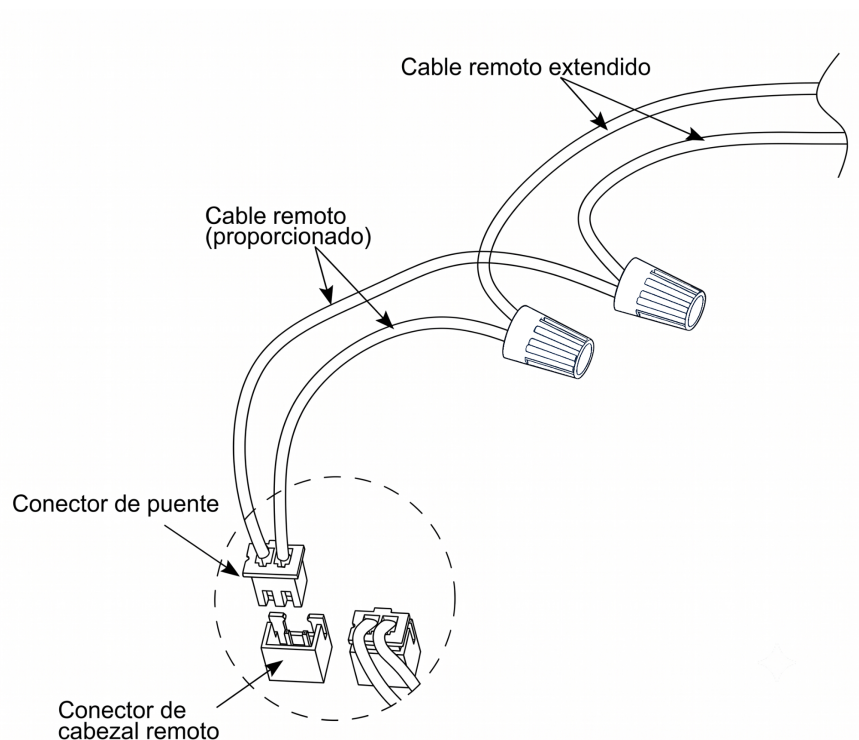


Figura 2