

La versión de firmware v31. requiere que también se cambien el password de acceso USER.


Aquí el programador puede cambiar la contraseña en el panel NFS2-3030/E

1. Presione PROGRAMAR/ALTERAR ESTADO en la pantalla del Menú principal.
2. Usando el teclado, ingrese ocho ceros (00000000) después de ingresar la CONTRASEÑA.
3. Presione ACEPTAR
4. Presione el MENÚ DE PROGRAMA DEL PANEL
5. Presione MÁS
6. Presione CAMBIO DE CONTRASEÑA
7. Presione la CONTRASEÑA MAESTRA
8. Presione la CONTRASEÑA DE USUARIO
9. Nota:
10. El panel llega con la configuración predeterminada de fábrica de 00000000 para la contraseña maestra y 11111111 para una contraseña de usuario.

CONTRASEÑA MAESTRA

Presione la tecla programable CONTRASEÑA MAESTRA para mostrar la siguiente pantalla. Introduzca una nueva contraseña que reemplazará la contraseña predeterminada de fábrica: puede haber hasta ocho caracteres alfanuméricos.

Presione la tecla Intro en el teclado. Aparecerá VOLVER A INGRESAR LA CONTRASEÑA. Vuelva a introducir la contraseña para verificación. Presione enter para guardar la nueva contraseña

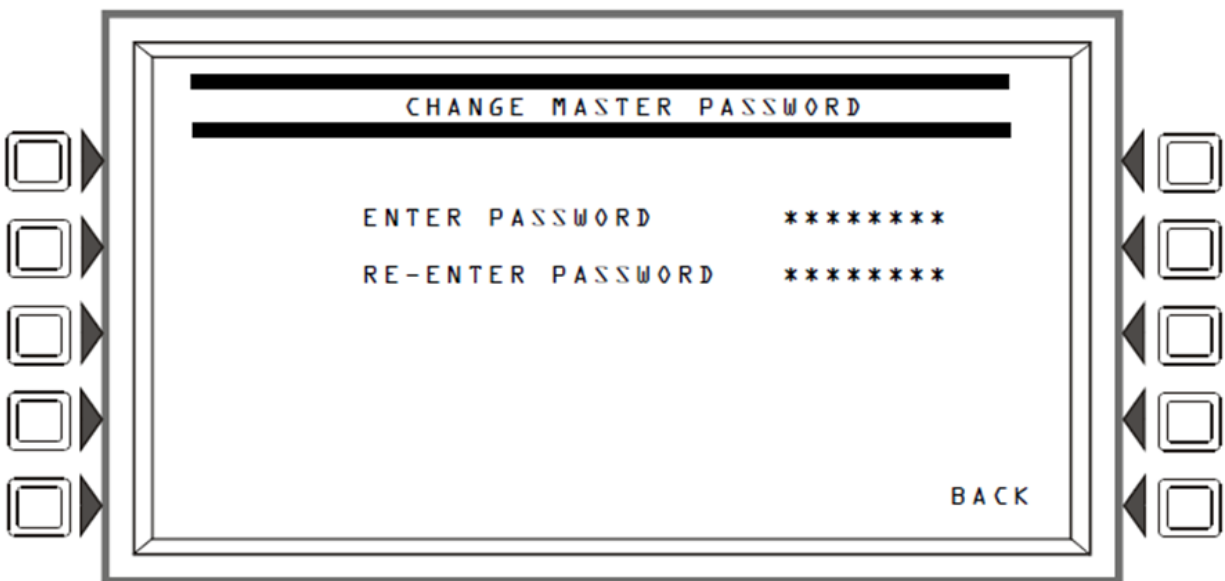

CONTRASEÑA DE USUARIO

MODO: Presione esta tecla programable para seleccionar el nivel de acceso del usuario. Los niveles son los siguientes:

PROGRAMAR/ALTERAR ESTADO Da acceso al menú de cambio de programa y al menú de alteración de estado.

ALTER STATUS Da acceso al menú Alter Status

NINGUNO No da acceso.

REFERENCIA: Presione esta tecla para ingresar una etiqueta alfanumérica de máximo 20 caracteres que identifique al usuario. Presione la tecla Intro en la pantalla/teclado para ingresar la información.

CHANGE USER PASSWORD

USER: 1 REFERENCE: JOHN

ENTER PASSWORD *****

RE-ENTER PASSWORD *****

MODE: PROGRAM/ALTER STATUS ACCEPT

BACK