

Encendido y apagado del sistema

Pulse el botón o la tecla de encendido:


- en la parte delantera de la unidad del procesador principal
- en la parte delantera del monitor (en función del tipo de monitor y de la configuración)
- en el control remoto
- en la página de inicio o el cuadro de diálogo Controles del sistema (solo para desactivación)

Instrucciones de uso del sistema

Uso de la pantalla táctil: gestos multitáctiles para seleccionar objetos y acceder a menús. Se requiere de un monitor con pantalla táctil en el sistema.

Uso de un controlador externo: teclado, ratón, trackball o control remoto.


Página de inicio

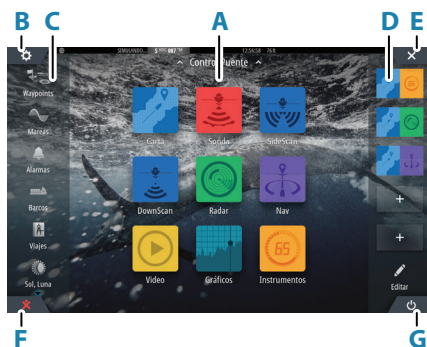

- A** Botones de aplicaciones
- B** Tecla ajustes
- C** Instrumentos
- D** Favoritos
- E** Botón Cerrar
- F** Hombre al Agua (MOB)
- G** Botón Power

La marca MOB

Para crear una marca MOB, pulse el botón MOB.

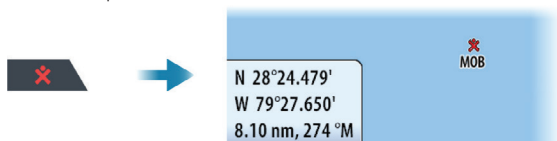

Para detener la aparición de información de navegación hacia el waypoint MOB, cancele la navegación en el menú.

El cuadro de diálogo de control del sistema

Se utiliza para acceder rápidamente a la configuración del sistema.


Active el diálogo a través de:

- Pulsar la tecla Botón de encendido
- Deslizando desde la parte superior de la pantalla

→ **Nota:** El contenido del cuadro de diálogo de control del sistema depende del equipo conectado y el panel activo.



Las páginas de aplicación

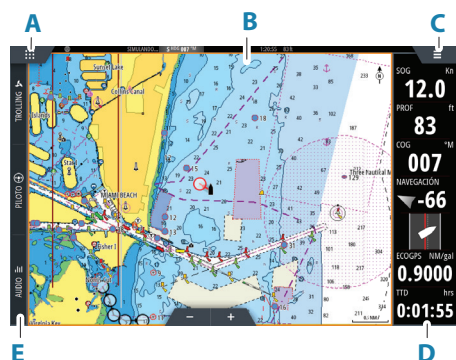


- A** Botón de inicio/páginas
- B** Panel de aplicación
- C** Botón del menú
- D** Barra de instrumentos
- E** Barra de control

Ajustar el tamaño del panel

Usted puede ajustar los tamaños de panel en una página dividida.

1. Toque el botón de ajustar división en el cuadro de diálogo de control del sistema para mostrar el icono de cambio de tamaño
2. Arrastra el icono de cambio de tamaño para ajustar el tamaño del panel
3. Guarde los cambios pulsando en la pantalla

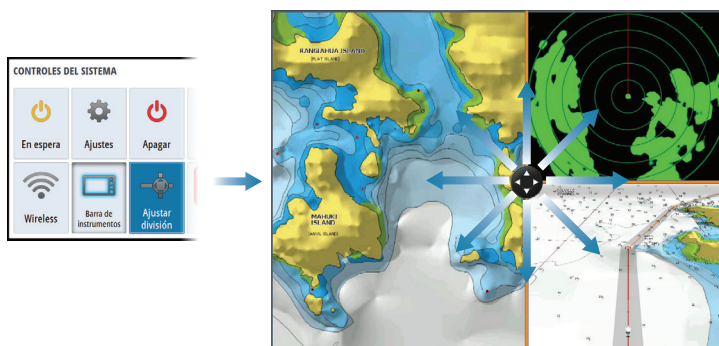

Carta

- Acercar el gráfico mediante gestos de estirar o pellizcar, mediante el uso de los botones de zoom.
- Mover la vista en cualquier dirección mediante los movimientos horizontales del gráfico.
- Mostrar información sobre un elemento del gráfico pulsando en el artículo.




Waypoints

Para crear un waypoint: seleccione la opción de nuevo waypoint en el menú.

→ **Nota:** Con el cursor inactivo, el waypoint se colocará en la posición del barco. Con cursor activo, el waypoint se colocará en la posición seleccionada del cursor.

Sonda

- Zoom en la imagen realizando lo siguiente usar los botones de zoom.
- Ver el historial de la ecosonda desplazando la imagen.
- Ajuste la ganancia y el color con la barra deslizante del menú.
- Alterne entre ganancia automática On/Off mediante el menú.

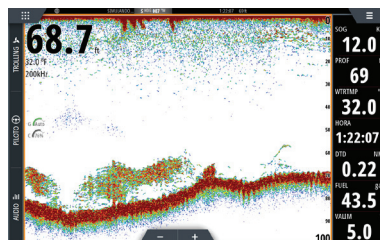


Piloto automático

- Active el controlador del piloto automático en la barra Control.
- Seleccione un modo de piloto automático pulsando el botón Modo de la barra Control.
- Seleccione el modo En espera en el controlador del piloto automático o bien mediante la tecla física En espera.



Radar

- Active la transmisión del radar desde el menú.
- Establecer la escala usando los iconos de zoom.

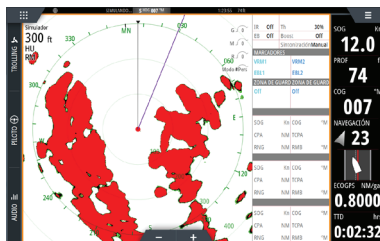

Manuales de productos

Para obtener el manual de usuario completo, las especificaciones técnicas y las declaraciones, consulte la página web de productos: www.simrad-yachting.com