

Como conectar sirenas o estrobos cableados con SFLORA a un AXPPO

Para esta integración se conectarán estrobos o sirenas a larga distancia, para esto se necesita un SFLORATRANS para poder enviar el evento de alarma, y en el SFLORAREC podemos tener la salida de energía para los elementos.

Seguir el siguiente tutorial para vincular el SFLORATRNS con los SFLORAREC
https://www.youtube.com/watch?v=h5kryzFOHOo&t=3s&ab_channel=SYSCOM

Ejemplo: Conexión de una sirena y un estrobo a larga distancia con AXPPO

SFLORATRANS2



SFLORAREC2




Podemos integrar un relevador **DS-PM1-O1L-WB** para vincularlo al evento de alarmas y conectarlo al SFLORATRANS y al SFLORAREC2 conectaremos la sirena y el estrobo.


Sirena: **SF-581A** , Estrobo: **SF-STRR** (puede ser cualquier elemento cableado)



12VDC

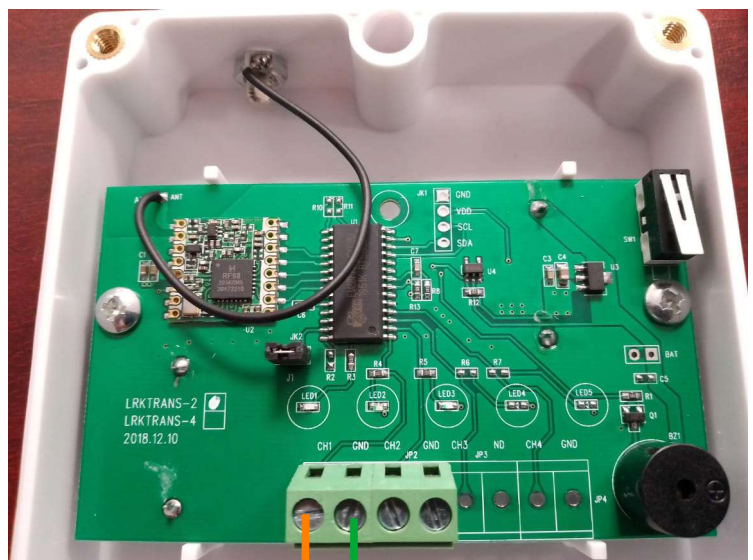


Para la conexión hacia la sirena y estrobo realizaremos las siguientes conexiones.
Para poder tener esta conexión hay que vincular la entrada del SFLORATRANS2 a ambas salidas.
En caso de solo querer utilizar un canal, solo se tendrá que vincular la entrada del SFLORATRANS2 a una de las salidas del SFLORAREC2 la conexión aquí mostrada es para visualizar la versatilidad del equipo.

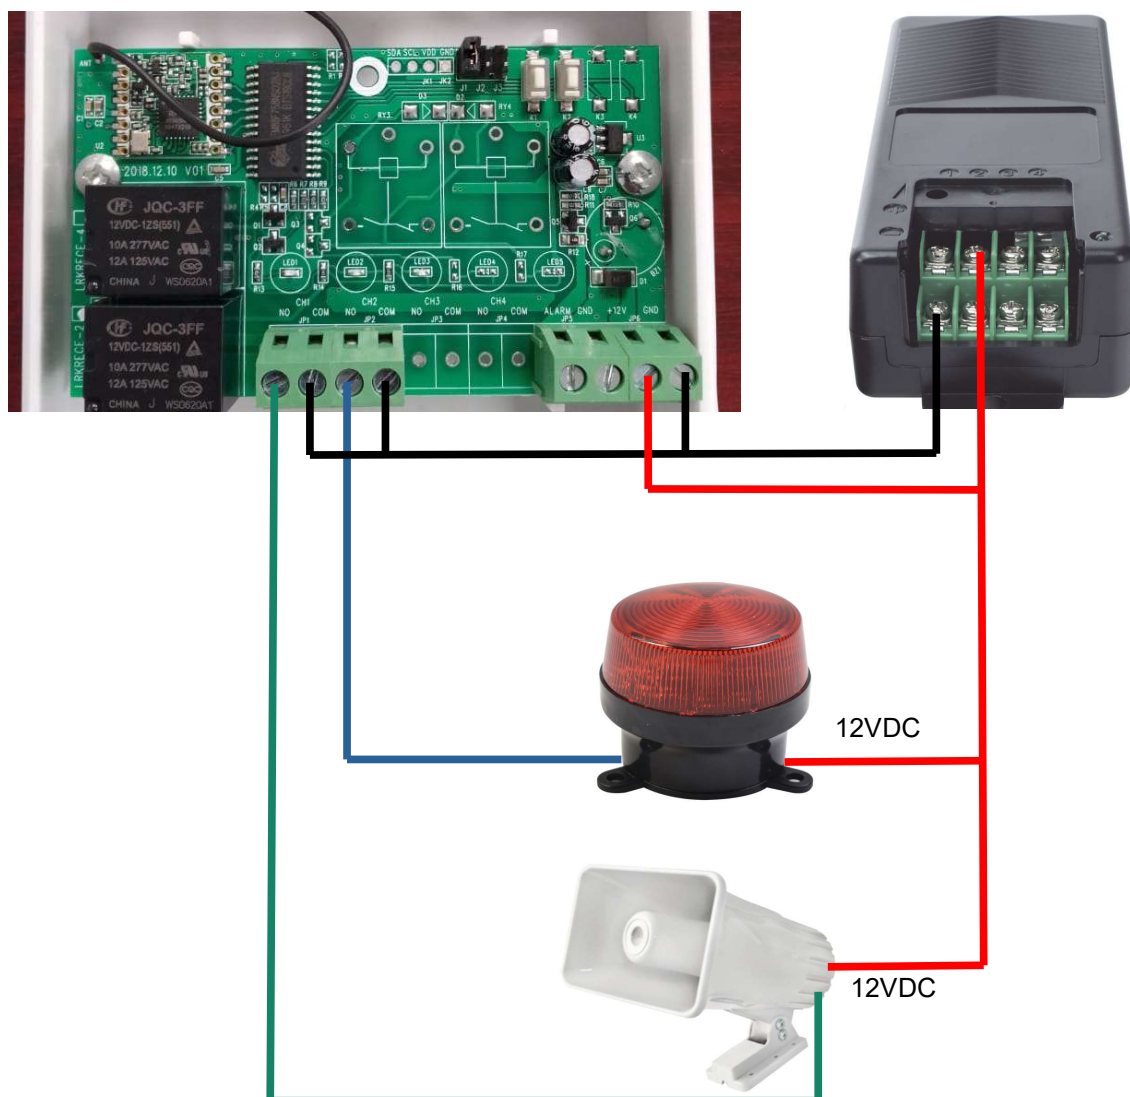


La configuración que se debe tener en la aplicación será la siguiente.


Inicialmente nos aparecerá en estado normalmente cerrado el relé hay que cambiarlo a normalmente abierto.

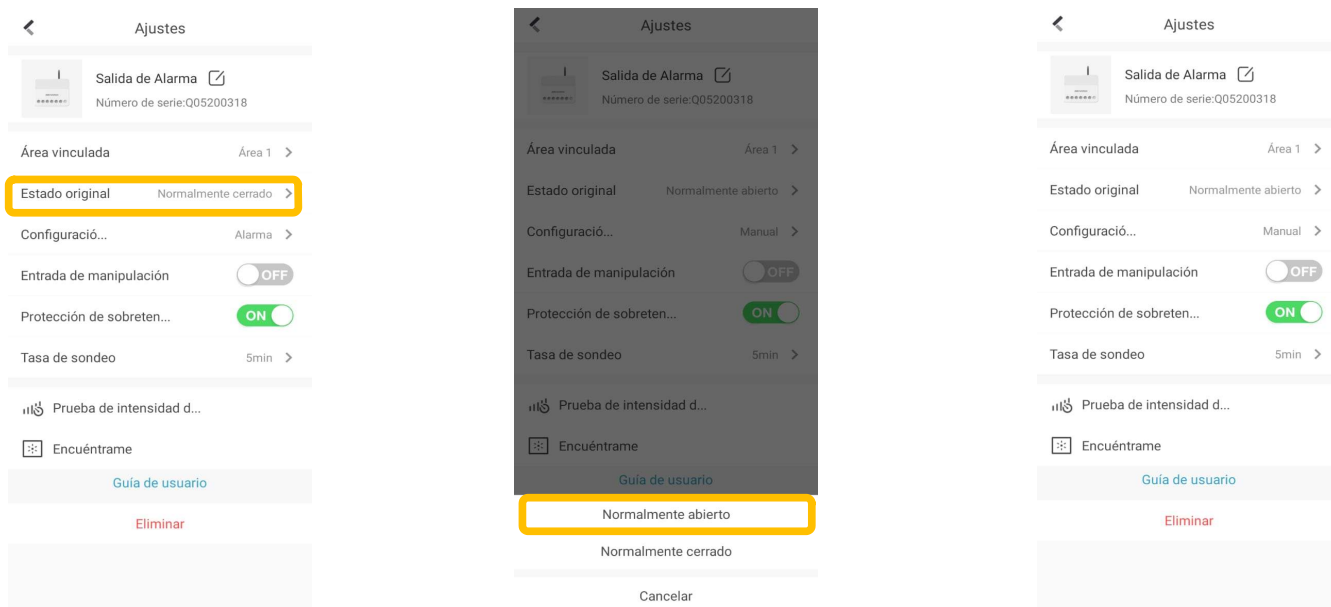


Posteriormente cambiamos el modo manual a un tipo de evento por alarma

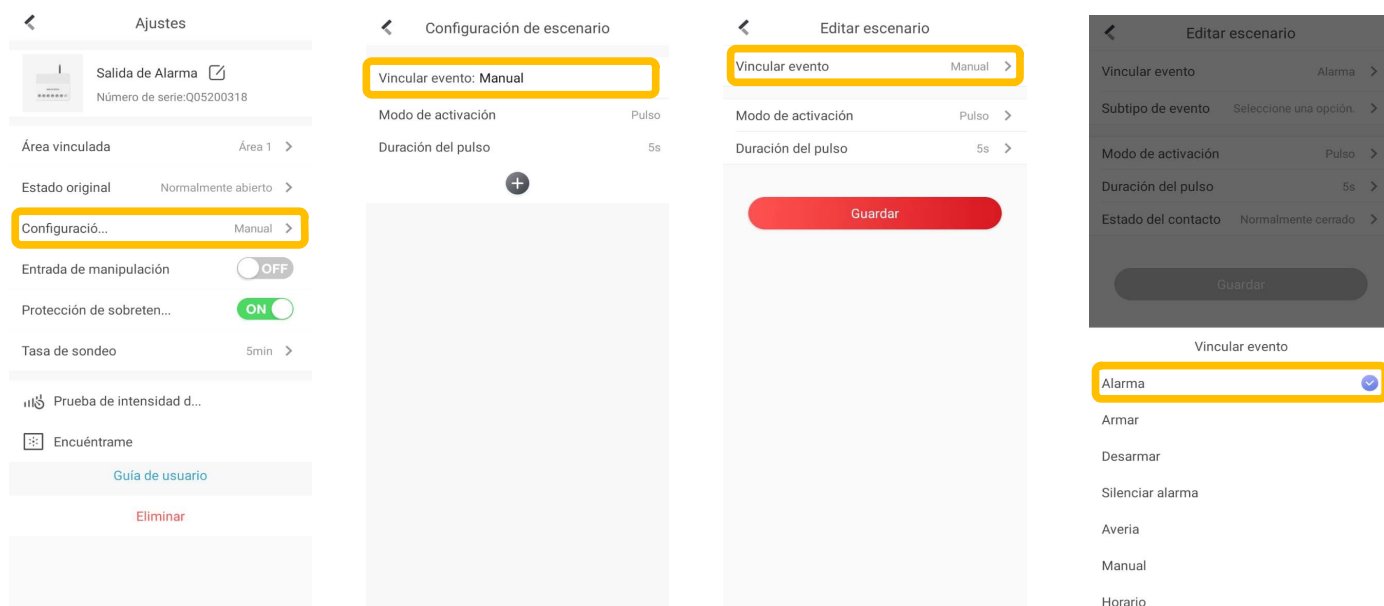

Modificamos el subtipo de evento y colocaremos que en cualquier evento se active para que nos funcione como alarma general y guardamos los cambios.

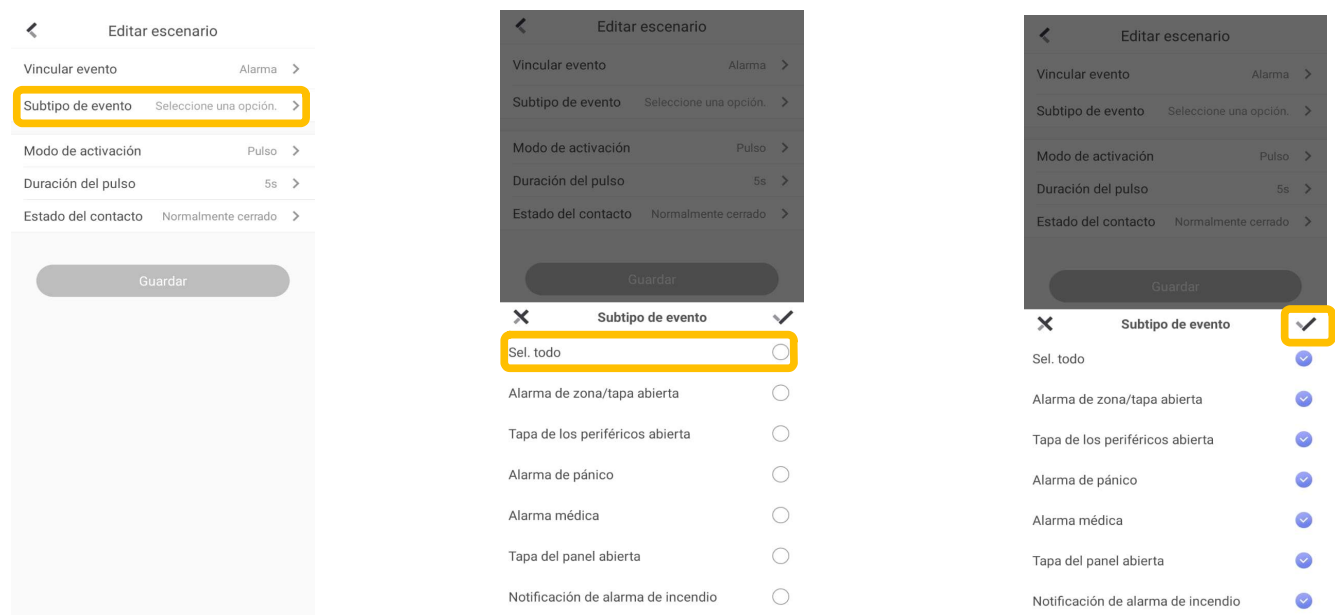

Después de haber guardado el paso anterior, nos saldrá este campo “Zona vinculada” ahí seleccionaremos cada sensor que queramos que se vinculen.

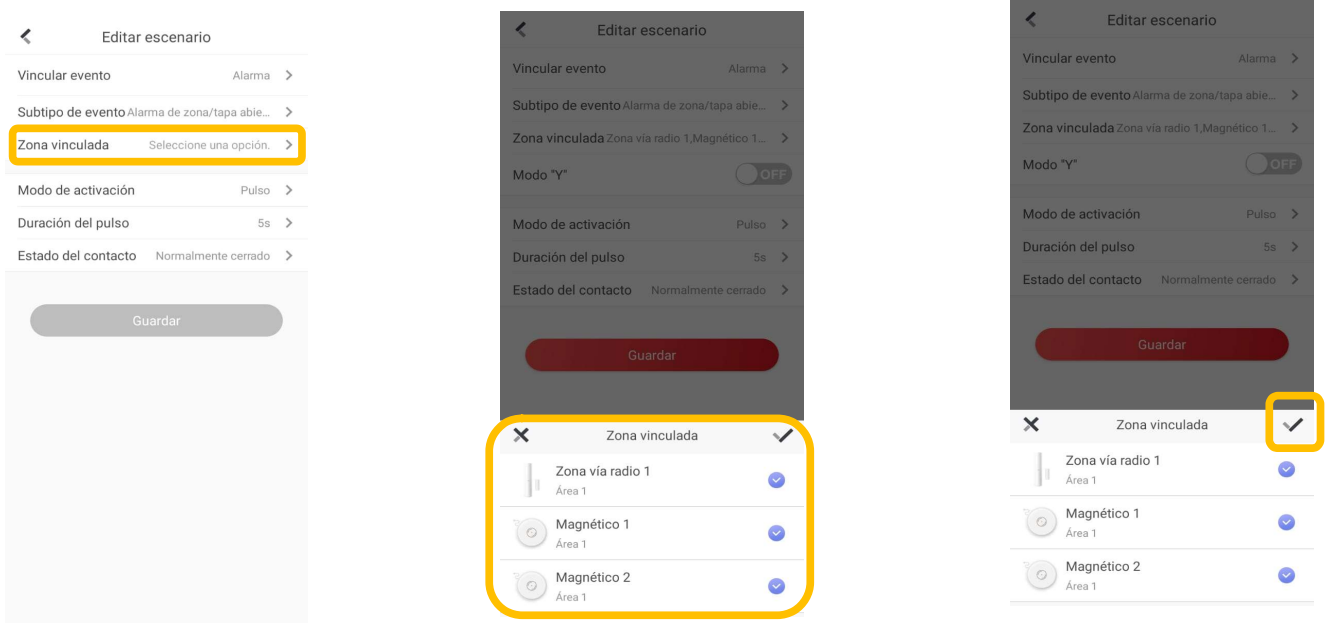

Posteriormente seleccionamos el tiempo que deseamos que dure encendida la sirena y el estrobo, en este ejemplo colocaremos que el evento dure un minuto y presionamos OK.

Editar escenario

Vincular evento Alarma >

Subtipo de evento Alarma de zona/tapa abie... >

Zona vinculada Zona vía radio 1,Magnético 1... >

Modo "Y" ☐ OFF

Modo de activación Pulso >

Duración del pulso 5s >

Estado del contacto Normalmente cerrado >

Guardar

Cancelar Duración del pulso OK

0 s

1 min	0 s
2 min 15 s	1 s
3 min	2 s
4 min 15 s	3 s
5 min 30 s	4 s

Una vez configurado de esta manera ya tendremos el sistema listo para utilizar.