



AMPLIFICADOR DE SIRENA SP204

MANUAL DE SOFTWARE



Tabla de contenidos

Capítulo 1: Primeros pasos

1-1 Requisitos mínimos del sistema 3

1-2 Verificación del estado del hardware..... 3

1-3 Descripción general / Crear nueva configuración 4

Capítulo 2: Interfaz principal

2-1 Descripción general de la interfaz..... 6

2-2 Barra de menú.....7



2-3 Configuración general..... 8

Capítulo 3: Botón/Entrada y Perfil

3-1 Botón del panel y otras entradas..... 9

3-2 Configuración del perfil.....10

Capítulo 4: Configuraciones y variables

4-1 Descripción general11



4-2 Propiedades11

4-3 Acciones de entrada 16

4-4 Acciones de salida 17

4-5 Acciones de Tono 19

Capítulo 5: Prioridades

5-1 Prioridades24

Apéndice A. Avisos de derechos de autor26

▼ Capítulo 1: Primeros pasos

1-1. Requerimientos mínimos del sistema

CPU: Procesador de 1 GHz o superior.

RAM: 1 GB de RAM.

Disco duro: 40 MB de espacio disponible.


OS: Microsoft Windows® 7, Windows 8/8.1, and Windows 10

Resolución de pantalla: 1024 x 768 o superior (resolución recomendada 1920 x 1080).

Otros: .NET Framework 4.5

1-2. Verificación del estado del hardware [Hardware Condition Check]

Al iniciar la herramienta de configuración de sirena SP204, el software verificará la condición actual del hardware. Puedes confirmar la conectividad en esta página o continuar sin comprobar.

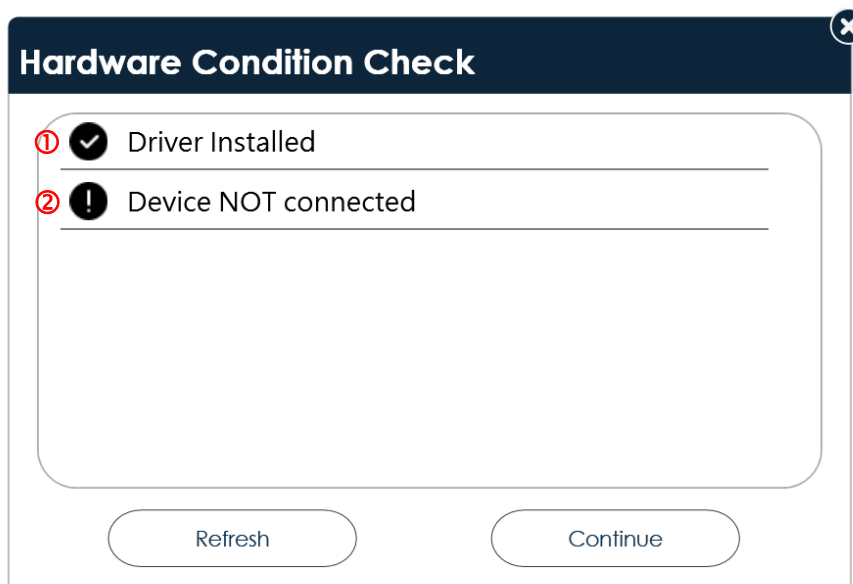

① Verificación del conductor



Si el controlador correspondiente aún no está instalado, se mostrará el botón **[INSTALAR EL CONTROLADOR (INSTALL DRIVER)]**. El usuario primero debe conectar la unidad de sirena a la PC mediante un cable USB y luego hacer clic en **[INSTALAR EL CONTROLADOR (INSTALL DRIVER)]** para instalar el controlador del módulo del controlador. El usuario puede requerir permiso de administrador en la PC para poder instalar el controlador. Póngase en contacto con su administrador de TI si no puede realizar la instalación.

• El botón **[INSTALAR CONDUCTOR (INSTALL DRIVER)]** no se muestra si el controlador ya se ha instalado.

② Verificación de conexión del dispositivo

Si no hay ningún dispositivo conectado, es posible que ciertas funciones del software (por ejemplo, configuración de importación, configuración de exportación, etc.) no estén disponibles. El usuario puede continuar de todos modos si estas funciones no son necesarias por el momento.

1-3. Descripción general/Crear nueva configuración

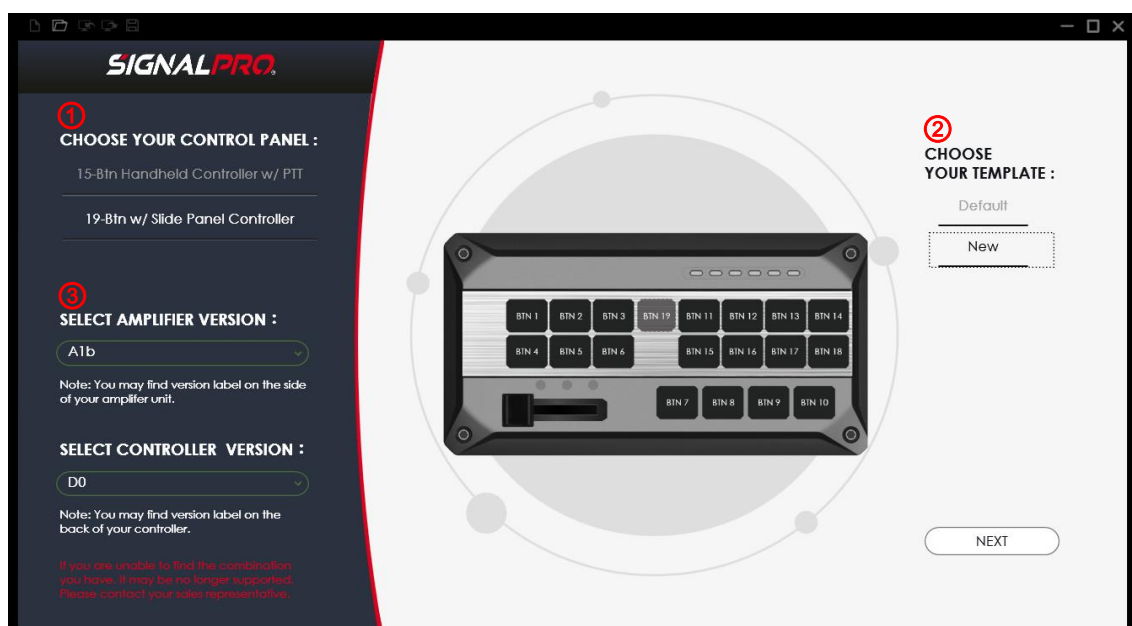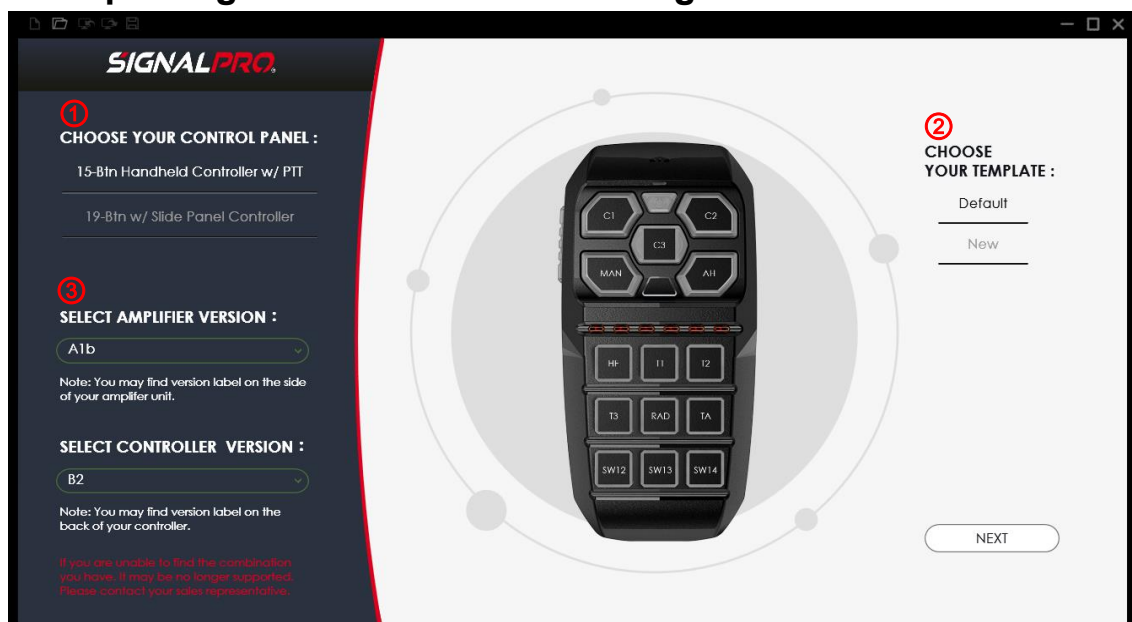

① Elija su panel de control

- Seleccione el modelo de su panel de control.
- El estilo del panel de control seleccionado debe coincidir con su unidad real.
- Si no coincide con el estilo de panel correcto, es posible que la unidad de la sirena no funcione según la configuración o no pueda funcionar correctamente.


② Elija su plantilla

- Seleccione la plantilla deseada.

③ Seleccione la versión de firmware de su amplificador y controlador

- Verifique la etiqueta de firmware en la parte posterior de su controlador y seleccione la versión de firmware correspondiente.

Etiqueta de firmware del amplificador

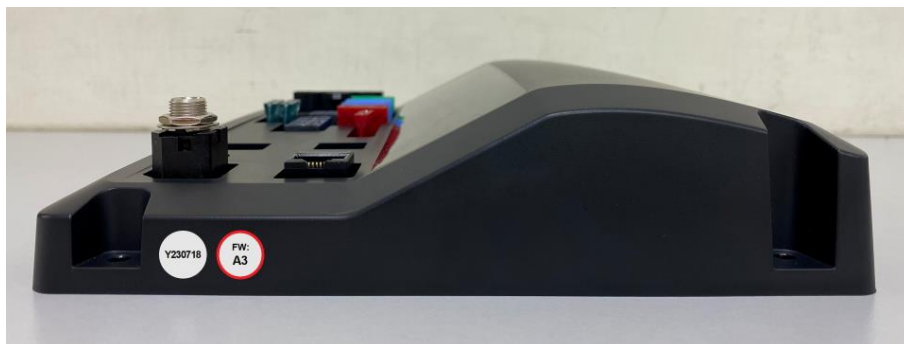

Etiqueta de firmware del controlador




Etiqueta de firmware del controlador



▼ Capítulo 2: Interfaz principal

2-1. Descripción general de la interfaz

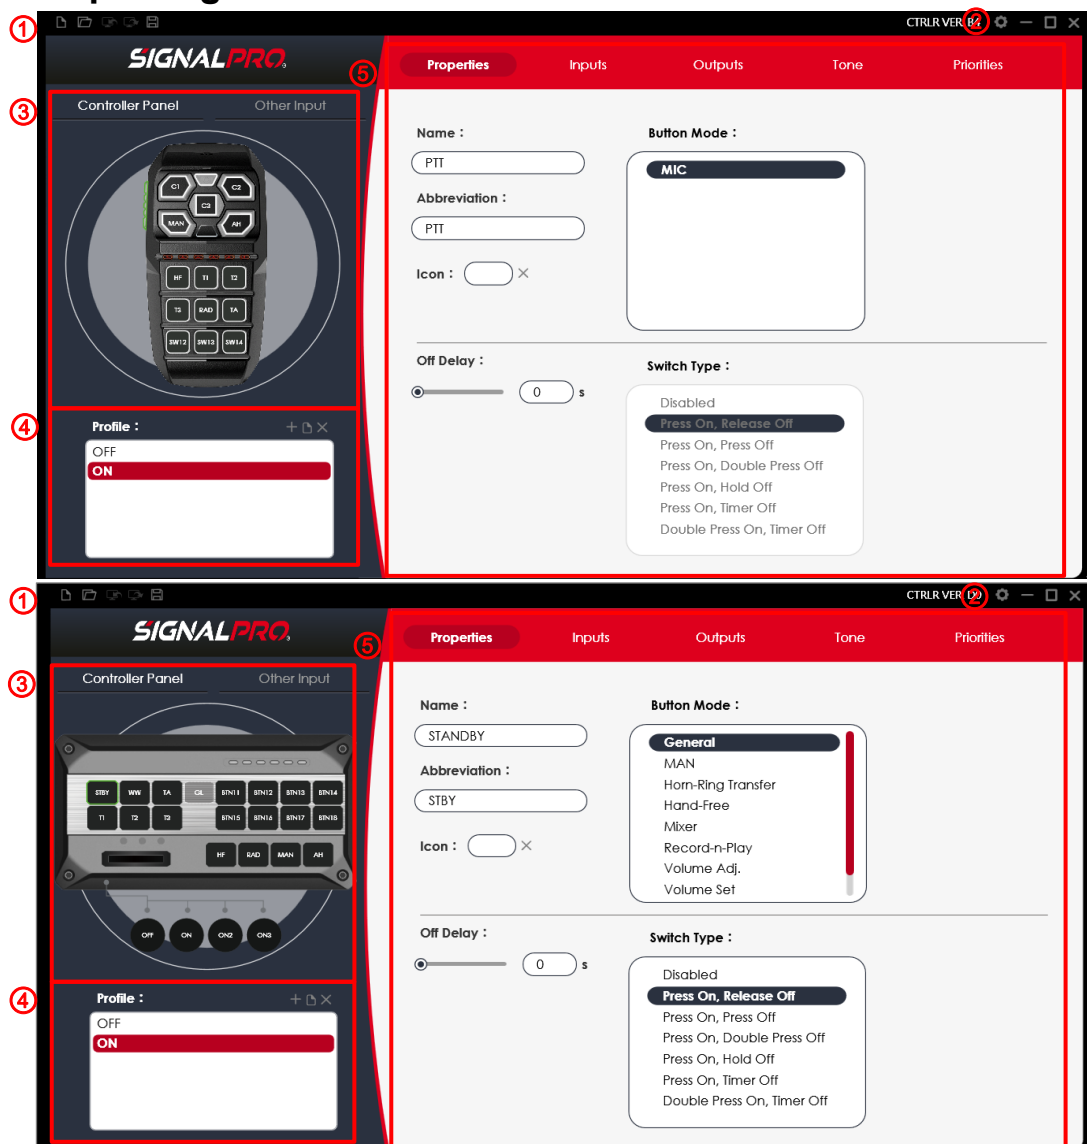

① Barra de menú

- Contiene opciones básicas de archivo como crear nuevo, guardar, etc. (consulte el Capítulo 2-2).

② Ajustes generales

- Haga clic en el icono de engranaje  para cambiar las propiedades de la configuración general (consulte el Capítulo 2-3).

③ Panel controlador/Otras entradas

- Haga clic en [Panel del controlador (Controller Panel)] u [Otra entrada (Other Input)] para seleccionar un botón o una entrada de cable para configurar (consulte el Capítulo 3-1).

④ Configuración de perfil

- Muestra una lista de perfiles actuales para el botón/entrada de cable seleccionado. Haga clic en un perfil para configurarlo. (ver Capítulo 3-2).

⑤ Configuraciones y variables

- Muestra las configuraciones y variables actuales para el botón/entrada de cable seleccionado. (ver Capítulo 4).

2-2. Barra de menú



① **Crear nueva configuración**

- Haga clic para reiniciar con una nueva configuración y ajuste. (ver Capítulo 1-4)

② **Abrir configuración existente**


- Haga clic para seleccionar una configuración existente y un archivo de configuración (.sdp2) desde la PC host.

③ **Importar desde unidad de sirena**

- Desconecte la sirena de su fuente de alimentación antes de conectarla a la PC mediante un cable USB.
- Haga clic para leer y cargar su configuración y ajustes en la PC host.
- No desconecte el módulo controlador mientras la lectura esté en curso.
- Si el sistema de sirena no está conectado, este botón no estará disponible.

④ **Exportar a unidad de sirena**


- Desconecte la sirena de su fuente de alimentación antes de conectarla a la PC mediante un cable USB.
- Haga clic para exportar la configuración y los ajustes actuales a la unidad de sirena conectada.
- Si el sistema de sirena no está conectado, este botón no estará disponible.
- No desconecte la unidad de sirena mientras se realiza la grabación.
- Si la grabación falló, haga clic en **[Mostrar detalles (Show Details)]** para ver el mensaje de error.

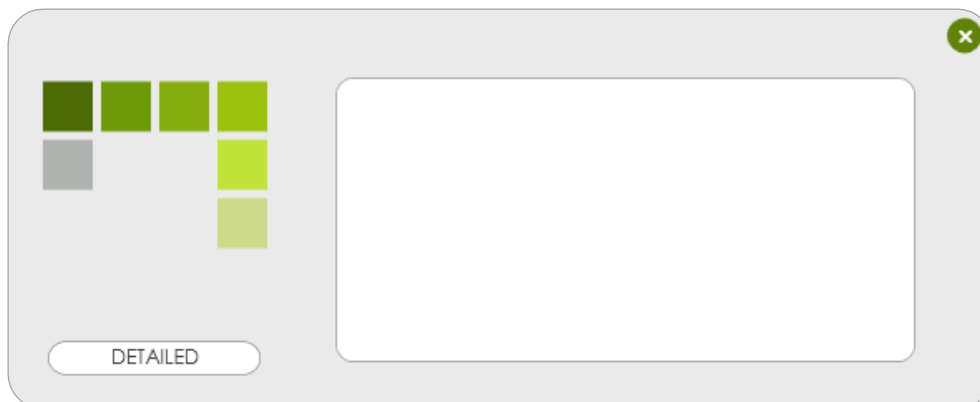

⑤ **Ahorrar**

- Haga clic para guardar la configuración actual y el archivo de configuración en la PC host para uso futuro.

2-3. Ajustes generales

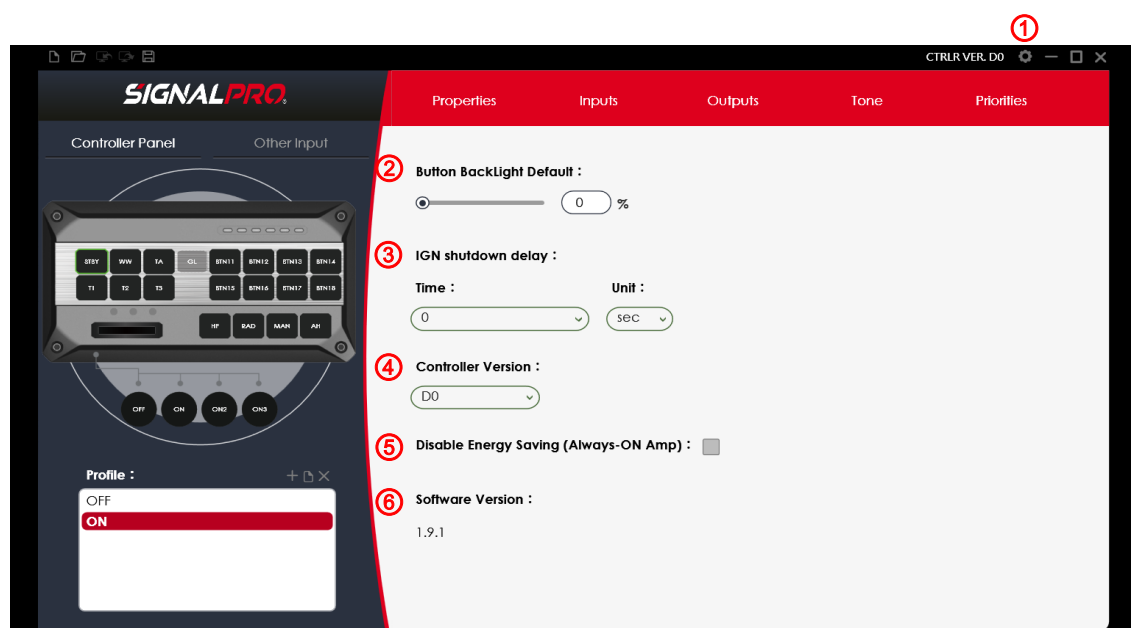

① Ajustes generales

- Haga clic en el botón de engranaje en la parte superior derecha de la ventana para configurar la configuración general.
- Aquí también se muestra la versión actual del firmware del controlador seleccionado.

② Botón Retroiluminación Predeterminado

- Arrastre el control deslizante  para ajustar la intensidad predeterminada de la retroiluminación del botón. Este valor se aplicará solo cuando no se aplique ninguna otra intensidad de retroiluminación mediante ningún otro botón o entrada de cable.
- Si se selecciona 0%, la luz de fondo ROJA se configurará en 10% mientras que la luz de fondo Verde se configurará en 0%.

③ Retardo de apagado de IGN

- Haga clic para seleccionar un retraso de apagado cuando la Activación de Encendido esté desactivada/apagada; la unidad de sirena permanecerá activa durante el período de retardo de apagado y se apagará una vez que el temporizador alcance el valor establecido.

④ Versión del controlador

- Una versión diferente del controlador puede incluir una disponibilidad de funciones diferente; cambie la versión del controlador para que coincida con la unidad adquirida.

⑤ Desactivar el ahorro de energía (amplificador siempre encendido)

- De forma predeterminada, el circuito del amplificador se apagará después de no usarse durante 3 segundos. Puede desactivar esta función marcando esta opción.
- Tenga en cuenta que, al desactivar esta función, la corriente en espera aumentará a 1,1 A a 12 V (o 0,7 A a 24 V). El ruido de fondo también puede ser más notorio debido a que el amplificador está siempre encendido.

⑥ Versión del software

- Muestra la versión actual de su herramienta de configuración del amplificador de sirena SP204.

▼ Capítulo 3: Botón/Entrada y Perfil

3-1. Botón del panel y otras entradas



① Panel controlador

▪ Pulsadores

- ✓ Cada botón puede contener un perfil APAGADO y de uno a cuatro perfiles ENCENDIDO.
- ✓ De forma predeterminada, todos los botones se inician en el perfil APAGADO al reiniciar.

▪ Botón PTT

- ✓ El botón PTT solo puede contener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO, que se operan soltando o presionando el botón.

▪ Interruptor deslizable de 4 posiciones

- ✓ Cada posición puede contener un perfil APAGADO o ENCENDIDO. (es decir, de izquierda a derecha: APAGADO, ENCENDIDO, ENCENDIDO2, ENCENDIDO3)
- ✓ Cuatro posiciones y sus respectivos perfiles ON son mutuamente excluyentes.

② Otras entradas

▪ Gestión de carga

- ✓ Esta gestión de carga puede contener un perfil APAGADO y de uno a cuatro perfiles ENCENDIDO.
- ✓ Detecta el voltaje de alimentación de entrada principal actual y cambia su perfil en función de ese valor de voltaje.
- ✓ Esta entrada se utiliza a menudo para protección de bajo voltaje de la batería.

▪ Entrada lógica

- ✓ Cada entrada lógica puede contener un perfil APAGADO y de uno a cuatro perfiles ENCENDIDO.
- ✓ De forma predeterminada, todos los botones se inician en el perfil APAGADO al reiniciar.

▪ Entrada analógica

- ✓ Esta entrada analógica puede contener un perfil APAGADO y de uno a cuatro perfiles ENCENDIDO.
- ✓ Detecta el voltaje de entrada del cable actual y cambia su perfil en función de ese valor de voltaje.


▪ Entrada PTT

- ✓ Esta entrada se activa a través del botón PTT en el micrófono conectado y solo puede mantener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO, que se operan soltando o presionando el botón.

3-2. Ajustes de perfil

Cada perfil puede almacenar un conjunto de acciones de ENTRADA y SALIDA.

El método para cambiar el perfil se basa en la configuración de propiedades del respectivo botón del panel y otras configuraciones de entrada (consulte el [Capítulo 4](#)).

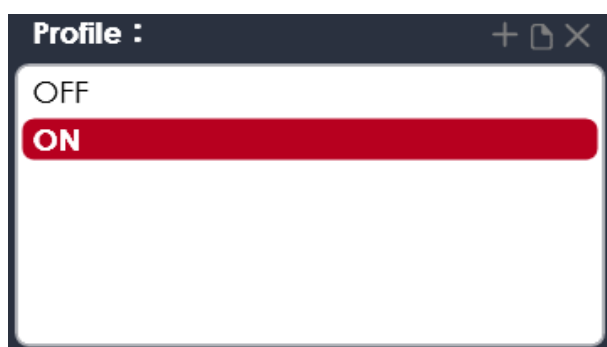

- Haga clic en el ícono más  para agregar un perfil ON adicional hasta cuatro perfiles ON.
- Haga clic en el icono de copiar  para copiar y agregar un perfil ON adicional del perfil seleccionado.
- Haga clic en el icono de eliminar para eliminar  un perfil ON adicional. El perfil APAGADO y el último perfil ENCENDIDO no se pueden eliminar. (debe estar presente al menos un perfil ON)

▼ Capítulo 4: Configuraciones y variables

4-1. Descripción general

① **Propiedades**

② **Inputs**

③ **Outputs**

④ **Tone**

⑤ **Priorities**

① **Propiedades**

- Cambie la configuración de cada botón/entrada de cable de función (consulte el [Capítulo 4-2](#)).

② **Entradas**

- Cambie las acciones de entrada para cada estado de perfil de cada entrada de botón/cable (consulte el [Capítulo 4-3](#)).

③ **Salidas**

- Cambie las acciones de salida para cada estado de perfil de cada botón/entrada de cable (consulte el [Capítulo 4-4](#)).

④ **Tono**

- Cambie las acciones de tono para cada estado de perfil de cada botón/entrada de cable (consulte el [Capítulo 4-5](#)).

⑤ **Prioridades**

- Cambie la prioridad de cada entrada de botón/cable (consulte el [Capítulo 5](#)).

4-2. Propiedades

① **Name :**

CODE1

② **Abbreviation :**

C1

Icon : ☐ X

① **Nombre**

Introduzca un nombre en la celda para cambiar el nombre del botón a su función; este nombre se utilizará para hacer referencia a este botón/entrada para el resto de la otra configuración.

② **Abreviatura e ícono**


La abreviatura o icono se utiliza para identificar el botón o la función de entrada en las ventanas del lado izquierdo.

▪ **Para panel controlador**

- ✓ Introduzca una abreviatura o seleccione un icono para mostrarlo en las ventanas del lado izquierdo del Botón.
- ✓ Si ya hay un ícono seleccionado, anule la selección con el ícono ☐ antes de ingresar una abreviatura.


▪ **Para otras entradas**

- ✓ Introduzca una abreviatura para mostrarla en las ventanas del lado izquierdo del botón.

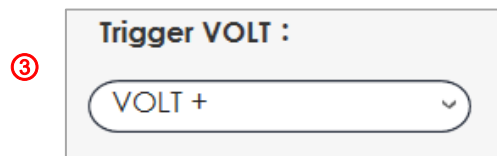

③ **Activador VOLT (disponible solo en entradas selectivas)**

- **[VOLT+]:** Active este cable de entrada mediante conmutación positiva (+VCD).
- **[VOLT-]:** Active este cable de entrada mediante conmutación negativa (TIERRA).

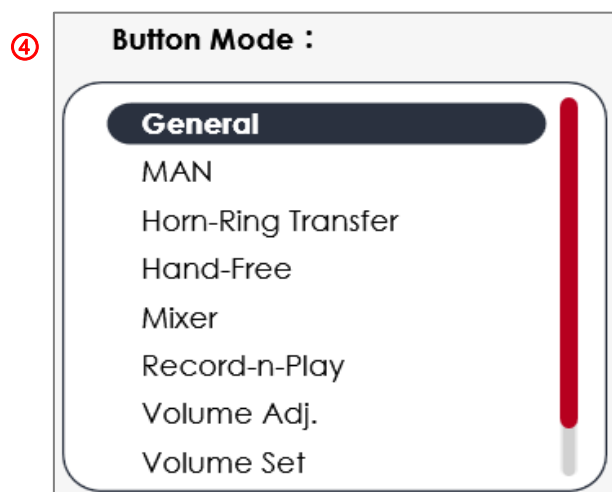

④ **Modo botón**

Cada botón/entrada se designa como "modo de botón". Su funcionamiento y variables de configuración se basan en el modo del botón. Los modos de botón distintos de [GENERAL] permiten operaciones/funciones especiales

▪ **[MANUAL (MAN)]:**

- ✓ Úselo para activar el tono MANUAL, anular el tono y/o cambiar el tono HF.
- ✓ Solo puede contener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO.
- ✓ Sólo se puede configurar en Presionar activado, Soltar desactivado.
- ✓ Sólo se puede configurar un botón o un cable en este modo.

▪ **[Transferencia de anillo de bocina (Horn-ring Transfer)]:**

- ✓ Úselo para activar el tono de bocina de aire y/o cambiar el tono HF.
- ✓ Solo puede contener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO.
- ✓ Solo se puede configurar para presionar encendido, soltar apagado (momentáneo).
- ✓ Sólo se puede configurar un botón o un cable en este modo.

▪ **[Manos libres (Hand-Free)]:**

- ✓ Úselo para el modo manos libres.
- ✓ Puede contener una lista de tonos HF, hasta 8 tonos.
- ✓ Solo puede contener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO.
- ✓ Solo se puede configurar para Presionar encendido, Presionar apagado (momentáneo).
- ✓ Sólo se puede configurar un botón o un cable en este modo.

▪ **[Mezclador (Mixer)]:**

- ✓ Úselo para activar el efecto de tono dual, donde cada uno de los parlantes de la sirena emite dos tonos de sirena simultáneamente para un efecto de fanfarria.
- ✓ Sólo se puede configurar un botón o un cable en este modo.

▪ **[Grabar y reproducir (Record-n-Pla)]:**

- ✓ Úselo para grabar y reproducir un mensaje corto a través del altavoz de la sirena (hasta 20 segundos)
- ✓ Solo puede contener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO.
- ✓ Solo se puede configurar en Grabación larga, presione Reproducir.
- ✓ Sólo se puede configurar un botón o un cable en este modo.
- ✓ Puede configurar varias veces la reproducción del mensaje.

✧ **Operación de grabación:**

1. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos; El botón se mostrará en ROJO.
2. Mantenga el micrófono en posición de hablar, presione el botón PTT y comience a grabar (hasta 20 segundos).
3. Suelte el botón PTT para finalizar la grabación; El botón se mostrará en VERDE.
4. Presione brevemente el botón una vez para reproducir.

▪ **[Ajuste de volumen (Volume Adj.)]:**

- ✓ Úselo para ajustar los niveles de volumen de megafonía, sirena y/o retransmisión de radio.
- ✓ Solo puede contener un perfil APAGADO y uno ENCENDIDO.
- ✓ Solo se puede configurar para Presionar activado, Presionar desactivado.

▪ **[Configurar volumen (Volume Set)]:**

- ✓ Úselo para configurar niveles de volumen específicos de megafonía, sirena y/o retransmisión de radio.
- ✓ Sólo se puede configurar un botón o un cable en este modo.

▪ **[Micrófono (MIC)]:**

- ✓ Úselo para activar el micrófono para transmisión PA a través del altavoz de la sirena.
- ✓ Sólo disponible en el botón PTT.

⑤ **Profile Cycle :**
Cycle

⑥ **Restart Save Status :**
Don't Save

⑦ **Off Delay :**
0 s

⑤ **Ciclo de perfil (Profile Cycle)**

NOTA: Solo está disponible cuando se selecciona el tipo de interruptor “Presionar dos veces apagado” o “Mantener apagado”.

▪ [Unidireccional]

- ✓ El perfil progresará en APAGADO > ENCENDIDO > ENCENDIDO2 > ENCENDIDO3 > ENCENDIDO4 (cuando corresponda).
- ✓ A menos que se modifique por otros medios (por ejemplo, otro botón o acción de entrada), el perfil no regresa al perfil APAGADO.
- ✓ Si el tipo de interruptor está en “**Doble pulsación apagada**” o “**Mantener apagada**”, utilice el método respectivo para avanzar al perfil APAGADO.

▪ [Ciclo]

- ✓ El perfil progresará en OFF > ON > ON2 > ON3 > ON4 > OFF > ON > ON2 > ... (cuando corresponda).

⑥ **Reiniciar estado de guardado (Restart Save Status)**

NOTA: No disponible con el tipo de interruptor de liberación desactivada.

▪ [No guardar (Don't Save)]:

- ✓ Arranque en perfil APAGADO al reiniciar.

▪ [Guardar (Save)]:

- ✓ Guarde el estado de su perfil al apagar la unidad, inicie en ese perfil al reiniciar.

⑦ **Retardo de apagado (Off Delay)**

- Arrastre el control deslizante  para establecer un tiempo de retardo cada vez que la entrada se modifique al perfil APAGADO.

⑧ **Repeat time**
1

⑧ **Tiempo de repetición**

NOTA: Disponible únicamente para el modo del botón Record-n-Play.

- Establezca el número de veces que se repite/repite el mensaje Record-n-Play.

⑨ Switch Type :

Disabled

Press On, Release Off

Press On, Press Off

Press On, Double Press Off


Press On, Hold Off

Press On, Timer Off

Double Press On, Timer Off

⑨ Tipo de interruptor (Switch Type)

- Cada botón se puede configurar como uno de los siguientes tipos de interruptor:
- **[Desactivado (Disabled)]:**
 - ✓ Desactive este botón y apague todas las funciones activadas por este botón.
- **[Presionar encendido, soltar apagado (Press On, Release Off)]**
- **[Presione Encendido, Presione Apagado (Press On, Press Off)]**
- **[Presionar encendido, presionar dos veces apagado (Press On, Double Press Off)]**
- **[Presionar encendido, mantener apagado (Press On, Hold Off)]**
- **[Presione Encendido, Temporizador Apagado (Press On, Timer Off)]:**
 - ✓ Configure un temporizador de cuenta regresiva de 1 a 250 segundos que se apaga cuando se agota el tiempo.
- **[Presionar dos veces encendido, temporizador apagado (Double Press On, Timer Off)]:**
 - ✓ Configure un temporizador de cuenta regresiva de 1 a 250 segundos que se apaga cuando se agota el tiempo.
- **[Analógico (Analogue)]**
 - ✓ Tiempo de muestreo:
Seleccione un período de tiempo de 20 a 200 milisegundos para muestrear cada voltaje entrante.

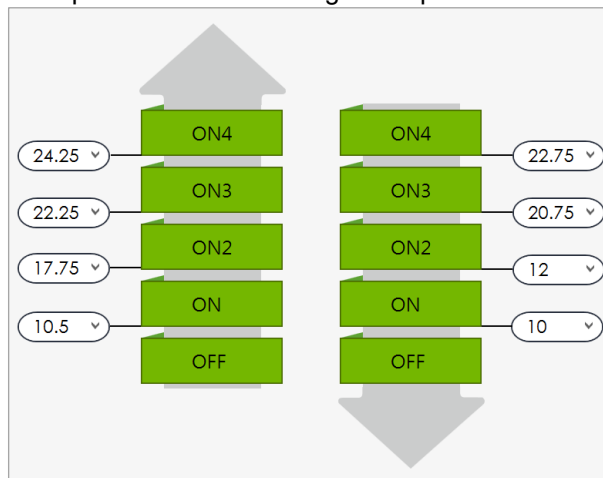

- ✓ Punto de disparo de tensión ascendente (umbral):
Establezca el punto de disparo para cada perfil durante el voltaje ascendente.
- ✓ Punto de disparo de tensión descendente (umbral):
Establecer el punto de disparo para cada perfil durante el voltaje descendente.

4-3. Acciones de entrada

Cada perfil ofrece un conjunto de acciones para modificar el estado de otras entradas tras la activación del perfil.

Name :	Action : ②
PTT	None
STANDBY	None
TRAFFICW	Set to OFF
TRAFFICA	Set to OFF
TONE1	Set to OFF
TONE2	Set to OFF
TONE3	Set to OFF
HANDFREE	Set to OFF
RADIO	Set to OFF

① [Panel del controlador (Controller Panel)] y [Otra entrada (Other Input)]

- Seleccione para mostrar la lista de botones u otras entradas.

② Acción

- [Ninguno (None)]: No se realizó ninguna acción.
- [Ir al siguiente perfil (Go to Next Profile)]: avanza el perfil de la entrada a la siguiente configuración del perfil.
- [Establecer en APAGADO (Set to OFF)]: Desactiva el perfil de la entrada.
- [Establecer en ON (Set to ON)]: activa el perfil de la entrada.
- [Establecer en ON2 (Set to ON2)]~[Establecer en ON4 (Set to ON4)]: cambia el perfil de la entrada al perfil particular.

4-4. Acciones de salida

Cada perfil puede seleccionar un conjunto de acciones para los LED de salida de cable y del controlador durante la activación del perfil.

②

Wire Output

③

TA Indicator

①

Backlight

① Salida de cable (Wire Output)

Cada perfil puede seleccionar un conjunto de acciones para activar o desactivar para cada SALIDA durante la activación del perfil.

Name :	Action :
Output1	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output2	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output3	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output4	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output5	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output6	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output7	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output8	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF
Output9	☒ None ☐ Turn ON ☐ Turn OFF

- **[Ninguno (None)]**: No se realizó ninguna acción.
- **[Encender (Turn ON)]**: Enciende la salida.
- **[Apagar (Turn OFF)]**: Apaga la salida.

② Indicador de asistencia técnica (TA Indicator)

Configure el modo de visualización de la luz indicadora asistencia técnica en su controlador:

Name :	Action :
TA Direction	☒ None ☐ Off ☐ Left ☐ Right ☐ Center out ☐ Random

- **[Ninguno (None)]** No realiza ninguna acción.
- **[Apagar (Off)]** Anulación de APAGADO.
- **[Izquierda (Left)]** para encender la luz indicadora TA avanzando de derecha a izquierda.
- **[Derecha (Right)]** para encender la luz indicadora TA avanzando de izquierda a derecha.
- **[Centro hacia afuera (Center-out)]** para encender la luz indicadora TA avanzando desde el centro hacia ambos lados.
- **[Aleatorio (Random)]** para encender la luz indicadora TA que parpadea aleatoriamente, imita el patrón de advertencia.

③ Luz de fondo (Backlight)


Cada botón/entrada, independientemente del número de perfiles, puede almacenar una anulación del brillo de la retroiluminación para el controlador. El brillo se aplicará mientras dure la activación de su perfil ON.

Button Backlight (Brightness) :
Red Light (ON) :
☐ ☒ 10 %
Green Light (OFF) :
☐ ☒ 0 %

- **Casilla de verificación:** marque esta casilla para permitir la anulación del brillo en este botón/entrada.
- **Ajuste de intensidad:**
 - ✓ Luz roja (ON): seleccione un nivel de brillo para el perfil ON~ON4; no se puede configurar por debajo del 10% de brillo.
 - ✓ Luz verde (APAGADO): seleccione un nivel de brillo para el perfil APAGADO.

4-5. Acciones de tono

Según el modo del botón, las acciones de tono disponibles pueden ser diferentes.

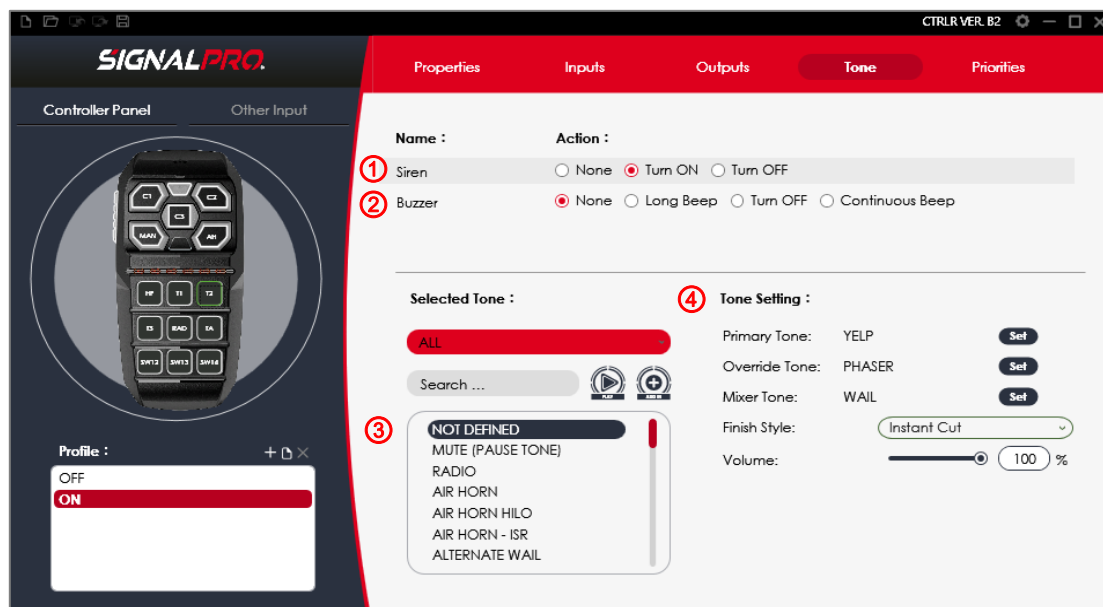

① **Altavoz de sirena**

Seleccione la acción deseada para la salida de dos altavoces.

- **[Ninguno (None)]:** No realiza ninguna acción; ignore cualquier tono seleccionado en Configuración de tono.
- **[Activar (Turn ON)]:** activa la acción del tono; debe seleccionar al menos (1) configuración de tono en la lista de Configuración de tono.
- **[Apagar (Turn OFF)]:** apaga la acción del tono; ignore cualquier tono seleccionado en Configuración de tono.

② **Zumbador del controlador**

Seleccione la acción deseada para la salida del zumbador del controlador.

- **[Ninguno (None)]:** De forma predeterminada, se activará un pitido corto al presionar y soltar un botón.
- **[Pitido largo (Long Beep)]:** Activa un pitido largo e ininterrumpido durante el perfil ON de un pulsador.
- **[Apagar (Turn Off)]:** apaga todos los pitidos cortos predeterminados.
- **[Bip continuo (Continuous Beep)]:** Activa un pitido continuo durante el perfil ON de un pulsador; se debe seleccionar un intervalo de tiempo.

③ **Tabla de tonos**

Muestra una lista de tonos seleccionables disponibles.

NOTA: No afecta ninguna configuración a menos que seleccione y configure una ranura de configuración de tono a la derecha.

④ Configuración de tono (Tone Setting)

Según el modo del botón, las acciones de tono disponibles pueden ser diferentes.

• [General]:

Tone Setting :

Primary Tone:	NOT DEFINED	Set
Override Tone:	NOT DEFINED	Set
Mixer Tone:	NOT DEFINED	Set
Finish Style:	Instant Cut	
Volume:	100 %	

a. Tono primario (Primary Tone)

Seleccione un tono para transmitir cuando esté activado.

b. Anular tono (Override Tone)

Seleccione un tono que se transmitirá cuando se active con la función “Cambio de tono” (es decir, botón/entrada MAN o Transferencia de timbre de bocina).

c. Tono del mezclador (Mixer Tone)

Seleccione WAIL o YELP para transmitir cuando se active con la función “Mezclador” (es decir, botón/entrada del Mezclador).

d. Estilo de acabado (Finish Style)

Seleccione un estilo de acabado cuando este botón/entrada esté desactivado.

✓ Corte instantáneo (Instant Cut)

Detenga el tono inmediatamente.

✓ Ciclo completo (Complete Cycle)

Detenga el tono después de completar un ciclo de tono.

e. Volumen (Volume)

Establezca un volumen de transmisión para este botón/entrada.

• [MANUAL (MAN)]:

Tone Setting :

Primary Tone:	WAIL	Set
Finish Style:	Instant Cut	
Siren Tone Change:	Press On,Press Off	
HF Tone Change:	Press On,Press Off	
Volume:	100 %	

a. Tono primario (Primary Tone)

Seleccione un tono para transmitir cuando esté activado.

b. Estilo de acabado (Finish Style)

Seleccione un estilo de acabado cuando este botón/entrada esté desactivado.

✓ Corte instantáneo (Instant Cut)

Detenga el tono inmediatamente.

✓ Ciclo completo (Complete Cycle)

Detenga el tono después de completar un ciclo de tono.

c. Cambio de tono de sirena (Siren Tone Change)

Seleccione un método de cambio de tono para activar Anular tono.

✓ Ninguno (None)

No activa el tono de anulación.

✓ Presione Encendido, Presione Apagado (Press On, Press Off)

Presione para activar Anular tono, presione nuevamente para volver al tono principal.

✓ Presione Encendido, Suelte Apagado (Press On, Release Off)

Presione para activar Anular tono, suelte para volver al tono principal.

d. Cambio de tono HF (HF Tone Change)

Seleccione un método de cambio de tono en el modo Manos libres.

✓ Ninguno

No activa el tono de sirena de Manos Libres.

✓ Presione Encendido, Presione Apagado

Presione para activar y recorrer todos los tonos de sirena de manos libres.

e. Volumen (Volume)

Establecer un volumen de transmisión para este botón/entrada.

• [Horn- Llamar Transferir (Horn-Ring Transfer)]:

Tone Setting :

Primary Tone: AIR HORN **Set**

HF Tone Change: Press On,Press Off ▼

Volume:  100 %

a. Tono primario (Primary Tone)

Seleccione un tono para transmitir cuando esté activado.

b. Cambio de tono de sirena (Siren Tone Change)

Seleccione un método de cambio de tono para activar Anular tono.

✓ Ninguno (None)

No activa el tono de anulación.

✓ Presione Encendido, Presione Apagado (Press On, Press Off)

Presione para activar Anular tono, presione nuevamente para volver al tono principal.

c. Volumen (Volume)

Establecer un volumen de transmisión para este botón/entrada.

• **[Manos libres]:**

Tone Setting :

End Method: Double Press End ▼

Volume: 100 %

Tone1: WAIL Set

Tone2: YELP Set

Tone3: PHASER Set

Tone4: HILO Set

Tone5: Set

Tone6: Set

a. Método final (End Method)

Seleccione un método de acción para finalizar el tono de sirena de manos libres.

✓ Fin del ciclo (Cycle End)

Se apaga cuando todos los tonos han sido cíclicos.

✓ Final de doble presión (Double Press End)

Presione dos veces para APAGADO.

b. Volumen (Volume)

Establezca un volumen de transmisión para este botón/entrada.

c. Tono1 ~ Tono8

Seleccione una lista de tonos que se transmitirán cuando se active el modo manos libres.

• **[Mezclador (Mixer)]:**

Tone Setting :

Volume: 100 %

a. Volumen (Volume)

Establezca un volumen de transmisión para este botón/entrada.

• **[Grabar y reproducir]:**

No hay configuraciones de tono disponibles para un botón Record-n-Play.

• [Volumen Adj. (Volume Adj.)]:

Setting :

Adjusting Volume:

Adjusting Step:

Volume Cycle:

Adjustable Options: ☐ SIREN ☐ MIC
☐ RADIO ☐ RECORD

a. Ajustar el volumen (Adjusting Volume)

Seleccione un estilo al cambiar el volumen.

✓ Bajar volumen (Volume Down)

Disminuye un paso de volumen cuando se presiona.

✓ Subir volumen (Volume Up)

Aumenta un paso de volumen cuando se presiona.

b. Ajuste de paso (Adjusting Step)

Seleccione un paso de volumen cuando lo presione.

✓ 5%

✓ 10%

c. Ciclo de volumen (Volume Cycle)

Recorra todos los pasos de volumen cuando alcance el 100% o el 0%.

✓ Desactivar

✓ Habilitar

d. Opción ajustable (Adjustable Option)

Seleccione sujetos ajustables para ajustar el volumen.

• [Configurar volumen]:

Tone Setting :

Volume: 100 %

a. Volumen (Volume)


Establecer un valor de cambio de volumen cuando se activa.

▼ Capítulo 5: Prioridades (Priorities)

5-1. Prioridades (Priorities)

Establezca el orden de prioridad para todos los botones y entradas.

Cuando se activa más de un botón/entrada al mismo tiempo, todas las entradas/acciones de perfil activas realizarán sus funciones (o no) según el orden de precedencia. Se anularán las acciones de menor prioridad.

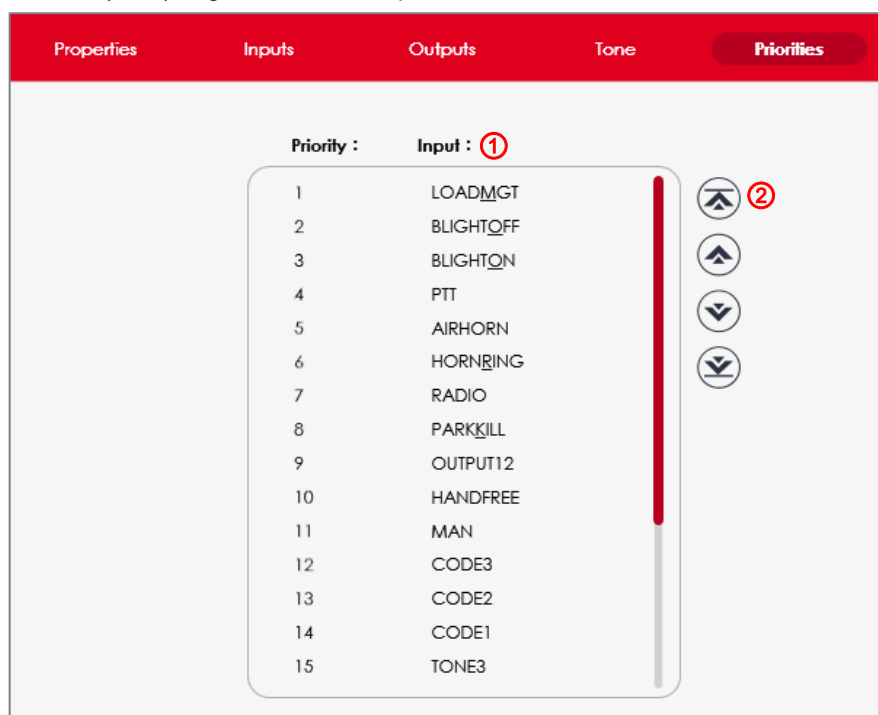


① Panel de prioridad

- El panel de prioridad muestra el nombre de cada botón/entrada en su orden de precedencia actual, de mayor a menor.


② Botón Cambiar

- a. Seleccione el botón o entrada deseado para ajustar el orden. El botón/entrada seleccionado se resaltará.

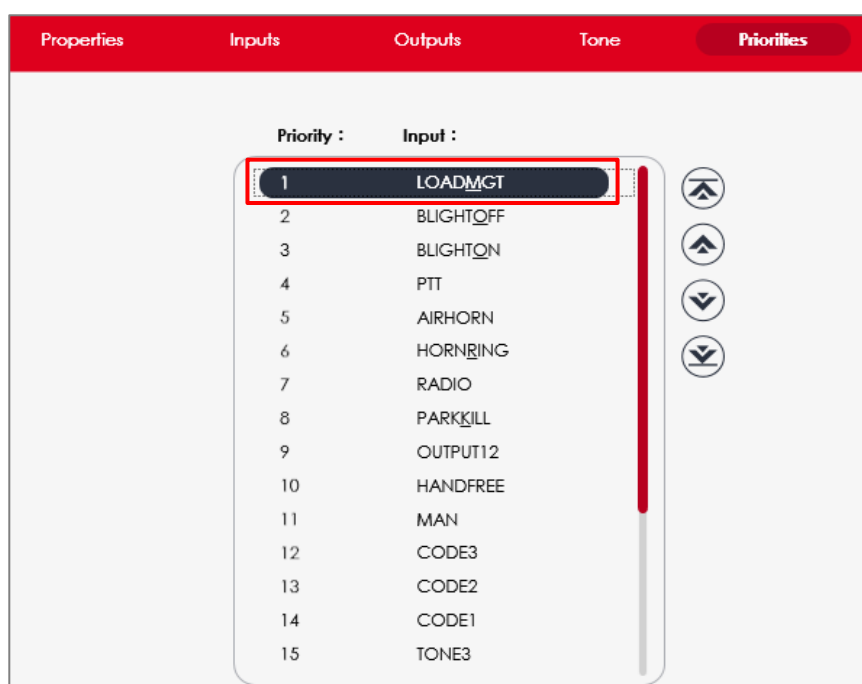

b. Cambie la prioridad del botón/entrada seleccionado usando las flechas a la derecha

- ✓ Mover a la parte superior 
- ✓ Mover hacia arriba 
- ✓ Mover hacia abajo 
- ✓ Mover al final 

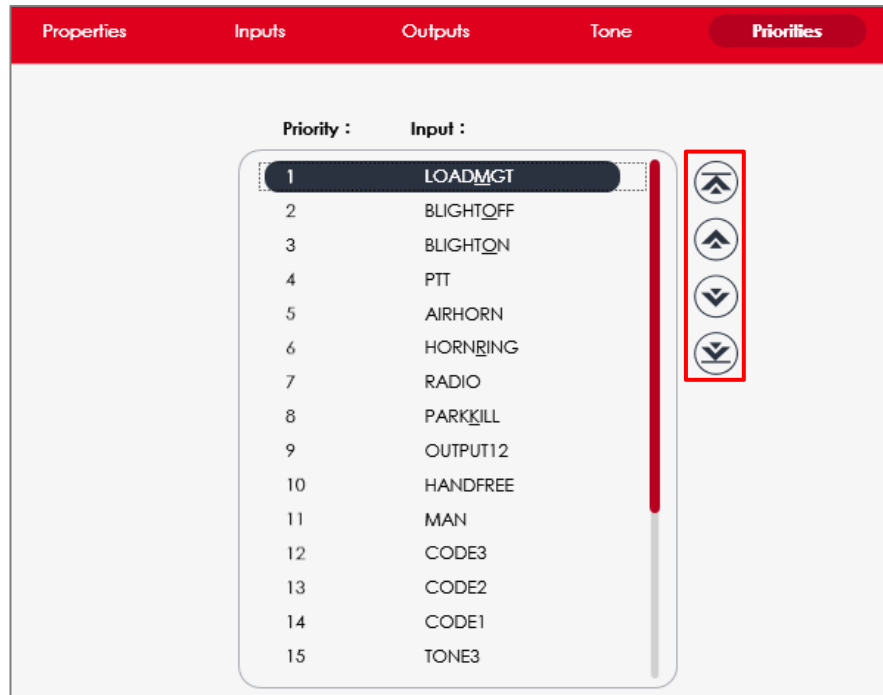

Apéndice A. Avisos de derechos de autor

© 2023 SYSCOM

Reservados todos los derechos. Según las leyes de derechos de autor, este manual no se puede copiar, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de SYSCOM. SYSCOM se reserva el derecho de cambiar o mejorar sus productos y de realizar cambios en el contenido de este manual sin obligación de notificar a ninguna persona u organización de dichos cambios o mejoras.

SYSCOM® y el logo de SYSCOM, son marcas comerciales de SYSCOM, registradas en México. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin el permiso expreso de SYSCOM.