


Video Portero

Guía de Instalación Rápida

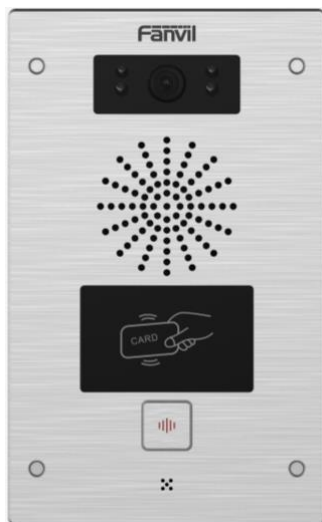


1. Contenido del Paquete



2. Especificaciones físicas



Dimensiones	195 x 120 x 34 (mm)
--------------------	---------------------

1) Panel

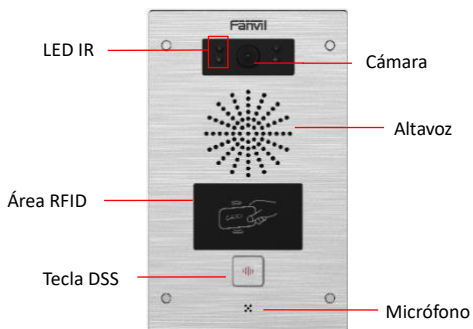

2) Descripción de la Interfaz

Abra la tapa posterior del dispositivo, encontrará una fila de terminales para conectar la fuente de alimentación, control de cerradura eléctrica, etc. La conexión se describe a continuación:

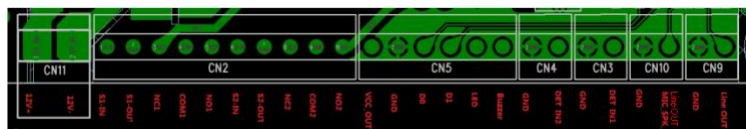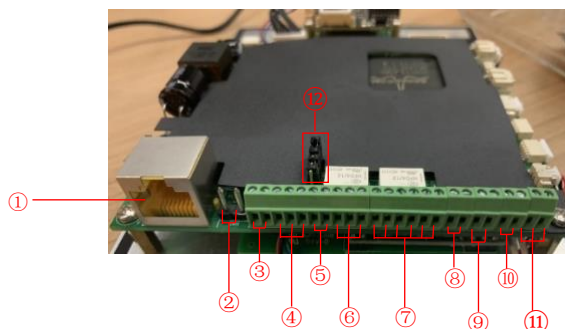

Número de Serie	Descripción
1	Interfaz Ethernet: interfaz RJ45 estándar, 10/100M adaptativo, se recomienda usar cable de red categoría 5
2	Interfaz de Alimentación: 12V/1A entrada izquierda positivo, derecha conexión a tierra
3、5	Dos grupos de interfaces de detección de entrada de cortocircuito: para conectar interruptores, sondas infrarrojas, imanes de puerta, sensores de vibración y otros dispositivos de entrada
4、6	Dos grupos de interfaz de control de salida de cortocircuito: se utiliza para controlar cerraduras eléctricas, alarmas, etc.
7	Interfaz Wiegand
8、9	Dos juegos de detección magnética de puerta
10	Interfaz de salida de grabación: mezcla el dispositivo y el sonido de la llamada remota. Una es la línea de señal de grabación y la otra es la línea de tierra (asegúrese de conectar a tierra la línea, de lo contrario habrá ruido)
11	Interfaz de altavoz activo externo: altavoces activos externos para amplificación de potencia de audio. Una es la línea de señal de audio y la otra es la línea de tierra (asegúrese de conectar a tierra la línea, de lo contrario habrá ruido)
12	Puente JP1

Puente JP1

Hay dos modos de alimentación de la cerradura eléctrica, como se muestra en la siguiente imagen.

(El valor predeterminado es "Modo pasivo:").

Modo pasivo: cuando la corriente de arranque del bloqueo eléctrico es superior a 12V / 500mA, es necesario utilizar el modo externo de conducción, en la interfaz de bloqueo eléctrico para el control de salida de cortocircuito.

Modo activo: cuando la corriente de arranque del bloqueo eléctrico es inferior a 12 V / 500 mA, puede utilizar el modo de accionamiento interno, la interfaz de bloqueo eléctrico es una salida de 12 V CC.



Puente en modo pasivo



Puente en modo activo

Instrucciones de Cableado:

NO: Contacto Normalmente Abierto

COM: Contacto Común

NC: Contacto Normalmente Cerrado





Modo de Uso		Modo de Cerradura Eléctrica		Puente JP1	Conexiones
Activo	Pasivo	Sin electricidad para abrir	Electricidad para abrir		
✓		✓			
✓			✓		

	✓	✓		Passive Mode 1 2 3 4	Door Phone Power Input Indoor switch Electric lock (normally open type) No electricity when open the door
	✓		✓	Passive Mode 1 2 3 4	Door Phone Power Input Indoor switch Electric lock (normally closed type) When the power to open the door
	✓	✓		Passive Mode 1 2 3 4	Door Phone Power Input External Power Supply Indoor switch Electric lock (normally open) Without power to open the door

3. Diagrama de Instalación

Montaje en Pared:

- 1) Utilice la herramienta de tornillo incorporada para quitar la carcasa de la superficie;
- 2) Dimensiones de instalación en la base, orificio de montaje en la pared para dibujar, use un taladro eléctrico.
- 3) La goma blanca enchufada a la pared y la parte inferior fijada con tornillos a la pared;
- 4) Después de conectar el cable de alimentación y el cable de red, atornille la carcasa de la superficie fija.

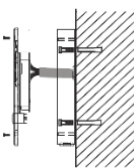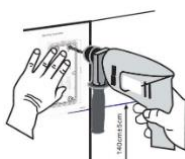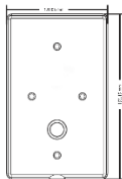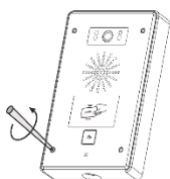


4. Buscando el Video Portero

Existen dos métodos para buscar el dispositivo que se muestran a continuación.

Método 1:

Abra el iDoorPhone Network Scanner, haga click en el botón de refrescar para buscar el dispositivo y encontrar la dirección IP.

(Dirección de descarga <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)

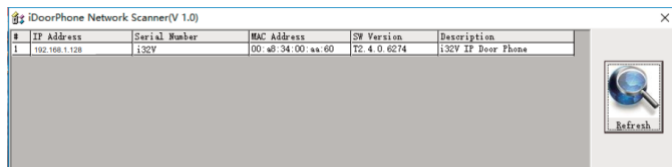

Método 2:

Mantenga presionada la tecla DSS durante 10 segundos (después del encendido durante 30 segundos), y cuando el altavoz emite un pitido rápidamente, presione la tecla DSS nuevamente rápidamente, los pitidos se detendrán, el intercomunicador informará la dirección IP por sí mismo.

Además, el dispositivo proporciona la operación de la tecla DSS de la superficie del dispositivo para cambiar la IP al modo de adquisición de direcciones:


Mantenga presionada la tecla DSS durante 10 segundos, hasta que se emita el pitido del altavoz, y luego presione la tecla DSS tres veces, el pitido se detiene. Espere 10 segundos, hasta que el del sistema transmita automáticamente la dirección IP actual

5. Configuración del Video Portero IP

Paso 1: Inicie sesión en la interfaz de administración WEB del dispositivo

Ingresa la dirección IP (por ejemplo, <http://192.168.1.128>) en la barra de direcciones del navegador web de la PC.

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin

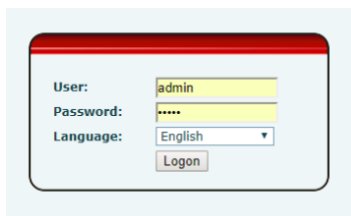

Paso 2: Agregue una cuenta SIP

Configure la dirección del servidor SIP, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña y el usuario SIP con los parámetros de la cuenta SIP asignada. Seleccione <habilitar registro>, haga clic en <Aplicar> para que surta efecto.

SIP Basic Settings Dial Peer SIP Hotspot

System
Network
Line
EGS Setting
EGS Access
EGS Logs
Door Lock
Function Key
Alert

Line SIP 1

Basic Settings >>

Line Status Inactive
Phone number 2005
Display name 2005
Authentication Name 2005
Authentication Password ****
Activate ☒

SIP Proxy Server Address 172.18.2.130
SIP Proxy Server Port 5060
Backup Proxy Server Address
Backup Proxy Server Port 5060
Outbound proxy address
Outbound proxy port
Realm

Codec Settings >>

Advanced Settings >>

Apply

Paso 3: Establezca la tecla DSS

Configure los parámetros de marcación rápida de la tecla DSS, como se muestra a continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar esta configuración.

Tipo: Tecla de acceso rápido.

Número 1: La tecla DSS marcará a este número 1.

Número 2: Si el número 1 no está disponible, se transferirá al número 2.

Línea: Línea de trabajo.

Subtipo: Marcación rápida.

System
Network
Line
EGS Setting
EGS Access
EGS Logs
Door Lock
Function Key
Alert

Function Key Settings

Key	Type	Number 1	Number 2	Line	Subtype
DSS Key 1	Hot Key	2006	2007	SIP1	Speed Dial
DSS Key 2	None			SIP1	Speed Dial

Advanced Settings

Use Function Key to Answer Enable Enable Speed Dial Hangup Enable

Hot Key Dial Mode Select Day-Night

Call Switched Time 15 (3~50)Second(s)

Day Start Time 06:00 (00:00~23:59) Day End Time 18:00 (00:00~23:59)

Apply

Paso 4: Ajustes del Video Portero

Features Audio Video MCAST Action URL Time/Date Trusted Certificates Device Certificates

System Network Line EGS Setting EGS Access EGS Logs Door Lock Function Key Alert

Common Settings

Switch Mode Monostable *
Second Switch Mode Monostable *
Second Door Open Mode Independence *
Enable Card Reader Enable *
Card Reader HF Card Data Reverse Automatic *
Wiegand Data Reverse Automatic *
Limit Talk Duration Enable *
Remote Password *
Enable Indoor Open Enable *
Description 32V IP Door Phone Open Log Server
Address of Open Log Server 0.0.0.0 Port of Open Log Server 514
Door Unlock Indication Long Beeps *
Keypad Mode Dial and Password *
Default Input Mode Password *

Switch-On Duration 5 (1~600)Second(s)
Second Switch-On Duration 5 (1~600)Second(s)
Delay Time For AsyncMode 1 (1~60)Second(s)
Card Reader Working Mode Normal *
Card Reader LF Card Effective Data Automatic *
Talk Duration 120 (20~600) Second(s)
Local password ****
Enable Access Table Enable *
Open Log Server Disable *
Remote Code Check Length 4 (1~11)
Local Access Code Open Door Mode Location*Access Code *

Apply

6. Ajustes de Apertura de Puerta

Tarjeta RFID

Paso 1: Vaya a **EGS Access** → Introduzca el nombre y el número de identificación → Presione **Add** para agregar la tabla de acceso.

Paso 2: Utilice tarjetas RFID asignadas previamente para desbloquear la puerta tocando el área RFID del dispositivo.

System Network Line EGS Setting EGS Access EGS Logs Door Lock Function Key Alert

Import Access Table

Select File Browse (accessList.csv) Update

Access Table >>

Total: 1 Prev Page: 1 Next Click here to Save Access Table

Index Name ID Department Position Location Number Fwd Access Double Profile Type Issuing Date Card State
Number Code Auth

☐																	
☒	1	许女士	0001174378						Disable	None	Guest	2019/01/22	09:32:49	Enable			

Add Access Rule

Name 许女士 *
ID 0001174378 *
Card State Enable *
Department *
Position *
Type Guest *
Location *
Number *
Fwd Number *
Access Code *
Double Auth *
Profile None *

Add Modify

Profile Setting

Contraseña Remota

Paso 1: Ir a **EGS Setting** → **Features** → Ajustar **Contraseña Remota** (Por defecto “*”).

Paso 2: Para responder la llamada hecha por el visitante a través del Video Portero SIP, presione la tecla “*” y abra la puerta al visitante.

Features Audio Video MCAST Action URL Time/Date Trusted Certificates Device Certificates

System Network Line EGS Setting EGS Access EGS Logs Door Lock Function Key Alert

Common Settings

Switch Mode Monostable *
Second Switch Mode Monostable *
Second Door Open Mode Independence *
Enable Card Reader Enable *
Card Reader HF Card Data Reverse Automatic *
Wiegand Data Reverse Automatic *
Limit Talk Duration Enable *
Switch-On Duration 5 (1~600)Second(s)
Second Switch-On Duration 5 (1~600)Second(s)
Delay Time For AsyncMode 1 (1~60)Second(s)
Card Reader Working Mode Normal *
Card Reader LF Card Effective Data Automatic *
Talk Duration 120 (20~600) Second(s)

Fanvil