


# Conexión entre KVR-A(D)510 & GAS

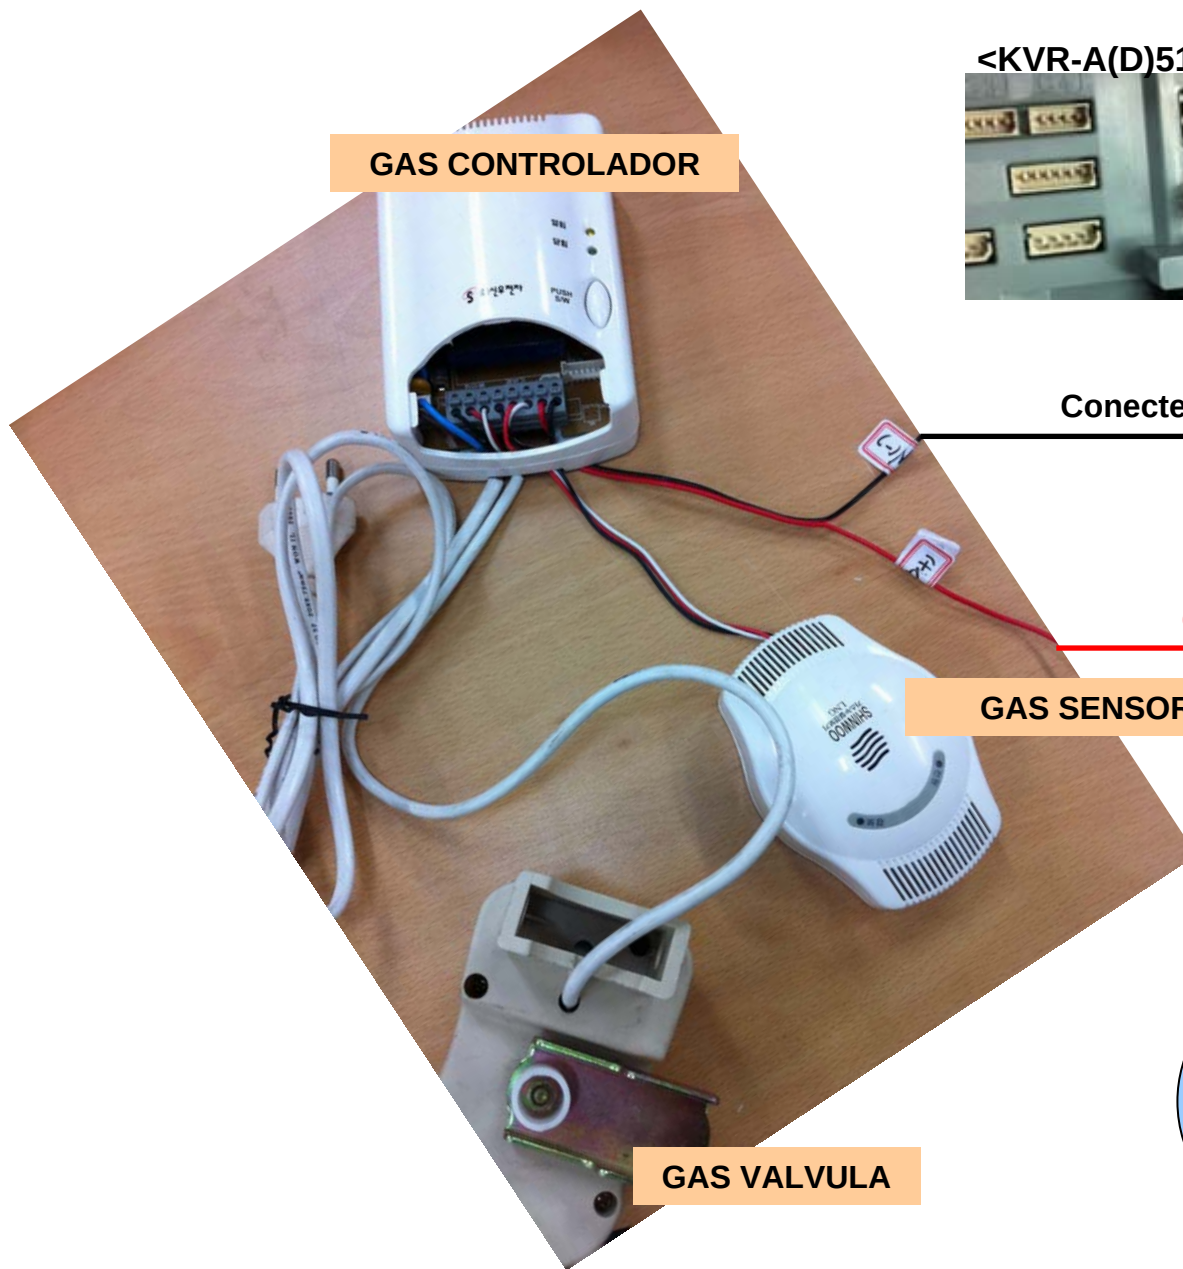


**GAS CONTROLADOR**

**GAS SENSOR**

**GAS VALVULA**

**<KVR-A(D)510>**

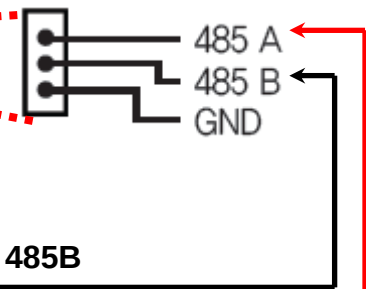

Conecte 485 (-) línea a 485B

Conecte 485 (+) línea a 485A

La comunicación RS485 es conectada entre KVR-A(D)510 y CONTROLADOR de GAS.