




XTFLAP

INDUSTRIAL
by AccessPRO



Guía rápida de conexiones



Dimensiones

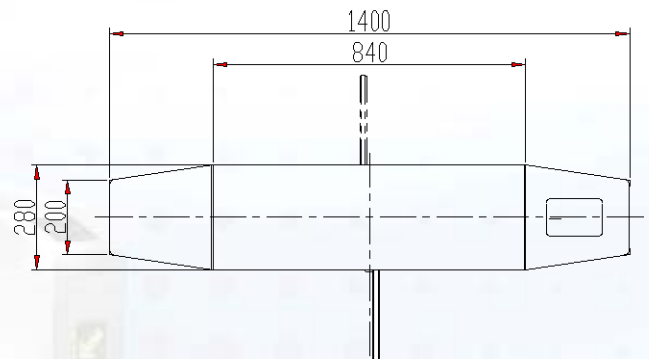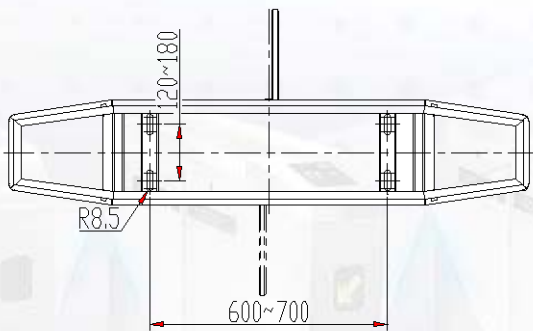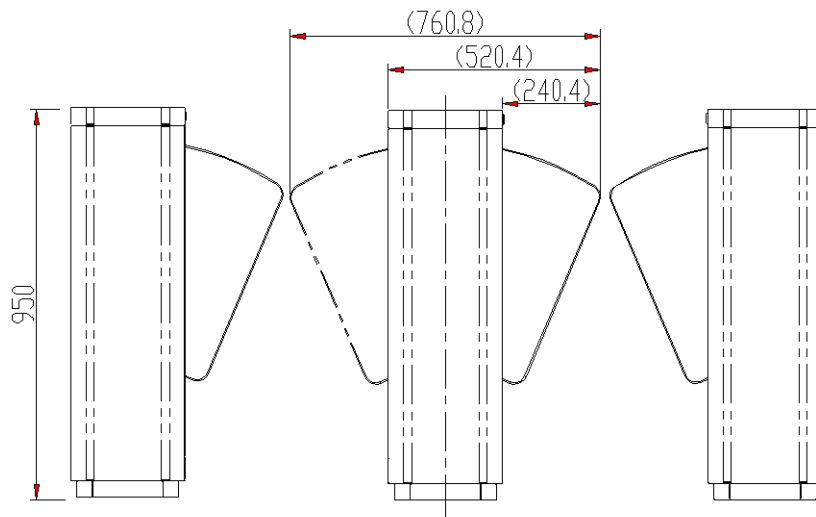

Tarjeta de control – Master

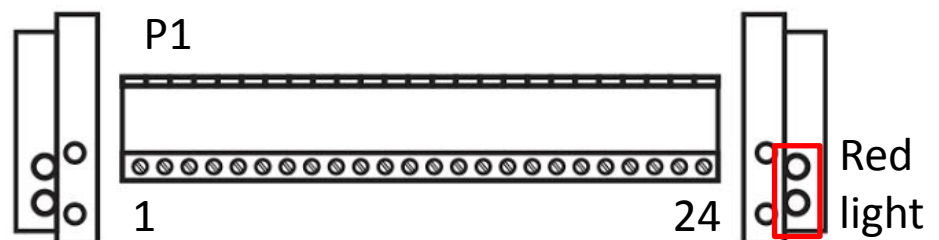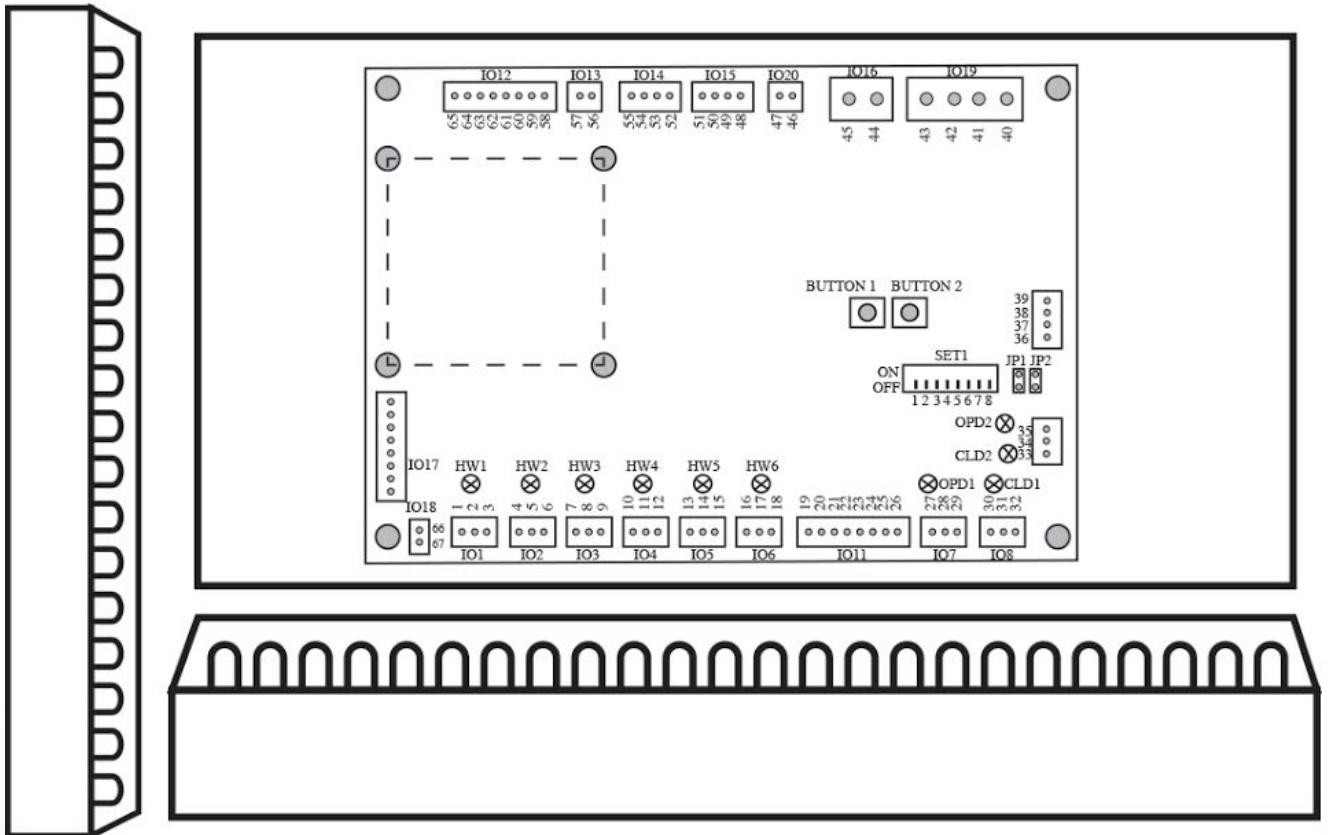


P1: Requiere cable calibre 22, se debe realizar la conexión 1 a 1 con los pines del conector P2

Red light: Cable de control que sincroniza la iluminacion en rojo del torniquete cuando existe alguna alarma.

Button 1: Funcion de pasillo libre (Normalmente abierto)


Button 2: Test

Fuente de alimentación – Slave

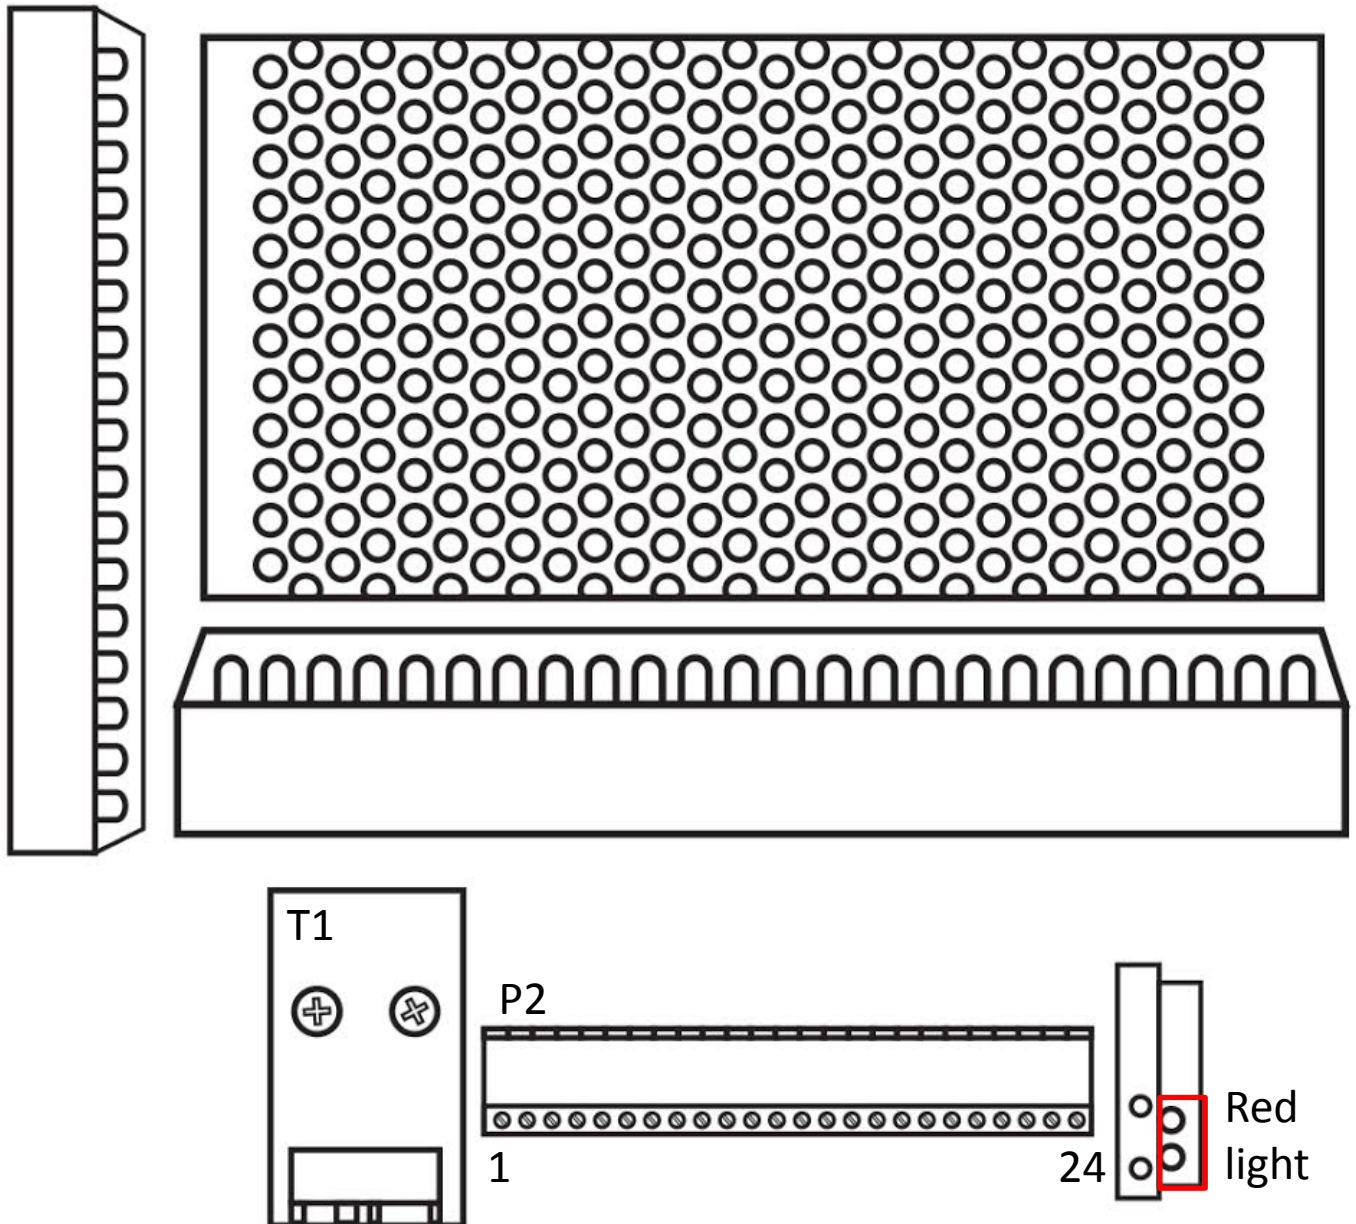

T1: Fusible térmico , entrada de alimentación 110 VCA / 60Hz


Conexión hacia el controlador

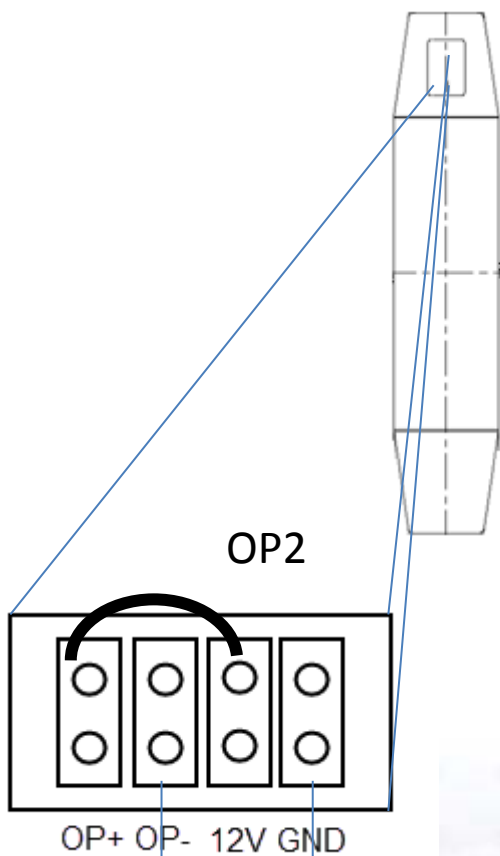

NO

COM

Salida 1 del
panel de control

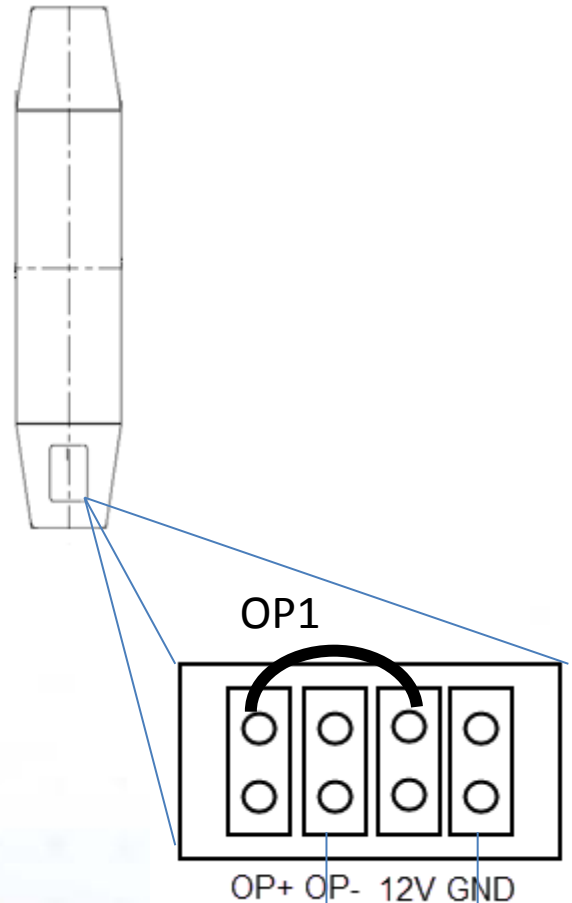

NO

COM

Salida 2 del
panel de control

INDUSTRIAL

by AccessPRO

