


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA GABINETE A PRUEBA DE AGUA


Instrucciones de Montaje

NOTA: Primero desconecte el suministro eléctrico.


1. Abra la cubierta transparente.

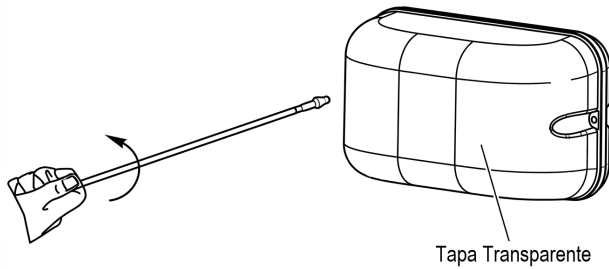


2. Perfore los orificios de montaje y el orificio para cable de Ø15 en la placa de montaje.

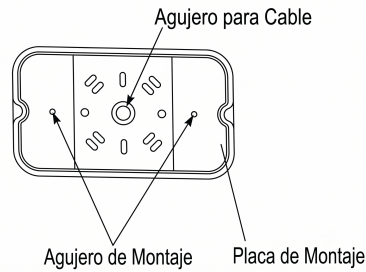


3. Instale el pasacables (bushing) en el orificio de montaje.

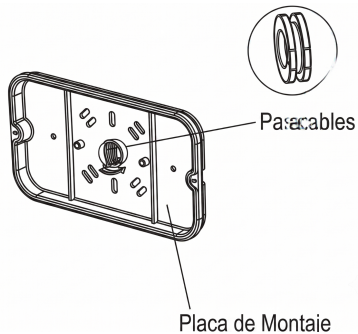

4. Instale la placa de montaje en la superficie de montaje con los 2 tornillos y arandelas provistos.

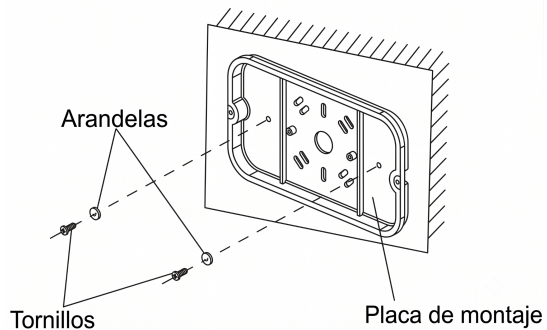

5. Fije la placa posterior de la lámpara de emergencia a la placa de montaje del gabinete a prueba de agua, luego instale la lámpara.
(Consulte la hoja de instrucciones de la luz de emergencia)

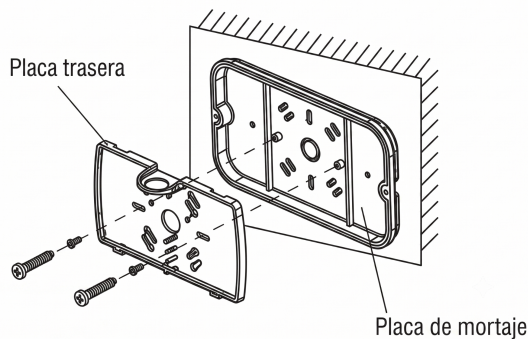

6. Después de instalar la luz de emergencia, ensamble la cubierta transparente.

