

Como conectar sensores cableados con SFLORA a un AXPRO

Para esta integración se requiere determinar cuantos sensores a larga distancia se necesitan y la distribución que tendrán ya que el módulo SFLOTRANS tiene dos entradas que podemos utilizar para 2 sensores, y en el SFLORECE podemos tener 2 y 4 salidas dependiendo del modelo.

Seguir el siguiente tutorial para vincular el SFLOTRANS con los SFLORECE
https://www.youtube.com/watch?v=h5kryzFOHOo&t=3s&ab_channel=SYSCOM

Ejemplo: Conexión de un sensor magnético cableado a larga distancia con AXPRO


SFLOTRANS2




SFLORECE2



Podemos utilizar un sensor magnético e integrar ambos sensores al SFLOTRANS2, que tengan salida NO y NC para poder utilizarlos a conveniencia, por ejemplo este modelo **SF-3014-C** o este modelo **79392** para que cuando esté en contacto con el imán el estado monitoreado sea NO.

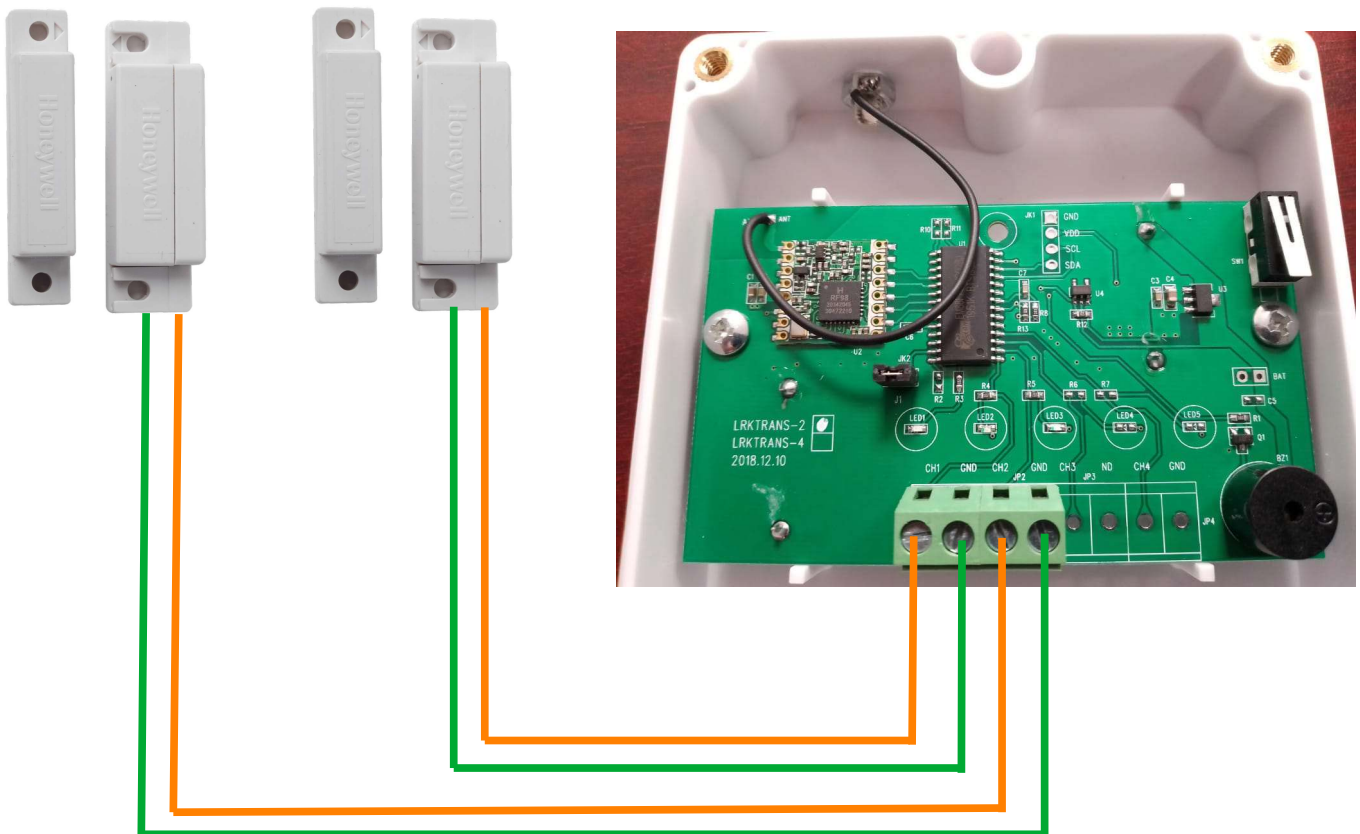


Para la conexión con el panel tendremos que conectar de la siguiente manera el SF-LORAREC2.

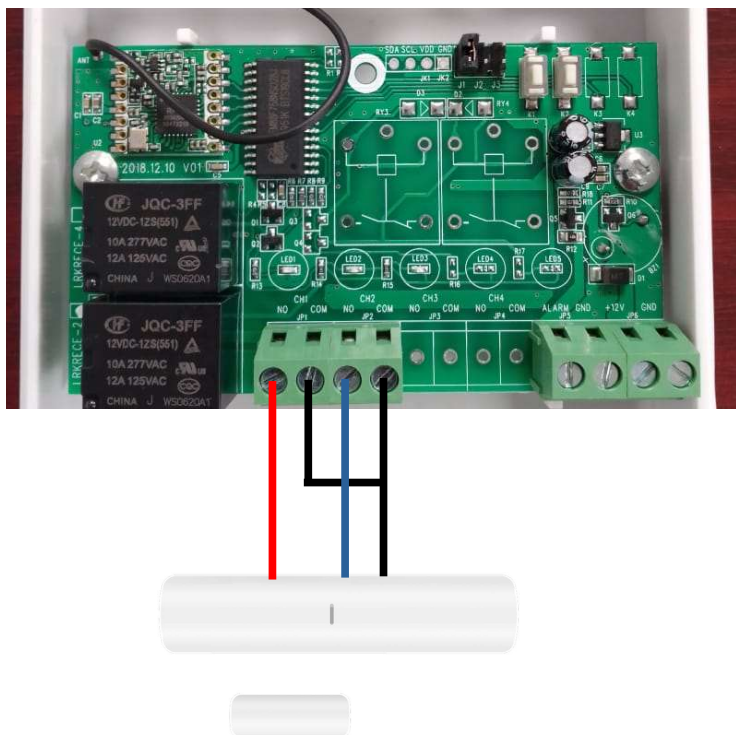


La conexión final si se integran 2 sensores sería de esta manera realizando un puente adicional entre los pines COM de las dos salidas y el COM del transmisor para referenciar a ambos con el transmisor.





La configuración que se debe tener en el la aplicación será la siguiente.

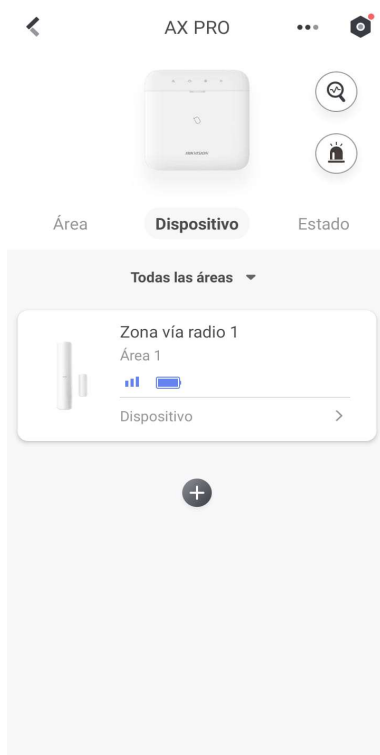



Ingresamos a la configuración general del sensor para apagar el contacto principal y utilizarlo solo como transmisor y habilitamos las entradas externas y colocamos las zonas como **NO (Normalmente Abierta)**.

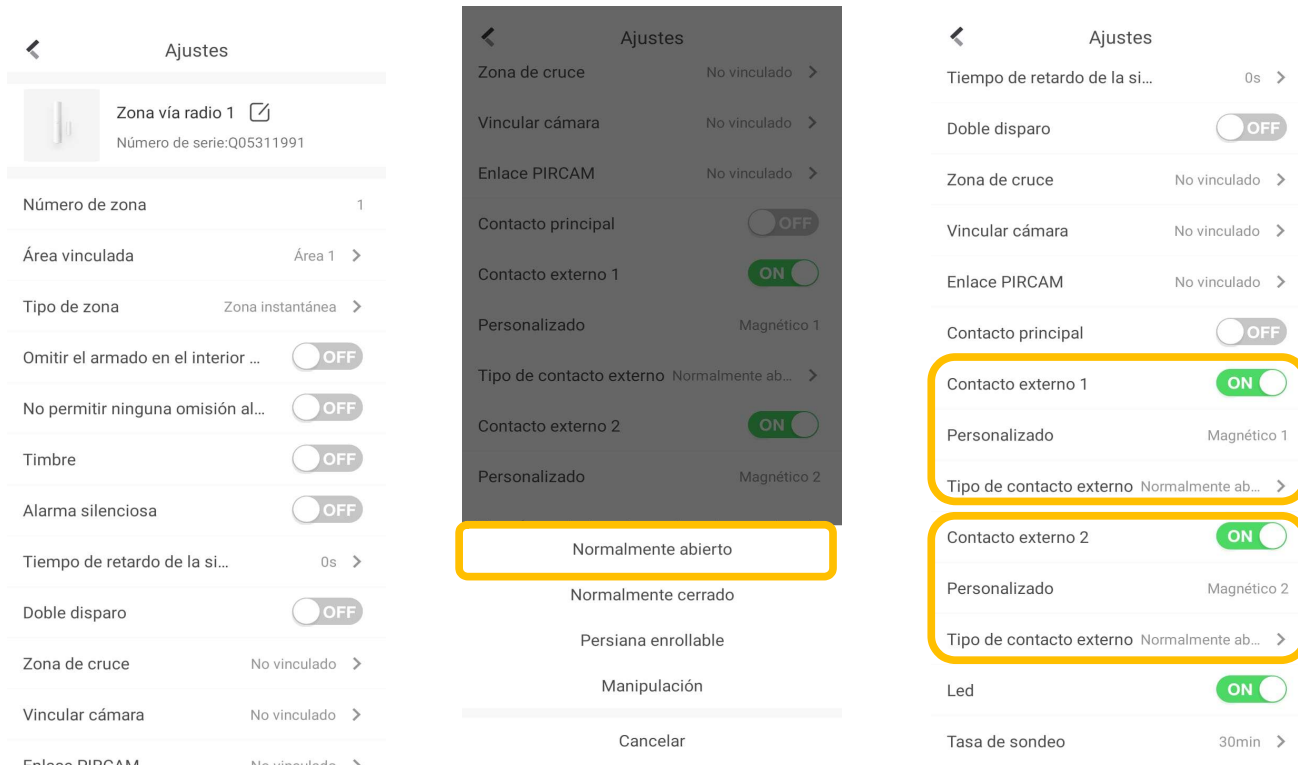

Después de realizar los cambios, vamos nuevamente a la sección de dispositivos presionamos en la pestaña que tiene el sensor en la parte inferior para desplegar las opciones de cada contacto.

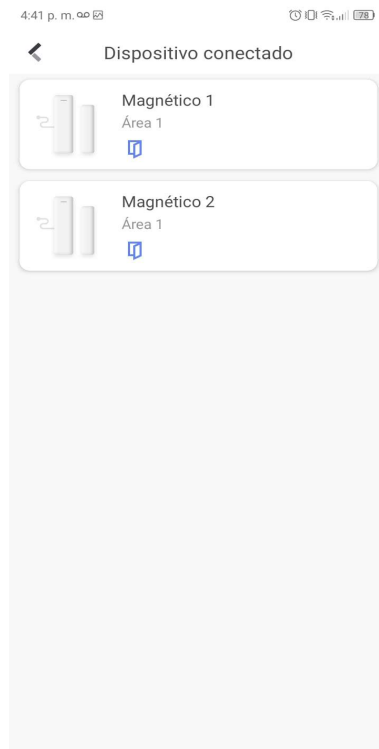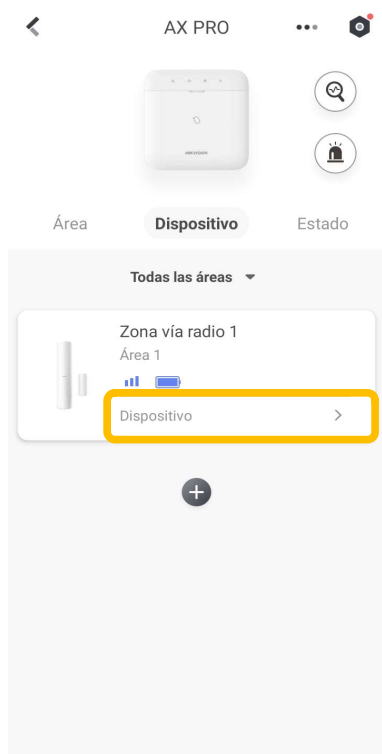

En esta sección podremos cambiar el nombre de los contactos de manera independiente y realizar la configuración de igual manera, si se desea también se le puede vincular una cámara o PIRCAM, también podremos configurar el tipo de zona de manera independiente (en este caso serán zonas Instantáneas)

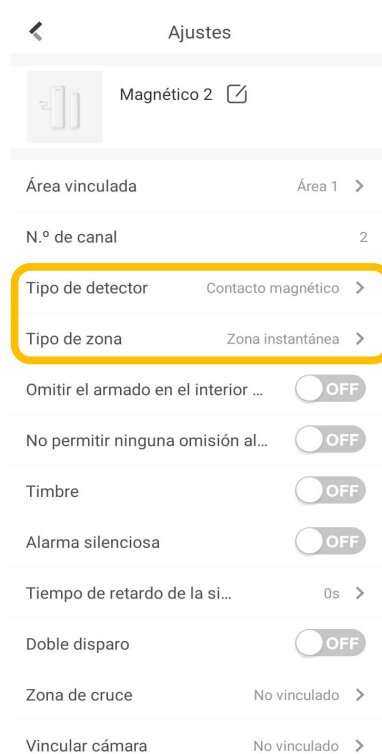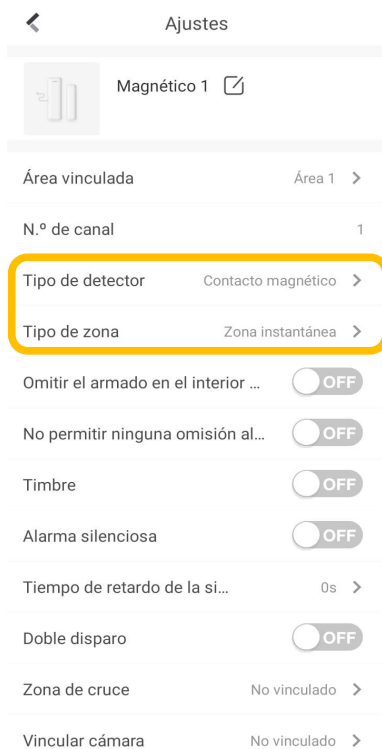

Después de haber configurado los contactos magnéticos y realizar las conexiones anteriormente descritas, ya tendremos listos los equipos para ponerlos en marcha.

