
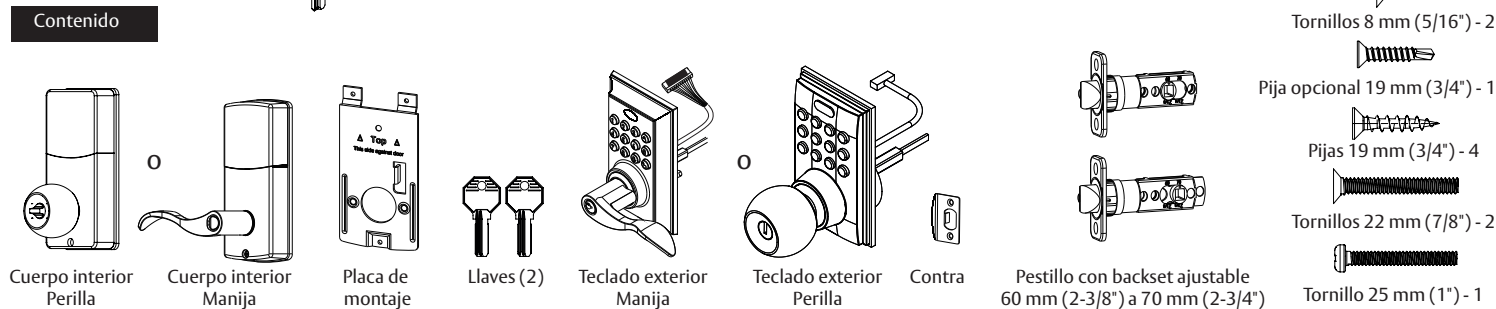


Instructivo de instalación Perilla-Manija Digital

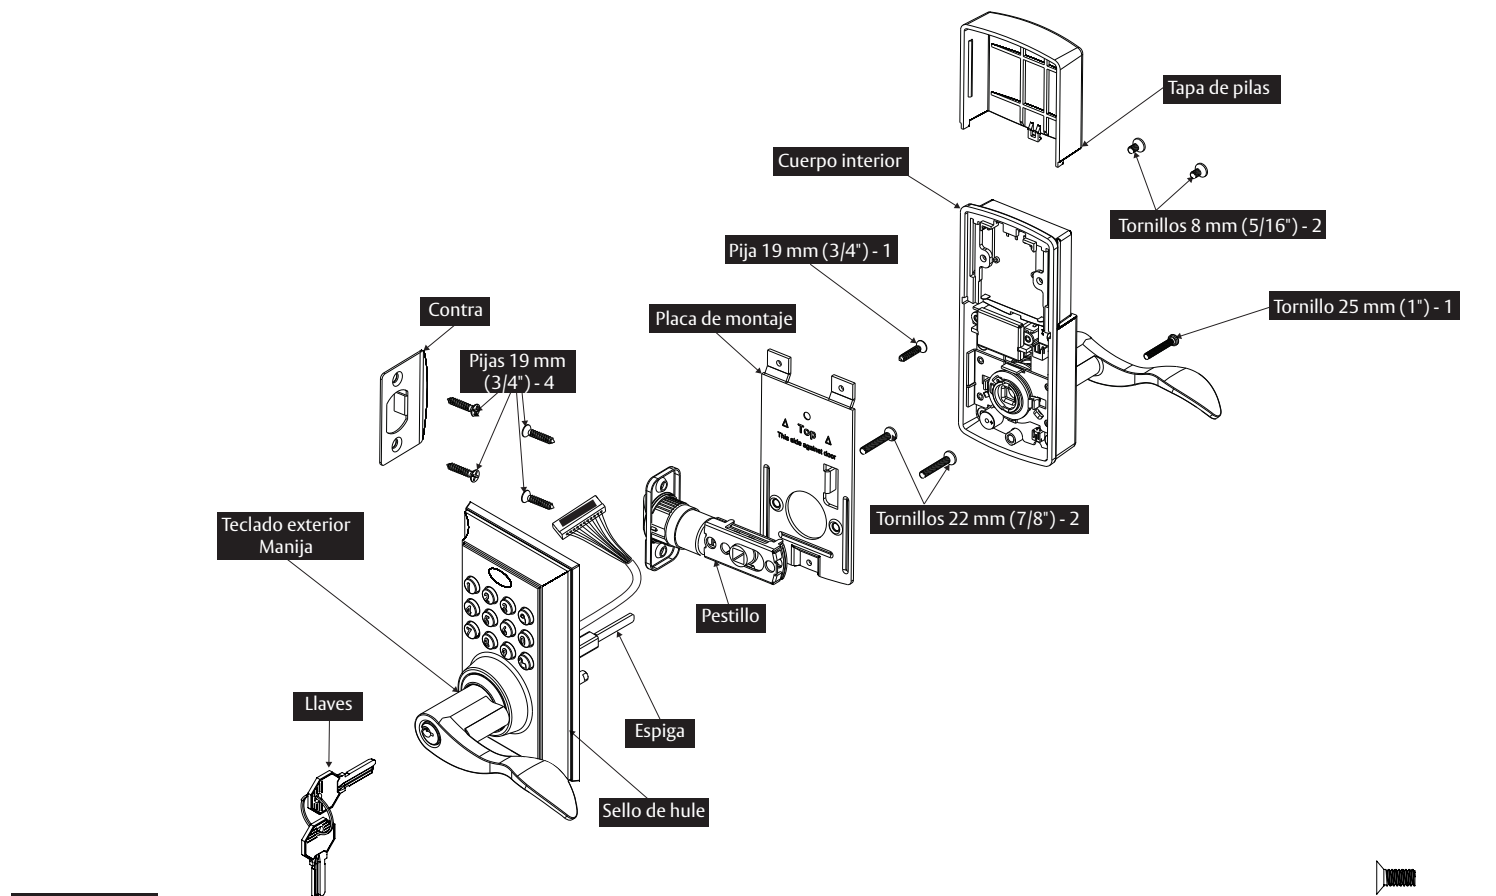

Herramientas requeridas

Herramientas necesarias para fácil instalación


- Taladro
- Lápiz
- Broca 25 mm (1")
- Formón
- Desarmador de cruz
- Flexometro
- Broca 54 mm (2-1/8")
- Broca 2 mm (1/16")
- Martillo

Perforado en puerta


- Nota:** Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- No utilice destornillador eléctrico, solo herramientas manuales para no apretar demasiado los tornillos.
 - Si la puerta ya cuenta con las perforaciones saltar al paso 3c



- 1. Marque la puerta**
 - a. Posicione la plantilla sobre la puerta a un altura de 90 cm.
 - b. Marque el centro de la perforación central a 60 mm (2-3/8") o 70 mm (2-3/4").
- 2. Perfore los orificios.**
 - a. Perfore un orificio pasado a 54mm (2-1/8").
 - b. Perfore un orificio de 25mm (1").
- 3. Marque la perforación del contorno del pestillo.**
 - a. Inserte el pestillo cuidando que el frente quede paralelo al canto de la puerta. Marque el contorno del frente y retire el pestillo.
 - b. Realice la caja para el frente del pestillo con la profundidad necesaria.
 - c. Inserte nuevamente el pestillo y fijelo con las pijas.

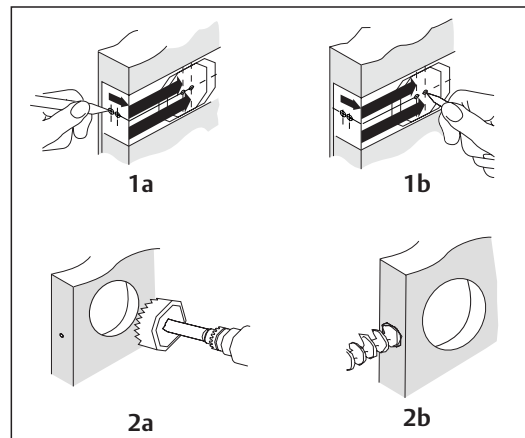


Nota: Al insertar el pestillo en la perforación indicada presione el frente hasta que se nivele con el borde de la puerta.

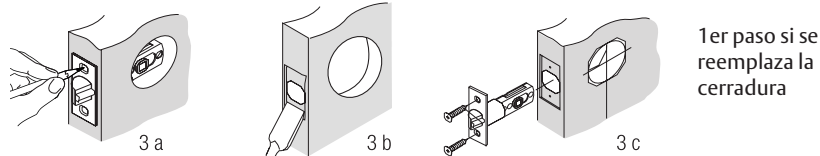

4. Montaje de contra en el marco de la puerta.

Nota: Si ya cuenta con la perforación saltar el paso 4e.

- a. Coloque la plantilla en el borde del marco y marque la posición correcta.
- b. Perfore 25mm (1") a una profundidad de 13mm en el marco.
- c. Marque el contorno de la contra.
- d. Realice la caja para la contra con la profundidad necesaria.
- e. Fije la contra con los tonillos proveidos (19 mm).

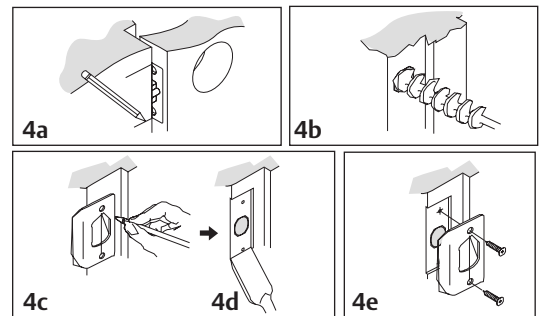

Nota: La arista curva debe colocarse por el interior de la puerta.

1er paso si se reemplaza la contra.


Ajuste del pestillo

Nota: El pestillo esta configurado de fabrica con un backset (distancia entre el canto de la puerta y el centro de giro del pestillo) de 60mm o 70mm.

5. Para convertir el backset de 60 mm (2-3/8") a 70 mm (2-3/4").



5. Para convertir el backset de 70 mm (2-3/4") a 60 mm (2-3/8").

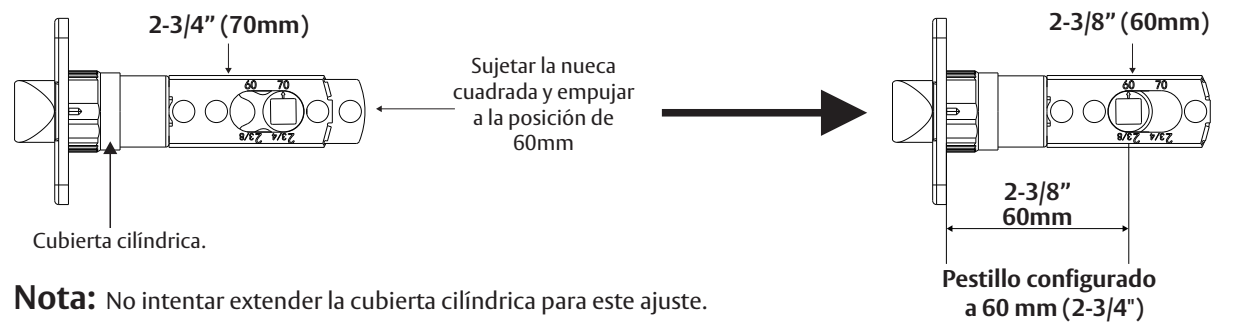

Nota: No intentar extender la cubierta cilíndrica para este ajuste.

PÓLIZA DE GARANTÍA: ASSA ABLOY MÉXICO, S.A. de C.V. garantiza por el término de 3 años contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, contados a partir de la fecha de su facturación y adquisición como material nuevo, en el caso de productos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES: Para hacer efectiva la garantía debe acudir y presentar el producto con esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, en nuestro domicilio de calle Pelicano 242, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México. Teléfono de atención: 800 702 8900

COBERTURA: ASSA ABLOY MÉXICO, S.A. de C.V. se compromete a cambiar o reemplazar partes y refacciones del producto defectuoso, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete derivado de su cumplimiento dentro de su red de servicio serán cubiertos por ASSA ABLOY MÉXICO, S.A. de C.V. En caso de extravío de la presente garantía, el propietario puede recurrir directamente con el distribuidor para hacerla efectiva, previa presentación de la factura o comprobante en el que consten los datos específicos del producto, objeto de la compraventa. ASSA ABLOY MÉXICO, S.A. de C.V. no comercializa partes consumibles o accesorios.

EXCEPCIONES: Esta garantía no es válida: A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no hubiese sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado. C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por ASSA ABLOY MÉXICO, S.A. de C.V.


CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO: ASSA ABLOY MÉXICO, S.A. de C.V. Calle Pelicano 242, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México.

Correo electrónico: servicio.clientes@assaabloy.com
Teléfono de atención a clientes: 800 702 8900

SELLO DE SUCURSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO _____
MARCA _____ MODELO _____
NÚM. DE SERIE _____
FECHA DE COMPRA _____


DISPOSICIÓN: No desechar junto a los residuos del hogar y de preferencia en centros de acopio autorizados. Para obtener más información consulte con las autoridades competentes o en su centro de reciclaje más cercano.

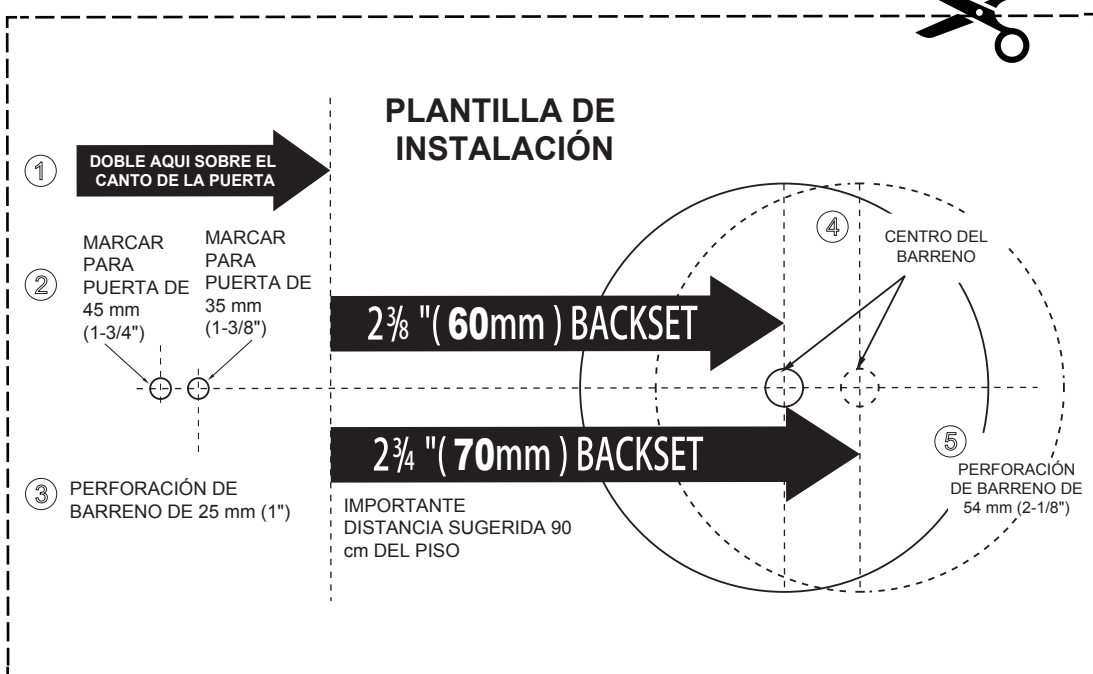

Instalación del pestillo

7. Instalación del pestillo (Se requiere un desarmador cabeza Phillips).

- Asegúrese que el frente del pestillo quede al ras del canto de la puerta. No force el pestillo, si hay material excedente proceda a retirarlo.
- Utilice los 2 tornillos (19 mm) proveídos para fijar el pestillo.


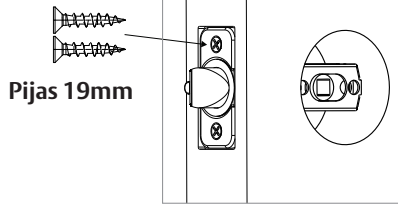


8. Identifique el tipo de puerta

- Si las bisagras están del lado izquierdo su puerta es de mano izquierda.
- Si las bisagras están del lado derecho su puerta es de mano derecha.



NOTA: usted se encuentra por el exterior de la puerta.

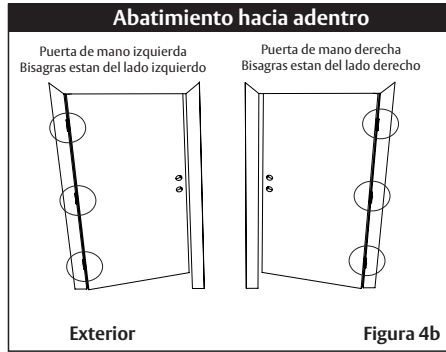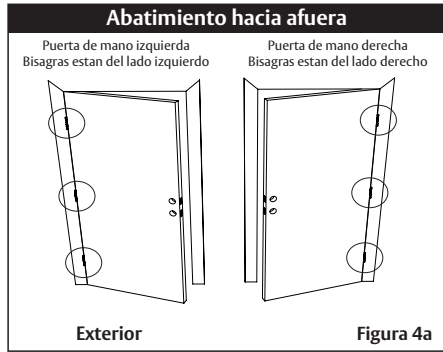

Inversion de las manijas






Nota: Si cuenta con la versión PERILLA pasar al paso 9.

8.1 Liberación de manija en caso de quedar invertida.

- Desmonte la manija insertando una punta en la ranura inferior de las manijas y presione.
- Remueva ambas manijas de la base jalándolas para separarlas.
- Intercambie las manijas.

8.2 Reemplazo de manijas.

- Asegúrese de que el cilindro quede alineado con la manija.
- Fije las manijas empujando y presionando hasta que el perno de liberación enganche nuevamente.

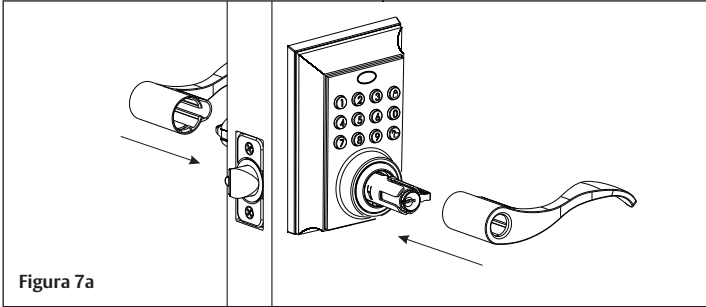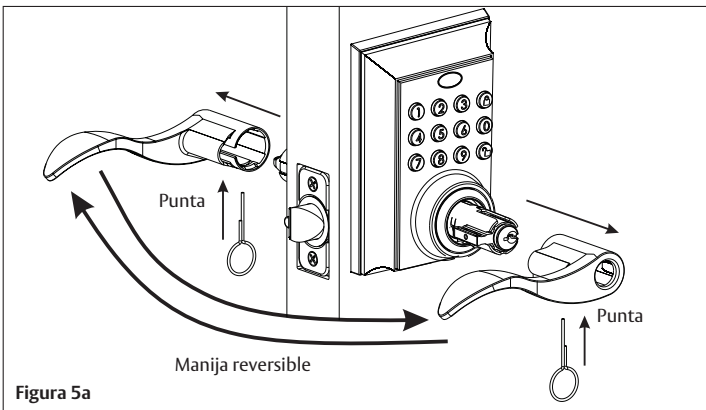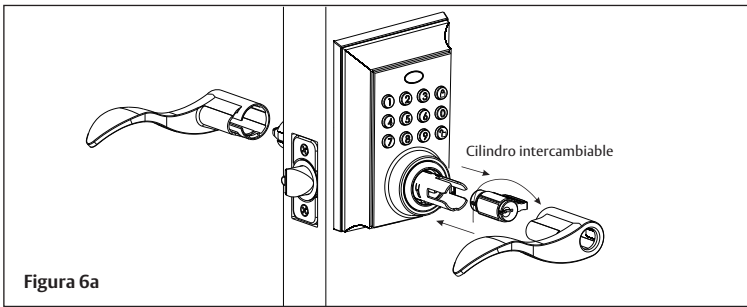


Instalación del cuerpo exterior

9. Montaje del cuerpo exterior.

Trabaje con la puerta abierta para fácil acceso.

- Desempaque el teclado exterior. Asegúrese de no maltratar la tarjeta electrónica durante la instalación.
- Revise que el sello de hule este cubriendo el contorno del teclado (8a-b).
- Inserte el teclado en el orificio por medio del cuadro, asegurese que la espiga se encuentre en POSICIÓN VERTICAL. Pase el cable por la puerta como se ilustra (8c).

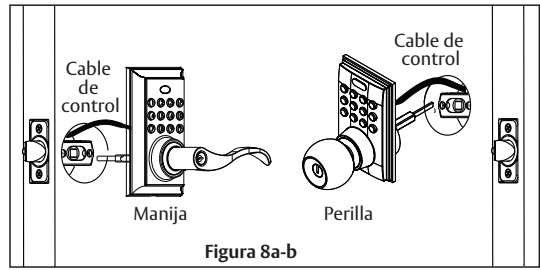

10. Fijación del teclado exterior.

Trabaje con la puerta abierta para fácil acceso.

- Coloque la placa de montaje del lado que se indica, pase el cable por la ranura rectangular. (9a-f).
- Asegúrese de que la espiga sobresalga por el orificio central. (9a-f).
- Fije la placa al teclado con los 2 tornillos de 22 mm proveídos. (9a-f).
- Coloque los tornillos sin apretar para poder hacer ajustes.
- Verifique que el sello este correctamente alineado al contorno.
- Revise que el cuerpo y el teclado estén alineados verticalmente. (9a-f).
- Proceda a apretar los tornillos para fijar firmemente.



NOTA: La espiga debe estar en posición vertical.

11. Instalación opcional

- Perfore un orificio de 2mm en la parte superior de la placa de montaje como se ilustra. (10a).
- Fije con la pija de 19 mm.







NOTA: Bloquee y desbloquee el pestillo con la llave para verificar el correcto funcionamiento.

Instalación del cuerpo interior

12. Fijación del conector al cuerpo interior.

- Conecte el enchufe del teclado por medio del conector en la posición que se ilustra (11a-d).
- No force el cable al presionar y fijar el conector (11a-d).
- El enchufe tiene 2 guías para la correcta alineación, coloquelas en la posición correcta (11a-d).
- Deslice el enchufe suavemente y presione para fijarlo (11a-d).

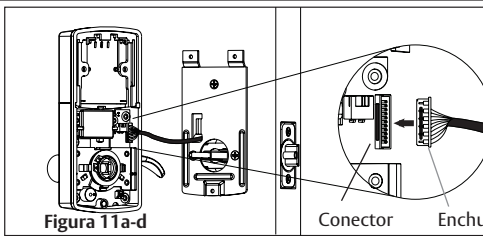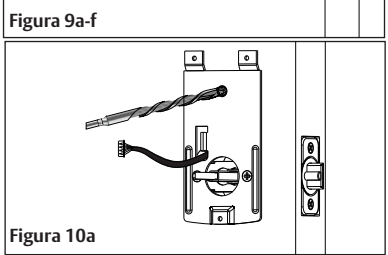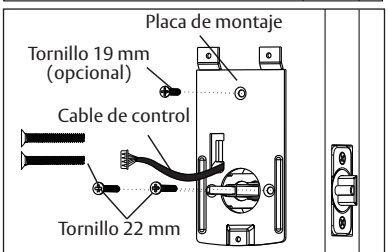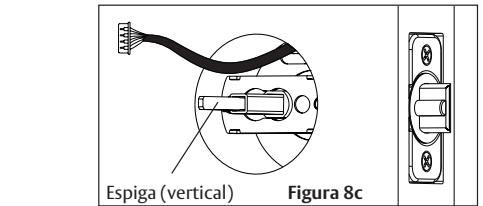


13. Fijación del cuerpo interior a la puerta.

- Posicione el cuerpo interior en la puerta insertando la espiga en la cavidad del seguro en la posición correcta.
- Fije el cuerpo interior a la placa de montaje con los tornillos de 8 mm y el de 25 mm.



NOTA: Bloquee y desbloquee el pestillo con el seguro para verificar el correcto funcionamiento.

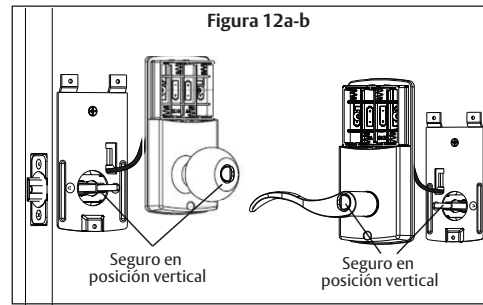

Instalación del cuerpo interior (Cont.)

14. Instalación de pilas.

- Inserte 4 pilas AA alcalinas de alto rendimiento en el cartucho en la posición que se indica. La cerradura emitirá una señal sonora (bip) 2 veces y el teclado se iluminará en azul y el indicador luminoso parpadeará en verde 2 veces indicando que se ha alimentado. (13a).
- Coloque la tapa de las pilas y deslízela para cerrar.



NOTA: No toque el teclado hasta que se apague la luz azul. No utilice pilas recargables o pilas no alcalinas.

15. Verificación del funcionamiento

Pruebe la cerradura usando el teclado.

- Presione el botón cierre (🔒), espere unos segundos; el pestillo quedará bloqueado y no se podrá retraer con la perilla/manija.
- Presione "1234" y el botón abrir (🔓), espere unos segundos; al girar la perilla/manija se retraerá el pestillo.

