

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Energizador Ganadero EYG25K2

25 km lineales · Potencia variable 0.2 – 5.0 J · Salida máx. 10,000 V

YONUSA

POTENCIA Y CONFIANZA PARA TU GANADO

PASOS DE INSTALACIÓN

- 1

Monte el gabinete
Fíjelo en un lugar protegido de la lluvia directa y del ganado, con el interruptor de llave accesible. Las terminales mariposa quedan en la parte inferior.
- 2

Instale la tierra física
Clave un mínimo de 3 varillas separadas 3 m entre sí, únalas con cable de alto voltaje y conecte a la terminal mariposa del CABLE ROJO. Debe ser exclusiva del energizador.
- 3

Conecte la salida al cerco
Lleve la terminal mariposa del CABLE NEGRO al nodo común del que parten las líneas del cerco. Mantenga 20 cm de separación entre este cable y el de tierra en todo el recorrido.
- 4

Alimente el equipo
90 – 260 Vca a las terminales 9 y 10 de la KULKA. Si no hay corriente alterna, alimente con 12 Vcd en las terminales 1 (+) y 2 (-) desde un controlador de carga solar.
- 5


Conecte la batería
Use las terminales faston: rojo al positivo y negro al negativo de una batería de 12 V. El equipo la carga y opera en paralelo con ella.
- 6

Encienda
Gire la llave del interruptor. La palabra YONUSA se ilumina en azul y el LED ENERGÍA destella con cada pulso enviado al cerco.
- 7

Ajuste la potencia
Gire el potenciómetro MIN. – MÁX. de la tarjeta al valor mínimo que mantenga impacto efectivo en el punto más alejado del cerco.
- 8

Verifique el funcionamiento
Acerque un puente aislado a 1 cm de la otra terminal mariposa: debe saltar el arco eléctrico. Repita la prueba en el extremo más lejano del cerco.

CONEXIÓN AL CERCO

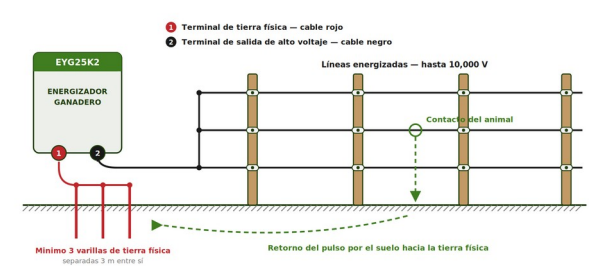

TERMINALES KULKA

No.	Función
1	+ 12 Vcd (salida o entrada)
2	- 12 Vcd (negativo / GND)
3 y 4	Auxiliares de encendido: al puentearlas, el equipo enciende
5 a 8	Sin uso
9 y 10	Alimentación 90 – 260 Vca

INDICADORES

Indicador	Significado
YONUSA azul	Equipo encendido
ENERGÍA	Pulso hacia el cerco
LÍNEA	Hay corriente alterna
BATERÍA	Estado de la batería

ANTES DE ENERGIZAR

Seguridad

- Salida de hasta 10,000 volts. Nunca toque las líneas ni las terminales con el equipo encendido.
- Todo mantenimiento se hace con el energizador apagado y sin corriente alterna.
- Coloque señalización de advertencia en accesos y zonas transitadas.
- Retire la vegetación en contacto con las líneas: reduce el alcance del equipo.



MANUAL DE USUARIO COMPLETO

Escanee el código con la cámara de su teléfono para consultar el manual completo: configuración de cercas por tipo de ganado, alimentación con panel solar, pruebas de funcionamiento y mantenimiento.

Daminusa

www.yonusa.com

55 5358 0796

01 800 YONUSAA (966 8722)