

Guía Rápida - PROKEYPADH1

1. Instalación y Cableado


1.1 Requisitos del Entorno

- La resistencia mínima de carga de la pared o lugar de montaje debe ser 3 veces mayor que el peso del dispositivo.
- Herramientas necesarias: destornillador (adquirido por separado), tornillos, cables y adaptadores (adquiridos por separado).

1.2 Proceso de Instalación Física

1. Coloque la plantilla de instalación en la pared a una altura aproximada de 1.45 m desde el suelo o en la posición deseada, y realice las perforaciones correspondientes a los orificios 1 y 2 indicados en la plantilla.
2. Introduzca los taquetes plásticos del tornillo de expansión provisto en las perforaciones realizadas.
3. Asegúrese de pasar los cables a través del orificio correspondiente.
4. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones eléctrica utilizando los dos tornillos incluidos (PA4X25-SUS).
5. Realice el cableado eléctrico según el diagrama correspondiente.
6. Sujete el terminal a la placa de montaje deslizándolo de arriba hacia abajo.
7. Asegure el dispositivo a la placa utilizando el tornillo provisto (SC-KM3X6-T10-SUS).

1.3 Diagrama de Cableado

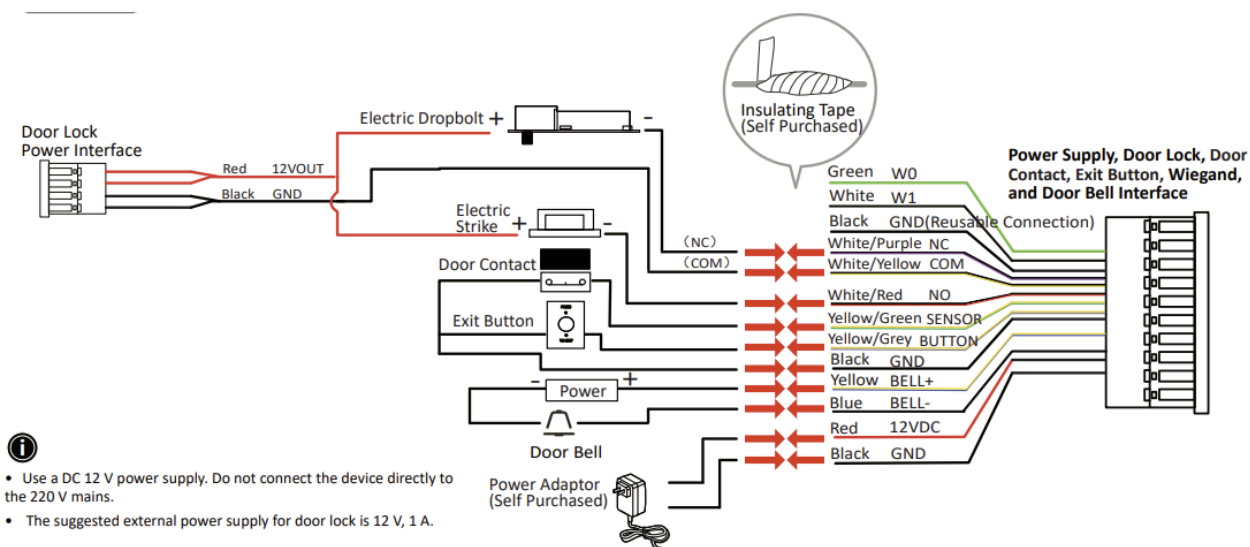

2. Activación y Operación Inicial

2.1 Comandos de Configuración Esenciales

Proceso / Acción	Paso	Comando / Secuencia de Teclas
Encender y Activar Dispositivo	1. Activar el terminal.	[*] [0] [#] [Contraseña de Programación (6 a 8 Dígitos)]
	2. Confirmar contraseña.	[Repetir Contraseña de Programación (6 a 8 Dígitos)] [#]
Gestión de Contraseñas y Tarjetas	3. Ingresar al modo programación.	[Contraseña de Programación (6 a 8 Dígitos)] [*] [0] [#]
	4. Añadir tarjeta de usuario.	[01] [Pasar Tarjeta por el Área Lectora]...
	5. Configurar clave de apertura.	[03] [Contraseña de Apertura (4 a 8 Dígitos)] [Repetir Contraseña de Apertura] [#]
Salir	6. Finalizar programación.	[*] [#]
Pruebas de Acceso	7. Probar con tarjeta.	Pasar la tarjeta de usuario sobre el área de lectura.
	8. Probar con contraseña.	Introducir la contraseña de apertura y finalizar presionando la tecla [#].

2.2 Indicadores de Estado (LED y Sonido)

Estado del Terminal	Indicador LED	Indicador Sonoro (Zumbador)
Encendido y Auto-test	Luz parpadea una vez en rojo y verde.	Un pitido al finalizar el parpadeo de luz.
Dispositivo No Activado	Luz parpadea lento en color naranja.	No emite sonido.
Dispositivo Activado	Luz verde fija por 3 segundos.	Sonido continuo por 3 segundos.

Estado del Terminal	Indicador LED	Indicador Sonoro (Zumbador)
Fallo en la Activación	Luz parpadea lento en rojo por 2 segundos.	5 pitidos rápidos.
En Modo Programación	Luz parpadea rápido en color verde.	No emite sonido.
En Modo de Espera (Standby)	Luz parpadea lento en color verde.	No emite sonido.
Operación Exitosa / Autenticado	Luz verde fija por 2 segundos.	2 pitidos rápidos.
Operación Fallida / Error de Autenticación	Luz roja fija por 2 segundos.	3 pitidos lentos.