



BlueParrott -XTM300 Manual de usuario



© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China

MODELO: OTE970



La Declaración de conformidad
puede encontrarse en www.jabra.com/doc

1. Bienvenido	4
2. Vista general de BlueParrott M300-XT	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo se coloca	6
3.1 Selección de un EarGel	
3.2 Cómo conseguir el ajuste perfecto	
4. Cómo se carga	8
5. Cómo se conecta.....	10
5.1 Encender	
5.2 Apagar	
5.3 Sincronizar con un smartphone	
5.4 Conexión con un smartphone utilizando NFC	
6. Cómo se usa	13
6.1 Llamadas	
6.2 El botón BlueParrott™	
6.3 Gestión de varias llamadas	
6.4 Modo Multipoint	
6.5 Cómo se restaura	
7. Aplicación BlueParrott.....	17
8. Ayuda	18
8.1 Preguntas frecuentes	
8.2 Cuidados del auricular	
8.3 Cómo limpiar el auricular	


1. Bienvenido

Gracias por utilizar BlueParrott M300-XT.
¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE BlueParrott M300-XT

- **Botón BlueParrott™ personalizable** - Programa para silenciar, marcación rápida o Push-to-Talk
- **Caminar y hablar** - Aléjese hasta 100 m de los dispositivos Bluetooth emparejados
- **Conversaciones durante todo el día** - Hasta 14 horas de tiempo de conversación
- **Carga USB-C** - Para mayor comodidad
- **Bloquea el 80% del ruido de fondo** - 2 micrófonos para llamadas con claridad cristalina


2. Vista general de BlueParrott M300-XT

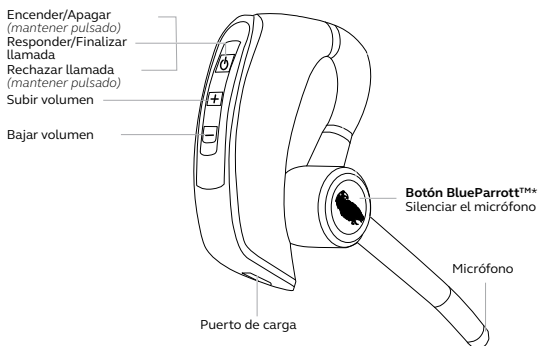

*El botón BlueParrott™ puede personalizarse con la aplicación BlueParrott.

2.1 Accesorios incluidos

Cable USB



EarGels



Pequeño




Mediano




Grande

3. Cómo se coloca

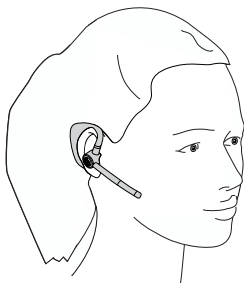

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha.

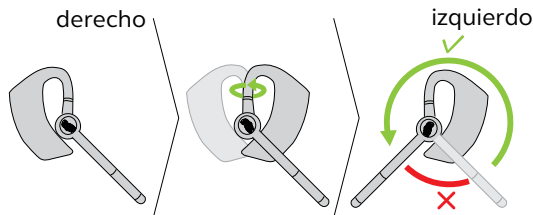

Para usar el auricular en la otra oreja, gire el micrófono horizontalmente hacia el otro lado. Después, gire el micrófono hacia arriba y hacia el otro lado para que apunte a la boca.


3.1 Selección de un EarGel

Es importante usar los auriculares con el tamaño de EarGel más cómodo para sus oídos. De ese modo disfrutará de la mejor experiencia de audio.




3.2 Cómo conseguir el ajuste perfecto

Para obtener la mejor calidad de audio y la mayor comodidad, el eargel debe ajustarse firmemente a la oreja, pero no debe quedar apretado en el canal auditivo.

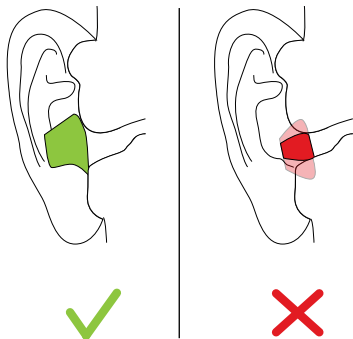


4. Cómo se carga


Para cargar los auriculares, conecte un cable de carga USB al puerto de carga USB. Recomendamos cargar los auriculares con el cable de carga incluido. La batería tarda hasta 150 minutos en cargarse completamente.

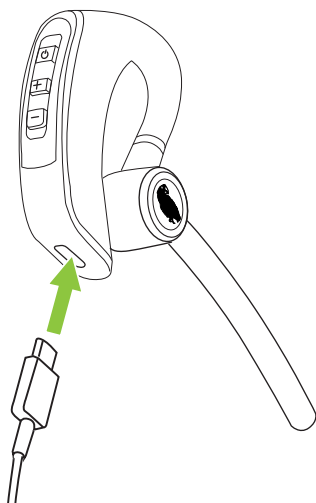

Durante la carga, el indicador LED indica el estado de la batería. El color rojo indica que los auriculares se están cargando. El color azul indica que los auriculares están totalmente cargados.

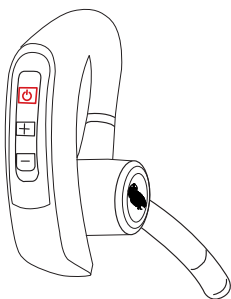

Cargando

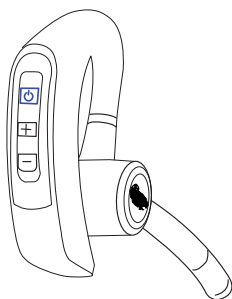


Totalmente cargada

5. Cómo se conecta


5.1 Encender

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 1 segundo hasta que el LED parpadee en azul y oiga "Power on" (Encendido).

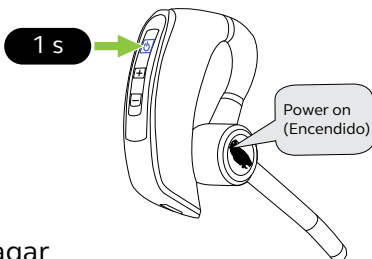


5.2 Apagar

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y oiga "Power off" (Apagado).

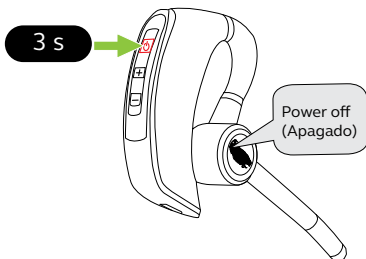

5.3 Sincronizar con un smartphone


1. Asegúrese de que el auricular esté apagado.
2. Mantenga pulsado el botón multifunción durante unos 6 segundos hasta que oiga "Pair mode" (Modo de emparejamiento) y el LED parpadee en rojo y azul. El auricular estará listo para sincronizar.
3. Vaya al menú de Bluetooth del smartphone y seleccione M300-XT en la lista de dispositivos disponibles.

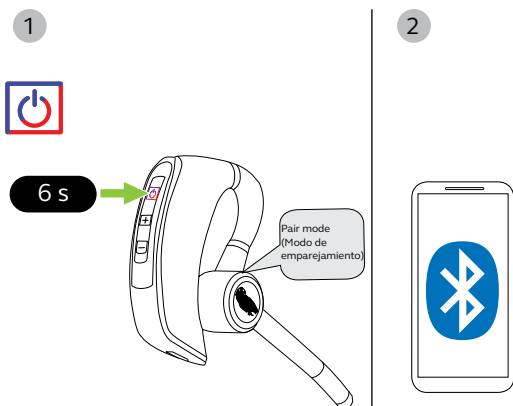

5.4 Conexión con un smartphone utilizando NFC


1. Asegúrese de que el auricular está encendido y de que la conexión NFC está activada en su smartphone.
2. Coloque la zona NFC del smartphone junto a la zona NFC del auricular hasta que el smartphone confirme la conexión.

Tenga en cuenta que no todos los teléfonos admiten el emparejamiento NFC.

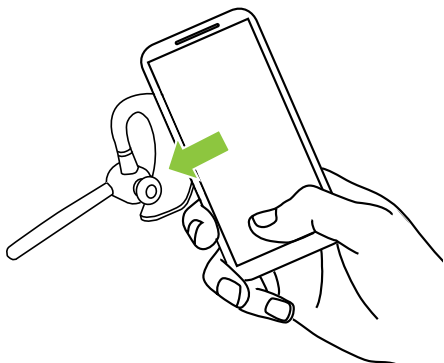

Zona NFC

6. Cómo se usa

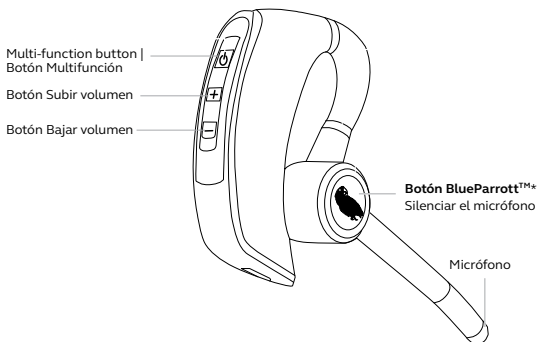

*El botón BlueParrott™ puede personalizarse con la aplicación BlueParrott.

6.1 Llamadas

Para qué sirven los botones

	Responder una llamada	Pulse el botón Multifunción
	Finalizar una llamada	Pulse el botón Multifunción
	Rechazar una llamada	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
	Activar el asistente de voz (por ejemplo, Siri, Google Assistant)	Pulse el botón Multifunción cuando no haya ninguna llamada en curso



Ajustar volumen

Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** cuando esté hablando por teléfono o escuchando música.

Encender/Apagar los LED

Pulse simultáneamente los botones **Subir volumen** (Volume up) y **Bajar volumen** (Volume down)



Transferir audio del auricular al smartphone

Durante una llamada, mantenga pulsado (2 segundos) el botón **Bajar volumen** (Volume down) para transferir el audio de la llamada al smartphone emparejado. Repita para devolver el audio de la llamada al auricular.

Volver a marcar el último número

Mantenga pulsado (1 segundo) el botón **Bajar volumen** (Volume down) hasta que oiga un pitido.



Silenciar/Activar micrófono

Pulse el botón **BlueParrott** durante una llamada. También puede mantener pulsado el botón **Subir volumen** (Volume up) durante 2 segundos.

6.2 El botón BlueParrott™

Por defecto, el botón BlueParrott silencia el micrófono. Sin embargo, el botón puede configurarse para otras funciones, como marcación rápida, push-to-talk, acceder a un segundo dispositivo móvil emparejado o comprobar el nivel de la batería.

Para cambiar la funcionalidad del botón BlueParrott, use la aplicación BlueParrott para Android o iOS.



6.3 Gestión de varias llamadas

Los auriculares pueden recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Gestión de varias llamadas



Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante

Pulse el botón **Multifunción** (Multifunction) para finalizar la llamada actual. A continuación, pulse el botón multifunción para responder la llamada entrante

Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante

Pulse el botón multifunción dos veces rápidamente

Rechazar una llamada entrante durante una llamada

Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos

6.4 Modo Multipoint

El auricular puede emparejarse con 8 smartphones y conectarse con dos al mismo tiempo (modo Multipunto).

Para conectarse a dos smartphones, utilice el proceso normal de sincronización por separado para cada smartphone (consultar la sección 5).

El M300-XT supervisará los dos smartphones y le permitirá responder una llamada desde cualquiera de ellos utilizando el auricular.

Si está hablando por un smartphone y recibe una llamada en el otro, oirá una notificación en el auricular.


6.5 Cómo se restaura

Al restaurar los auriculares se borrará la lista de dispositivos emparejados.

1. Asegúrese de que el auricular esté encendido.
2. Mantenga pulsados (10 segundos) los botones Subir volumen y Bajar volumen hasta que oiga dos pitidos.
3. Apague el auricular.

Tendrá que volver a sincronizar los auriculares con su smartphone.

7. Aplicación BlueParrott

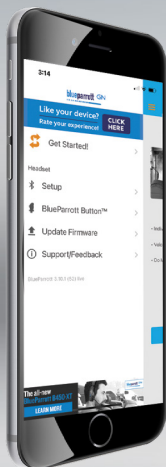

Aplicación BlueParrott

Programe su botón BlueParrott™ en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pulsar para hablar con sus contactos en la red MySay de Dial2Do.

Acceso fácil al manual de instrucciones completo del auricular.



8. Ayuda

8.1 Preguntas frecuentes

Consulte las preguntas más frecuentes en BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-M300-XT

8.2 Cuidados del auricular

- Para evitar que la capacidad o la vida útil de la batería se reduzca, no guarde los auriculares en entornos fríos o calientes, como en un coche cerrado al sol o en invierno.
- Si el auricular se ha expuesto al agua, deje que se seque durante el tiempo suficiente. Puede tardar hasta una hora en secarse y encenderse.
- No guarde los auriculares durante períodos prolongados sin recargarlos (tres meses como máximo).

8.3 Cómo limpiar el auricular

1. Aplique agua y jabón lavavajillas en un paño, asegurándose de escurrir el exceso de líquido para que el paño no esté empapado. Utilice solo agua y jabón; no utilice productos de limpieza agresivos.
2. Limpie suavemente el auricular con el paño húmedo, asegurándose de que el auricular quede limpio y sin capa de espuma en la superficie.
3. Deje reposar el auricular durante al menos un minuto.
4. Limpie el auricular con un paño humedecido solo con agua.
5. Dejar secar el producto.